

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2179584**



Szlifierka mimośrodowa, pneumatyczna Einhell TC-PE 150 4133330 6.3 bar






Einhell

TC-PE 150



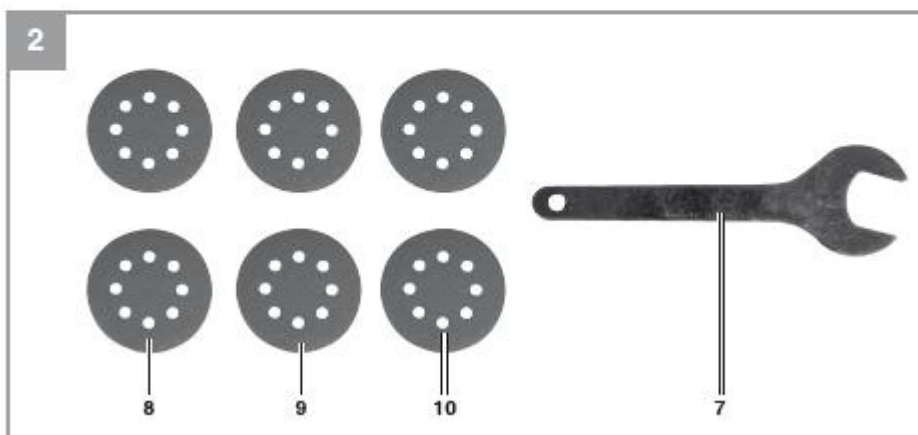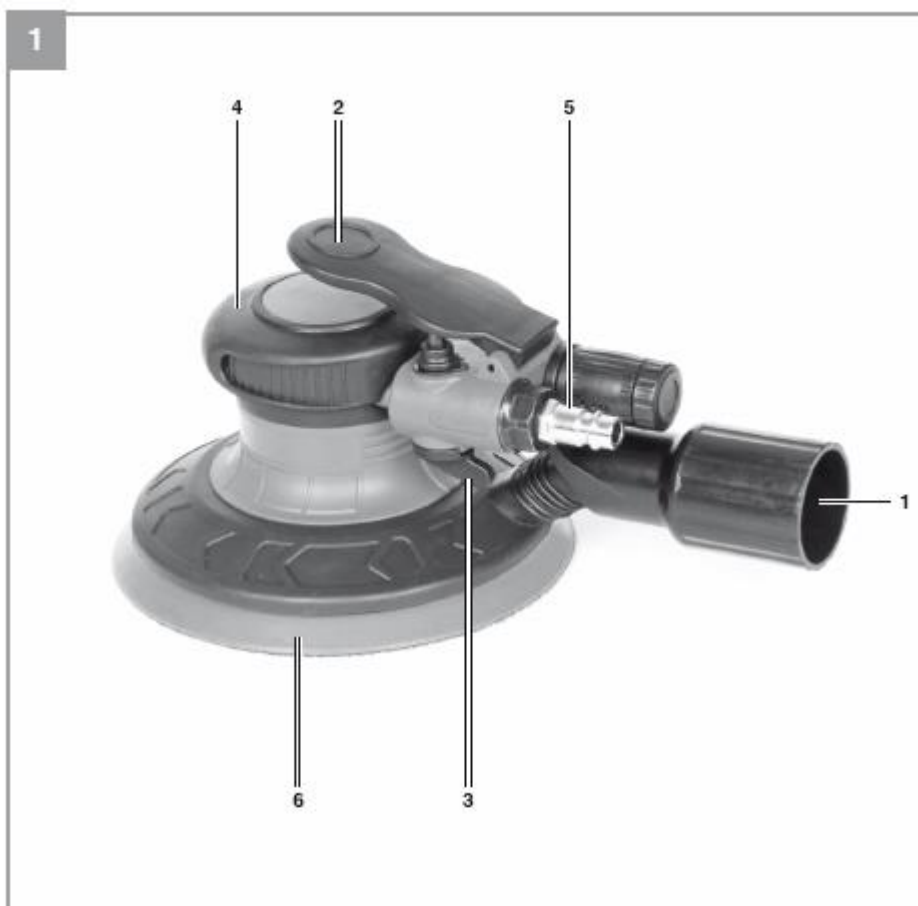

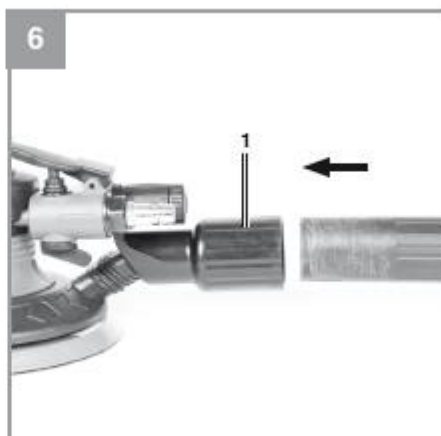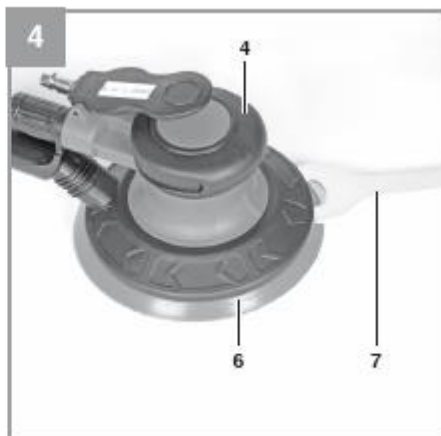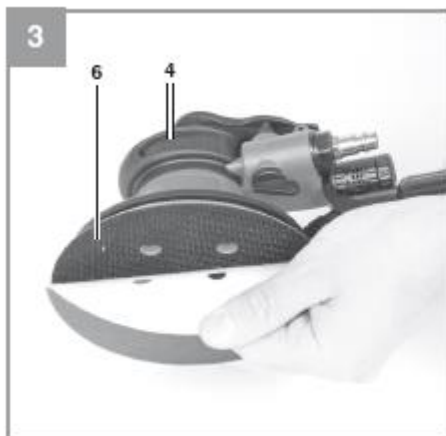

Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń



Ostrożność! Nosić nauszники. Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu.



Ostrożność! Nosić maskę oddechową. Podczas obróbki drewna i innych materiałów może powstawać szkodliwy dla zdrowia pył. Nigdy nie używaj urządzenia do pracy z materiałami zawierającymi azbest!



Ostrożność! Nosić okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub odłamki, wióry i pył emitowane przez urządzenie mogą spowodować utratę wzroku.



Ostrożność! Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotu maszyny.

OIL DAILY

Przed każdym użyciem naoliwić narzędzie pneumatyczne poprzez złącze sprężonego powietrza.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze.

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie błędy w przestrzeganiu przepisów i instrukcji bezpieczeństwa mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

2. Układ i dostarczone elementy

2.1 Układ (Rys. 1/2)

1. Adapter do odsysania wiórów
2. Przełącznik operacyjny
3. Dźwignia sterująca
4. Uchwyt
5. Złączka przyłącza powietrza
6. Mimośrodowa płyta szlifierska
7. Klucz płaski

- 8. Papier ścierny o ziarnistości 80
- 9. Papier ścierny o ziarnistości 100
- 10. Papier ścierny o ziarnistości 120

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku części prosimy o kontakt z naszym serwisem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu. Należy także zapoznać się z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć sprzęt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz wszelkie zabezpieczenia opakowaniowe i/lub transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy.
- Sprawdzić sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, prosimy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia!

- Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa
- Klucz płaski
- Papier ścierny o ziarnistości 80 (2x)
- Papier ścierny o ziarnistości 100 (2x)
- Papier ścierny o ziarnistości 120 (2x)
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3. Właściwe użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do szlifowania drewna, żelaza, tworzyw sztucznych i podobnych materiałów przy użyciu odpowiedniego papieru ściernego. Urządzenie nie nadaje się do szlifowania na mokro. Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku tego. Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do zastosowań komercyjnych, handlowych ani przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do celów równoważnych. Pamiętaj. Zbyt mała średnica węża i zbyt długi przewód giętki spowodują utratę mocy.

4. Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze: 6,3 bar
Zużycie powietrza: (6,3 bar) 100 l/min
Wibracje: 0 – 10500 obr./min
Waga: 0,85 kg

Mimośrodowa płyta szlifierska:
Obszar szlifowania/szlifowania: Ø 150 mm
Rozmiar papieru ściernego: Ø 150 mm

Dźwięk i wibracje

Wartości dźwięku i wibracji zostały zmierzone zgodnie z normą EN ISO 15744.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 87 dB(A)
Niepewność KpA 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA 98 dB(A)
Niepewność KWA 3 dB

Noś nauszniki.

Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu. Całkowite wartości drgań (suma wektorów trzech kierunków) zostały określone zgodnie z normą EN ISO 28927-3.

Wartość emisji drgań $a_h = 6,4 \text{ m/s}^2$
Niepewność $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Podana wartość drgań została ustalona zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania. Może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania sprzętu elektrycznego i w wyjątkowych okolicznościach może przekroczyć określoną wartość. Podana wartość drgań może posłużyć do porównania urządzenia z innymi elektronarzędziami. Podaną wartość drgań można wykorzystać do wstępnej oceny szkodliwego wpływu.

Utrzymuj emisję hałasu i wibracji na poziomie a minimum.

- Używaj wyłącznie urządzeń, które są w idealnym stanie.
- Regularnie konserwuj i czyść urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- W razie potrzeby oddawaj urządzenie do serwisu.
- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nosić rękawice ochronne.

Ostrożność!

Ryzyko resztkowe

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć pewnych zagrożeń szczątkowych. W związku z konstrukcją i rozmieszczeniem urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenie płuc w przypadku niestosowania odpowiedniej maski ochronnej.
2. Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania odpowiednich środków ochrony słuchu.
3. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wibracjami dłoni i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio prowadzony i konserwowany

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi napięcia zasilającego. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem, regulacją i konserwacją należy odłączyć dopływ sprężonego powietrza.

Dopływ powietrza:

Za pomocą źródła sprężonego powietrza z funkcją ustawiania ciśnienia, np. kompresor. Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się także z rozdziałem dotyczącym pielęgnacji i konserwacji.

Wartości ustawień do pracy z pistoletem ssącym:

Ustaw maksymalne ciśnienie robocze na poziomie źródła sprężonego powietrza wynoszące 6,3 bara.

5.1 Smarowanie narzędzia

Każdorazowo przed uruchomieniem i podczas długotrwałej pracy:

- Wlać 3-5 kropli specjalnego oleju do sprężonego powietrza do przyłącza sprężonego powietrza (5) (nie wchodzi w zakres dostawy)
- Pozwól urządzeniu popracować przez chwilę, aby wydmuchać nadmiar oleju.

5.2 Montaż adaptera odsysającego (rysunek 6)

Podłącz adapter odsysania do odpowiedniego systemu odsysania.

Ostrzeżenie!

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego konieczne jest stosowanie pojemnika na kurz lub systemu odsysania pyłu.

5.3 Montaż/demontaż płyty szlifierskiej (rys. 5)

- Umieścić klucz płaski (7) pomiędzy płytą szlifierską (6) a obudową.
- Odkręcić płytę szlifierską/szlifującą.
- Zamontować nową płytkę szlifierską w odwrotnej kolejności.
- Wyjmij klucz płaski.
- Sprawdź, czy płyta szlifierska jest dobrze zamocowana.

5.4 Mocowanie papieru ściernego

Zapięcie na rzep umożliwia łatwą wymianę papieru ściernego. Upewnij się, że otwory odsysające na papierze ściernym i tarczy szlifierskiej są wyrównane.

6. Działanie

6.1 Podłączenie do źródła sprężonego powietrza

- Podłączyć złączkę (5) do szybkozłączki węża sprężonego powietrza (wąż nie jest dostarczany).
- Należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia.

6.2 Włączanie/wyłączanie (rys. 1)

Włączanie: Wciśnij włącznik (2)

Wyłączanie: Puścić wyłącznik operacyjny (2)

6.3 Ustawianie prędkości (rys. 1)

Prędkość urządzenia można kontrolować:

- Poziom sterowania (3) skierowany jest w stronę adaptera ekstraktora (1): maksymalna prędkość
- Dźwignia sterująca skierowana jest w stronę od adaptera odkurzacza: Zmniejszona prędkość
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na obrabianym przedmiocie należy sprawdzić ustawienie prędkości.

6.4 Praca szlifierką mimośrodową

Ostrzeżenie! Przedmiotu, który chcesz szlifować/szlifować, nie wolno nigdy trzymać w dłoni. Zamocuj obrabiany przedmiot na stabilnej powierzchni lub za pomocą imadła. Umieścić całą powierzchnię krążka szlifierskiego na materiale.

- Włącz maszynę i przesuwaj ją z delikatnym naciskiem po obrabianym przedmiocie, wykonując ruchy okrężne lub poprzeczne i liniowe.
- Do szlifowania zgrubnego należy używać grubego ziarna, a do szlifowania wykańczającego drobniejszego. Najlepszy rozmiar ziarna dla danego zadania można znaleźć, przeprowadzając testy szlifowania.

Niebezpieczeństwo!

Pyły powstające podczas pracy urządzenia

jest używany, może stanowić zagrożenie dla zdrowia:

- Podczas szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
- Wszystkie osoby pracujące z urządzeniem lub wchodzące na miejsce pracy muszą nosić maskę przeciwpyłową.
- W miejscu pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie.
- Nie wolno stosować farb zawierających ołów!

7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Odłączyć dopływ sprężonego powietrza od urządzenia przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących.

7.1 Czyszczenie

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika należy w miarę możliwości chronić przed brudem i kurzem. Wytrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaj sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy czyszczenie sprzętu natychmiast po każdym użyciu.
- Regularnie czyść sprzęt wilgotną szmatką i delikatnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one działać agresywnie na plastikowe części urządzenia. Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

7.2 Konserwacja

Ostrzeżenie!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła sprężonego powietrza.

Przestrzeganie wymienionych tutaj instrukcji konserwacji pomoże temu wysokiej jakości produktowi zapewnić długą żywotność i bezproblemową pracę. Regularne smarowanie jest niezbędne, aby sprzęt działał prawidłowo przez długi czas.

Regularnie sprawdzaj prędkość i poziom wibracji, po prostu obserwując narzędzie.

Uwaga: Jeśli chcesz używać urządzenia poza warsztatem, użyj przyjaznego dla środowiska oleju do sprężonego powietrza. Dostępne są następujące opcje smarowania: Smarowanie za pomocą olejarki mgłowej

Podłączyć olejarkę mgły pomiędzy źródłem sprężonego powietrza a urządzeniem (nie wchodzi w skład zestawu, jest dostępny w sklepach detalicznych)

Ręcznie

Każdorazowo przed użyciem narzędzia pneumatycznego wprowadź 3-5 kropli specjalnego oleju do sprężonego powietrza do przyłącza sprężonego powietrza. Jeśli narzędzie pneumatyczne nie było używane przez kilka dni, przed włączeniem należy wlać 5-10 kropli specjalnego oleju do sprężonego powietrza do przyłącza sprężonego powietrza. Przechowuj narzędzie pneumatyczne wyłącznie w suchym pomieszczeniu.

Inne prace konserwacyjne

Wewnątrz urządzenia nie ma innych części wymagających konserwacji.

Z gwarancji wyłączone są:

- Części eksploatacyjne
- Uszkodzenie spowodowane zbyt dużym ciśnieniem roboczym.
- Uszkodzenia spowodowane niekondycjonowanym sprężonym powietrzem.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nieautoryzowaną interwencją.

7.3 Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podanie następujących danych:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Najnowsze ceny i informacje można znaleźć na stronie www.isc-gmbh.info

8. Utylizacja i recykling

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie wyrzucaj wadliwego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Jeśli nie znasz lokalizacji takiego punktu zbiórki, powinienesz zapytać w urzędach lokalnych władz.

9. Przechowywanie

Przechowuj sprzęt i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym opakowaniu. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH. Zastrzega się zmiany techniczne Anl_



Tylko dla krajów UE

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, stare elektronarzędzia należy oddzielać od innych odpadów i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, np. poprzez utylizację. poprzez oddanie do punktu recyklingu.

Recykling alternatywny dla żądania zwrotu:

Zamiast zwrócić sprzęt producentowi, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt zostanie odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go już zatrzymywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i usuwania odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów i pomocy niezawierających elementów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Zastrzega się zmiany techniczne. Niniejsza przesyłka zawiera akumulatory litowo-jonowe. Zgodnie z przepisem szczególnym 188 przesyłka ta nie podlega przepisom ADR. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo zapłonu w przypadku uszkodzenia przesyłki. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone: Sprawdź i w

razie potrzeby przepakuj. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 0049 1807 10 20 20 66 (sieć stacjonarna 14 ct/min, telefon komórkowy maks. 42 ct/min) Poza granicami Niemiec obowiązują opłaty za zwykłe połączenia z numerem stacjonarnym w Niemczech.

Recykling alternatywny do wniosku o zwrot:

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt został odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go dłużej przechowywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez elementów elektrycznych dostarczanych ze starym sprzętem.

Przedruk lub powielanie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Informacje serwisowe

Posiadamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i dlatego są one również wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części eksploatacyjne*	Wirnik
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w internecie pod adresem www.isc-gmbh.info. Upewnij się, że dokładnie opisujesz problem i we wszystkich przypadkach odpowiadasz na następujące pytania:

- Czy sprzęt w ogóle działał, czy od początku był wadliwy?
- Czy zauważyłeś coś (objaw lub usterkę) przed awarią?
- Jaką awarię ma Twoim zdaniem sprzęt (główny objaw)?

Opisz tę usterkę.

Certyfikat gwarancji

Szanowny Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można zgłaszać roszczenia gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu ani do działalności komercyjnej, ani do jakiegokolwiek innej działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów w uzupełnieniu ich ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna.

2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych produktu zakupionego u producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia wspomnianych wad produktu lub wymiany produktu, w zależności od tego, co preferujemy. Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub było narażone na podobne obciążenia w okresie gwarancyjnym.

3. Nasza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. instrukcji lub narażając urządzenie na działanie nietypowych warunków środowiskowych lub przez brak dbałości i konserwacji).
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem lub niezatwierdzonymi narzędziami lub akcesoriami), przedostaniem się do urządzenia ciał obcych (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenia transportowe), użyciem siły lub uszkodzeń spowodowanych siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie).
- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub normalnym użytkowaniem urządzenia.

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Po upływie okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Pierwotny okres gwarancji pozostaje ważny dla urządzenia nawet po przeprowadzeniu naprawy lub wymianie części. W takich przypadkach wykonane prace lub zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji, a nowa gwarancja nie będzie aktywna na wykonaną pracę lub zamontowane części. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu.

5. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy zarejestrować wadliwe urządzenie na stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. Urządzenia zwrócone bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie będą objęte gwarancją, ponieważ prawidłowa identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony do Ciebie lub wyślemy Ci nowy zamiennik.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również odpłatną naprawę wszelkich usterek, które nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji lub urządzeń, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o przesłanie urządzenia na nasz adres serwisowy. Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, jak określono w informacjach serwisowych w niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>