

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2206489



bea-fon SL495



Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI	1
1. Przegląd SL495.....	5
2. Wkładanie karty SIM i karty Micro SD.....	6
3. Wkładanie baterii.....	7
4. Ładowanie baterii.....	8
5. Menu.....	9
6. Funkcja menu.....	10
7. Wprowadzanie tekstu.....	15
8. Ustawienia.....	17
9. Połączenia.....	18
10. Dodatki.....	18
11. Multimedia.....	19
12. radio FM.....	20
13. Ustawienia.....	21
14. Specyfikacje.....	25
15. Rozwiązywanie problemów.....	26
16. Recykling.....	31

Informacje ogólne

Gratulujemy zakupu Bea-fon SL495!

Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami w celu lepszego obchodzenia się z telefonem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z powodu niewłaściwego użytkowania.

Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów i usług.

Dlatego Bea-fon zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń w każdym z produktów opisanych w tej dokumentacji bez uprzedzenia.

Treść niniejszej instrukcji obsługi jest przedstawiona w obecnej formie. Bea-fon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści niniejszej instrukcji obsługi.

Mogą występować niewielkie różnice między obrazami w instrukcji obsługi a telefonem; to są przykłady, proszę odnieść się do telefonu. Niektóre funkcje są zależne od operatora sieci; w celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Sprawdź dostarczone akcesoria, aby upewnić się, że są tam wszystkie. Jeśli brakuje jednego z elementów lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego telefon został zakupiony.

Zawartość opakowania Bea-fon SL495:

- 1x telefon (SL495)
- 1x stacja ładowająca (SL495)
- 1x ładowarka (SL495)
- 1x bateria (SL495)
- 1x kabel USB (SL495)
- Instrukcja obsługi (SL495)

Jeśli czcionka jest zbyt mała i mało czytelna, możesz obejrzeć większą wersję instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.

Przejdź do produktów na naszej stronie internetowej: www.beafon.com

Kod urządzenia:

Użycie tego kodu może uniemożliwić korzystanie z tego telefonu przez osoby nieuprawnione.

Domyślny kod fabryczny to: 0000

Kod PIN:

Dostarczony wraz z kartą SIM kod od operatora sieci uniemożliwia korzystanie z karty przez osoby nieuprawnione. Możesz aktywować/dezaktywować lub zmienić kod PIN.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj te proste wskazówki. Nieprzestrzeganie tych zasad może mieć szkodliwe konsekwencje lub naruszać przepisy.



Nie włączaj telefonu, jeśli korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.



Bezpieczeństwo na drodze

Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu.

Telefony
samolotu.



Wyłącz telefon podczas lotu

komórkowe mogą powodować zakłócenia w systemach



Wyłącz telefon w szpitalach

Przestrzegaj wszystkich zasad i przepisów. Wyłącz telefon w pobliżu sprzętu medycznego.

Telefon
benzynowych i



Wyłącz telefon na stacjach paliw

komórkowy musi być wyłączony w pobliżu stacji
innych miejsc z ładunkami wybuchowymi.



Zakłócenia

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia, które mogą wpływać na wydajność.

Mój telefon


1. Przegląd SL495



1.	Lewy klawisz menu / Menu główne
2.	Zielony klawisz połączenia / Lista połączeń Aby uzyskać dostęp do dzienników połączeń w trybie czuwania
3.	Klawisz bezpośredniego wybierania 1 (nawigacja w lewo)
4.	* Klucz Naciśnij ten klawisz w trybie gotowości, aby wprowadzić następujące znaki: * /+ /P / W.
5.	Głośnik
6.	Klawisz strzałki (w górę), naciśnij, aby wejść do menu SMS w trybie czuwania,
7.	Klawisz strzałki (w dół) W trybie czuwania wprowadź zdjęcia kontaktów
8.	Prawy klawisz menu/w trybie czuwania, wejdź do książki telefonicznej
9.	Włącz/wyłącz, zakończ połączenie, odrzuć połączenie
10.	Klawisz bezpośredniego wybierania 2 (nawigacja w prawo)
11.	Klawisz aparatu
12.	# Klawisz funta Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości, aby włączyć/wyłączyć tryb cichy. W trybie edycji; zmienić metodę wprowadzania.
13.	Klawisz połączenia alarmowego
14.	Głośniki polifoniczne
15.	Wtyczka zestawu słuchawkowego (3,5 mm)
16.	Port ładowania micro USB

17.	Klawisz zwiększania głośności (+)
18.	Latarka Naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności 17 lub 19, aby włączyć/wyłączyć latarkę
19.	Klawisz zmniejszania głośności (-)

**Opis z przodu
Pierwsze kroki**

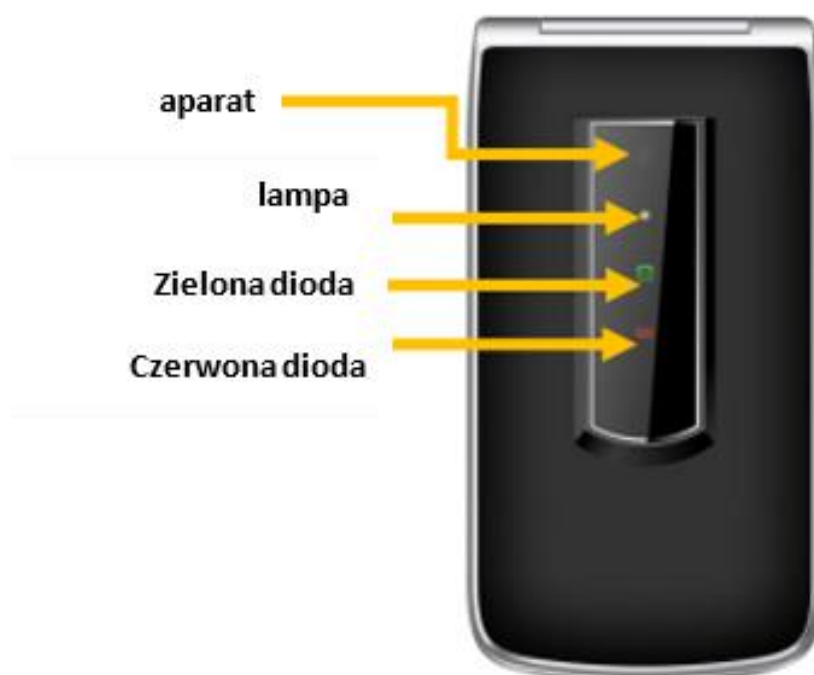


Co to jest karta SIM?

Każdy telefon komórkowy wymaga karty SIM (moduł identyfikacji abonenta); bez karty SIM nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Karta SIM to mikroprocesor, który zapisuje Twoje dane i kontakty. Dlatego należy obchodzić się z kartą ostrożnie i zachować ostrożność podczas wkładania lub wyjmowania karty. Kartę SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

2. Wkładanie karty SIM i karty Micro SD

1. Telefon musi być wyłączony i odłączony od ładowarki.
2. Aby zdjąć pokrywę baterii z tyłu telefonu, naciśnij paznokciem wycięcie pod pokrywą baterii.


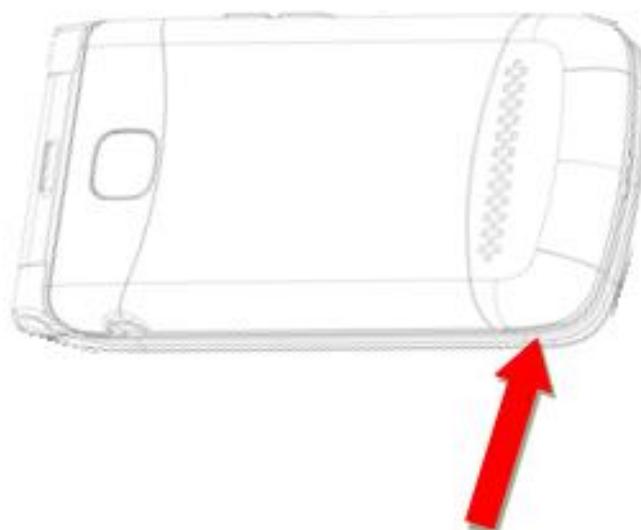


3. Jeżeli bateria znajduje się w urządzeniu, należy ją wyjąć.

4. Widoczne są 2 uchwyty kart: w lewym i prawym górnym rogu na kartę SIM oraz w prawym dolnym rogu na kartę Micro SD.

Ostrożnie włóż kartę SIM do gniazda karty SIM (1). Upewnij się, że złote styki na karcie są skierowane w dół, a zwężający się róg jest skierowany w lewo.

5. Delikatnie włóż kartę Micro SD do gniazda karty SD Micro SD (2) i ostatecznie zablokuj ją na swoim miejscu.

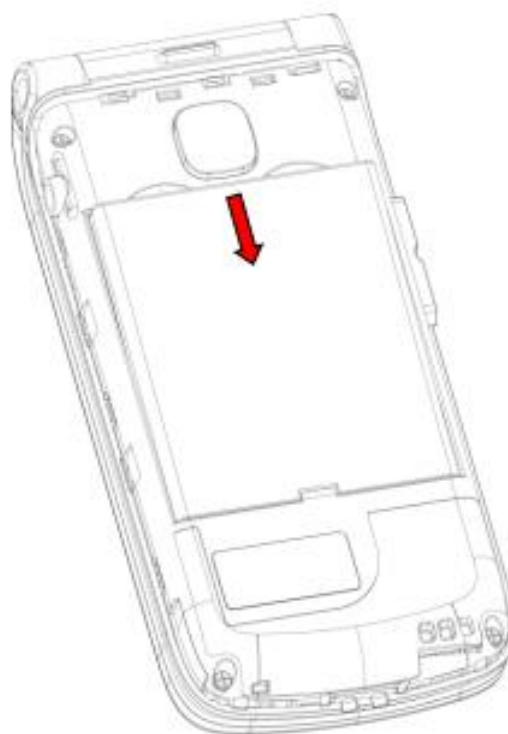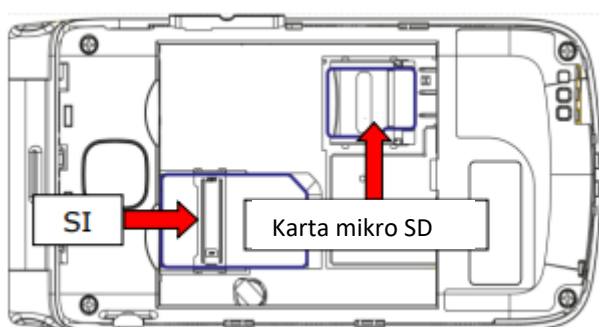

3. Wkładanie baterii

Dopasuj pozłacane styki baterii do odpowiednich styków telefonu.

1. Wciśnij drugi koniec baterii, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Dociśnij pokrywę baterii do urządzenia, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

4. Ładowanie baterii

Masz dwie opcje ładowania baterii SL495:

A. Stacja ładująca

B. Ładowarka

1. Włóż złącze ładowarki do telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
3. Ładowanie baterii może zająć kilka godzin. Jeśli telefon jest ładowany, gdy jest wyłączony, minie kilka sekund, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.
4. Jeśli telefon jest ładowany, gdy jest włączony, wskaźnik baterii zaczyna iść w górę. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik akumulatora przestanie świecić.
5. Odłącz ładowarkę od sieci i od urządzenia, gdy nie jest już potrzebna!

Uwaga: Pierwsze ładowanie baterii powinno zająć co najmniej 12 godzin.

Włączanie/wyłączanie telefonu:

Upewnij się, że karta SIM jest w telefonie i że bateria jest naładowana.

1. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj czerwony klawisz przez 2-3 sekundy.
2. Jeśli kod PIN jest aktywny, telefon poprosi o wprowadzenie kodu PIN; wpisz go i potwierdź OK.
3. Wybierz swój język i potwierdź przyciskiem OK.

4. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **czerwony klawisz** przez 2-3 sekundy.

Bez karty SIM można wybrać tylko numer alarmowy. Uwaga: Jeśli 3 razy wprowadzisz błędny kod PIN, telefon poprosi o kod PUK, który otrzymałeś wraz z kartą SIM.

Czekaj

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez krótki czas, telefon automatycznie przełącza się w tryb czuwania. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z tego trybu. Połączenia można odbierać w trybie czuwania.

Wyświetlacz (ekran główny)


1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Siła sieci
2. Symbole
3. Stan baterii
4. Operator sieci
5. Czas
6. Data

5. Menu

Książka telefoniczna

Symbole wyświetlacza



	<p>Siła odbioru: Pionowe paski pokazują siłę odbioru Twojego operatora sieci</p>
---	---

	<p>Nowe wiadomości Ten symbol jest wyświetlany, gdy otrzymasz nową wiadomość.</p> <p>Karta SIM zawiera nieprzeczytaną wiadomość. Ten symbol  miga, gdy folder Skrzynka odbiorcza jest pełny. Musisz usunąć niektóre wiadomości, aby móc odbierać nowe wiadomości.</p>
	<p>Słuchawki Ten symbol jest wyświetlany, gdy podłączone są słuchawki.</p>
	<p>Nieodebrane połączenie Ten symbol jest wyświetlany, gdy nie odebrałeś połączenia.</p>
	<p>Sygnal połączenia Tylko zadzwon Wibracje i dzwonek</p>
	<p>Przekazywanie połączeń Ten symbol jest wyświetlany, gdy wszystkie połączenia są przekazywane.</p>
	<p>Alarm Ten symbol jest wyświetlany, gdy budzik jest włączony.</p>
	<p>Bluetooth Ten symbol jest wyświetlany, gdy Bluetooth jest włączony.</p>
	<p>Wskaźnik baterii Ten symbol zmienia kolor w zależności od stanu baterii: </p>

Tryb zestawu słuchawkowego/Bluetooth

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy (również zestaw słuchawkowy Bluetooth), możesz odebrać połączenie za pomocą przycisku na zestawie słuchawkowym.

6. Funkcja menu

Na ekranie domyślnym naciśnij lewy przycisk menu () , aby wejść do menu głównego i prawy przycisk menu () , aby wejść do Kontaktów.

Naciśnij klawisz strzałki w górę, aby wejść do wiadomości i naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wejść do kontaktów ze zdjęciem.

W niektórych menu można używać klawiszy I i II do nawigacji w prawo i w lewo.

Połączenie

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij **zielony klawisz**. Połączenia międzynarodowe: Przed wprowadzeniem numeru kierunkowego wprowadź symbol +, naciskając

dwukrotnie *, a także kod kraju (lub regionu). (W razie potrzeby pomiń 0 przed numerem kierunkowym).

2. Naciśnij prawy klawisz menu Usuń, aby usunąć cyfrę po lewej stronie kursora.
3. Naciśnij **zielony klawisz**, aby zadzwonić pod numer.

Wykonywanie połączeń przy użyciu książki telefonicznej:

Jeśli w książce telefonicznej są zapisane kontakty, możesz wykonać połączenie przy użyciu książki telefonicznej.

1. Aby wejść do książki telefonicznej, naciśnij 'prawy' przycisk menu na ekranie domyślnym.
2. Przewiń w górę lub w dół za pomocą strzałki dożądanego numeru telefonu.
3. Naciśnij **zielony klawisz**, aby zadzwonić pod numer.
4. Naciśnij **czerwony klawisz**, aby anulować lub zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączeń przy użyciu Fotokontaktów

Na ekranie domyślnym naciśnij klawisz strzałki (w dół).

Tutaj możesz wybrać do 8 kontaktów ze zdjęciami. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć dożądanego kontaktu ze zdjęciem, a następnie naciśnij klawisz połączenia (zielony klawisz).

Wybrane zdjęcie pojawi się w katalogu kontaktów ze zdjęciami. Wykonaj następujące kroki, aby przypisać zdjęcie do tego kontaktu:

Utwórz kontakt ze zdjęciem

1. Na ekranie domyślnym naciśnij klawisz strzałki (w dół), aby wejść do menu kontaktu ze zdjęciem.
2. Użyj klawiszy strzałek do przewijania.
3. Aby edytować zdjęcie kontaktu, naciśnij lewy klawisz menu (Opcje), wybierz Edytuj i potwierdź lewym klawiszem menu (OK).
4. W pierwszym wierszu wprowadź numer telefonu
5. W drugim wierszu naciśnij lewy klawisz menu „Opcje” i dodaj zdjęcie; możesz wybrać:
 - a. Wybierz z pliku: Wybierz obraz, który już zapisałeś.
 - b. Z aparatu: Zrób zdjęcie bezpośrednio za pomocą aparatu
6. Po edycji kontaktu naciśnij prawy klawisz menu (Wstecz) i potwierdź lewym klawiszem menu (Tak), aby zapisać.

Ważne: Zdjęcie kontaktu może mieć max. 192 x 256 pikseli i max. 12 KB. Kamera SL495 ma własną rozdzielczość dla fotokontaktów (w trybie foto, naciśnij klawisz 1, aby zmienić rozdzielczość)

Uwaga: Aby zapisać wiele obrazów, potrzebujesz karty pamięci Micro SD o pojemności do 16 GB. (Nie wchodzi w skład akcesoriów)

Odbieranie połączenia

Gdy nadejdzie połączenie i telefon zadzwoni lub wibruje, na wyświetlaczu pojawi się numer lub nazwa.

1. Jeśli chcesz odebrać połączenie, naciśnij zielony klawisz lub OK.
2. Możesz także odebrać połączenie automatycznie, otwierając telefon; przejdź do następującej pozycji menu:
Ustawienia - Ustawienia połączeń - Tryb odbierania: zaznacz „Rozwiń, aby odebrać” i na koniec naciśnij prawy klawisz menu (Gotowe).
3. Jeśli chcesz odrzucić połączenie, naciśnij **czzerwony klawisz**.
4. Możesz użyć bocznego klawisza, aby wyciszyć przychodzące połączenie.

Funkcje podczas rozmowy:

Naciśnij klawisz **Opcje** podczas połączenia, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Przytrzymaj:

Konfiguruje kolejkę połączeń.

Zakończ pojedyncze połączenie*:

Zakończ rozmowę.

Nowe połączenie:

Zadzwoń jeszcze raz.

Łączność:

Aby przejść do książki telefonicznej.

Dzienniki połączeń:

Pokazuje listę połączeń

Wiadomości:

Wprowadza wiadomości.

Wyciszanie:

Włącz/wyłącz mikrofon

DTMF:

Włącz/wyłącz dźwięki klawiszy.

Uwaga: Pozycje menu oznaczone * muszą być obsługiwane przez kartę SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Funkcja głośnomówiąca:

Możesz nacisnąć **prawy klawisz menu (FSP.ein)** podczas połączenia, aby włączyć/wyłączyć funkcję głośnomówiącą.

Menu

<p>1. Książka telefoniczna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakty 2. Dodaj nowy kontakt 3. Szybkie wybieranie 4. Bezpośrednie wybieranie 5. Kontakty fotograficzne 6. Ustawienia <p>2. Wiadomości</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napisz wiadomości 2. Skrzynka odbiorcza 3. Szkice 4. Skrzynka nadawcza 5. Wysłane wiadomości 6. Wiadomości rozgłaszane 7. Skrzynka poczty głosowej 8. Ustawienia <p>3. Połączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Połączenia nieodebrane 2. Wybierane połączenia 3. Odebrane połączenia 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Rejestr połączeń <p>4. Dodatki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alarm 2. Wydarzenia 3. Kalkulator 4. Usługi 5. Multimedia 1. Kamera 2. Pokaż zdjęcia 3. Radio FM 4. Menedżer plików <p>6. Ustawienia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profile (ustawienia dźwięków) 2. Ustawienia SOS 3. Ustawienia telefonu 4. Ustawienia połączeń 5. Ustawienia sieciowe 6. Ustawienia bezpieczeństwa 7. Połączenia 8. Ustawienia domyślne
---	--

Książka telefoniczna

W telefonie SL495 możesz zapisać do 250 numerów telefonów. Na karcie SIM można zapisać do 250 numerów telefonów.

Dostęp do twoich numerów telefonów

Masz dwie możliwości przejścia do kontaktów:

1. W trybie domyślnym naciśnij prawy klawisz menu
2. W trybie domyślnym naciśnij lewy klawisz menu, wybierz Książka telefoniczna I potwierdź OK

Uwaga:  symbolizuje wpis karty SIM,  symbolizuje wpis telefoniczny.

Nowy kontakt

1. Wybierz Dodaj nowy kontakt w menu Książka telefoniczna.
2. Wybierz pamięć: Karta SIM lub Telefon.

Pamięć SIM: można zapisać tylko nazwę i numer.

3. Pamięć telefonu: można zapisać nazwę, numer i sygnał wybierania.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij Opcje i Zapisz.

Edytuj kontakt:

1. Wybierz nazwę, naciśnij Opcje, wybierz Edytuj i potwierdź OK.
2. Aby zapisać zmianę podczas edycji wpisów, naciśnij Opcje, wybierz Zapisz i potwierdź OK

Usuwanie kontaktu z książki telefonicznej lub karty SIM

1. Wybierz Menu główne - Książka telefoniczna i naciśnij OK
2. Wybierz kontakt i naciśnij OK
3. Kliknij Opcje
4. Wybierz Usuń i naciśnij OK
5. Ponownie naciśnij OK, aby potwierdzić usunięcie.

Kopiowanie kontaktu z książki telefonicznej lub karty SIM

1. Wybierz Menu główne - Książka telefoniczna i naciśnij OK
2. Wybierz kontakt i naciśnij OK
3. Kliknij Opcje
4. Wybierz Kopiuj i naciśnij OK
5. Wybierz pamięć: Karta SIM lub Telefon i naciśnij OK

Szybkie wybieranie

1. Wybierz Menu główne - Książka telefoniczna i naciśnij OK
2. Wybierz Szybkie wybieranie i naciśnij OK

Funkcję szybkiego wybierania można włączyć lub wyłączyć.

Do 8 numerów można zapisać jako numery szybkiego wybierania (2-9)

1. Wybierz Ustaw numer i naciśnij OK.

2. Wybierz żądany numer (2-9) i kliknij Opcje.
3. Aby edytować, kliknij Edytuj.
4. Wybierz żadaną nazwę z książki telefonicznej i naciśnij OK (żądana nazwa musi być już zapisana w Kontaktach).

Na ekranie domyślnym naciśnij i przytrzymaj żądany numer (2-9) przez 2-3 sekundy, aby wybrać przypisany numer.

Numerы wybierania bezpośredniego I – II (M1/M2)

1. Wybierz Menu, Książka telefoniczna i naciśnij OK
2. Wybierz numery bezpośredniego wybierania I - II i naciśnij OK

Tutaj możesz edytować numery I i II.

Jeśli naciśniesz klawisz I lub II w trybie domyślnym, SL495 wybierze zapisany numer telefonu.

Wiadomości

Możesz odbierać i wysyłać wiadomości: SMS/MMS, jednak zależy to od operatora sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem.

Napisz wiadomości

1. Wybierz Menu, Wiadomości i naciśnij OK
2. Naciśnij Napisz wiadomość
3. Wybierz SMS

7. Wprowadzanie tekstu

Dostępne są następujące funkcje:

- Naciśnij 0, aby dodać spację
- Naciśnij klawisz *, aby dodać znaki specjalne, możesz użyć „klawiszy strzałek”, klawiszy „I” i „II”, aby przejść do żądanych symboli

- Naciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć wskaźnik pozycji w lewo lub w prawo.
- Naciśnij prawy klawisz menu (Usuń), aby usunąć literę i przytrzymaj prawy klawisz menu (Usuń), aby usunąć cały tekst.
- Naciśnij klawisz #, aby przełączać się między małymi i dużymi literami: De, DE, de,
- 123 i zwróć uwagę na symbol w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Gdy skończysz z wiadomością, naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij do**

Tutaj możesz dodać jeden lub więcej kontaktów do wiadomości
Inne opcje:

Liczbę użytych liter można zobaczyć w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Gdy skończysz z wiadomością, naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij do**.

Tutaj możesz dodać jeden lub więcej kontaktów do wiadomości
Inne opcje:

Wstaw symbol, Metoda wprowadzania, Użyj szczegółów i Zapisz.

Uwaga: Jeśli pamięć krótkich wiadomości jest pełna, symbol miga na ekranie domyślnym. Usuń niektóre wiadomości, aby móc ponownie otrzymywać nowe.

Skrzynka nadawcza

W Skrzynce nadawczej zapisywane są niewysłane wiadomości SMS.

Wersje robocze

W Roboczych możesz zobaczyć swoje zapisane SMS-y.

Wysłane wiadomości

W tym menu możesz przeglądać już wysłane wiadomości. Dostępne są następujące funkcje:

Przełącz, Usuń, Użyj numeru, Kopiuj na SIM* i Przenieś na kartę SIM*.

*Ta opcja zależy od tego, gdzie SMS został zapisany.

Poczta głosowa

Poczta głosowa to funkcja sieciowa. W przypadku odebrania poczty głosowej na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja o otrzymaniu nowej wiadomości.

1. Wybierz Menu, Wiadomości i naciśnij OK
2. Wybierz Ustawienia i naciśnij OK
3. Wybierz SMS i naciśnij OK
4. Wybierz kartę SIM i naciśnij OK
5. Wybierz skrzynkę poczty głosowej i naciśnij OK
6. Wybierz 1.<Spacja> i kliknij Opcje.
7. Wybierz Wybierz lub Edytuj
8. Jeśli wybierzesz Edytuj, wprowadź Nazwę i numer swojej skrzynki poczty głosowej

Na ekranie domyślnym: Naciśnij i przytrzymaj numer 1, a telefon zadzwoni pod numer zapisany w skrzynce poczty głosowej.

Uwaga: ta usługa musi być obsługiwana przez operatora sieci

8. Ustawienia

Ustawienie SMS

Możesz zdefiniować ustawienia SMS. Dostępne są następujące funkcje:

SIM (Ustawienia profilu):

Tutaj możesz ustawić m.in. numer centrum obsługi wiadomości (SMSC) (w zależności od operatora sieci) i inne ustawienia SMS.

Status pamięci:

Dzięki tej opcji wyświetlany jest stan pamięci SMS z karty SIM i telefonu.

Wysłane wiadomości:

Włącz/wyłącz przechowywanie wysłanych wiadomości

Preferowane miejsce do przechowywania

Wybierz miejsce przechowywania wiadomości SMS z telefonu lub karty SIM

9. Połączenia

Lista połączeń

Twój telefon przechowuje listy połączeń nieodebranych, połączeń wychodzących i połączeń odebranych

Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Użyj opcji, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: Widok, Zadzwoń, Wyślij SMS, Wyślij MMS, Zapisz w książce telefonicznej i Usuń.

Usuń dzienniki połączeń:

Rejestry połączeń nieodebranych, wybieranych i odebranych można usunąć osobno lub wszystkie rejestry połączeń jednocześnie.

10. Dodatki

Alarm

Można ustawić maksymalnie 5 alarmów.

Ustawienie alarmu:

1. Wybierz alarm i naciśnij Edytuj.
2. Ustawianie alarmu: **Włącz** lub **Wyłącz** (za pomocą I i II), Czas, Powtórz i Typ alarmu.
3. Aby zapisać alarm, naciśnij lewy przycisk menu Zapisz w pozycji menu Czas.

Gdy zabrzmiał alarm, kliknij przycisk Stop, aby go zatrzymać, lub kliknij przycisk Drzemka. W takim przypadku alarm włączy się i włączy ponownie po ok. 1 godz. 5 minut.

Wydarzenia

Tutaj możesz wprowadzić wydarzenia.

Dodaj wydarzenia:

Naciśnij Opcje i wybierz Dodaj.

Wprowadź żądane szczegóły.

Aby zapisać wydarzenie, naciśnij Opcje i Zapisz.

W menu Przypomnienia dostępne są następujące Opcje: Widok, Dodaj, Edytuj, Usuń, Usuń ukończone, Usuń wszystko i Wyświetl.

Kalkulator

Dzięki tej funkcji telefon komórkowy może służyć jako kalkulator kieszonkowy. Kalkulator kieszonkowy może wykonywać podstawowe funkcje arytmetyczne.

Funkcje:

- Wprowadź liczby (1 do 0).
- Naciśnij # na przecinek dziesiętny.
- Naciśnij klawisze strzałek dla +, -;
- Naciśnij klawisze M dla x, ÷;
- Naciśnij klawisz aparatu dla =
- Naciśnij OK, aby uzyskać wynik, naciśnij i przytrzymaj Usuń, aby rozpocząć nowe zadanie obliczeniowe.

Usługi

Jest to usługa zależna od operatora sieci.

11. Multimedia

Aparat fotograficzny

Naciśnij klawisz aparatu!

Robienie zdjęć

Skieruj obiektyw aparatu na pozycję lub obiekt i naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Po wykonaniu zdjęcia zdjęcie jest pokazywane na wyświetlaczu i automatycznie zapisywane.

Ważne: aby zapisać wiele zdjęć, użyj karty pamięci (MicroSD do 16 GB).

Użyj Opcji, aby zmienić następujące ustawienia:

Zdjęcia:

Wyświetl zapisane zdjęcia (w formacie .jpg). Możesz wysyłać i odbierać zdjęcia przez Bluetooth.

W opcjach dostępne są następujące funkcje: Wyświetl, Wyślij, Użyj, Zmień nazwę, Usuń, Sortuj według, Pamięć i Informacje o obrazie.

Ustawienia aparatu:

Ustaw dźwięk migawki, LW, Anti-flicker i czas opóźnienia.

Ustawienia obrazu:

Definiowanie rozmiaru obrazu i jakości obrazu

Balans bieli:

Dostosuj jaskrawość wyświetlacza do warunków oświetleniowych otoczenia.

Tryb scenarii:

Wybierz między automatycznym a nocnym

Ustawienia efektów:

Tutaj możesz dodać różne efekty fotograficzne.

Magazynowanie:

Wybierz pomiędzy: Telefon lub Karta pamięci (jeśli jest dostępna).

Przywróć ustawienie:

Przywróć ustawienia domyślne.

W trybie zdjęć dostępne są następujące funkcje:

klawisz	funkcja
1	Zmień rozdzielczość obrazu
2	Jakość obrazu
4	Balans bieli
6	Opóźnienie czasowe
I	Niedoświetlony obraz (EV-)
II	II Prześwietlenie obrazu (EV+)

Zobacz obrazy:

Wyświetl zapisane zdjęcia (w formacie .jpg). Możesz wysyłać i odbierać zdjęcia przez Bluetooth.

W opcjach dostępne są następujące funkcje: Wyświetl, Wyślij, Użyj, Zmień nazwę, Usuń, Sortuj według, Pamięć i Informacje o obrazie.

12. radio FM

Ta funkcja umożliwia słuchanie radia FM. W trybie FM dostępne są następujące klawisze:

I (M1)	Wyszukaj poprzedni kanał
II (M2)	Wyszukaj następny kanał
Klawisz strzałki (w górę)	Podgłośnij
Klawisz strzałki (ku dołowi)	Zmniejsz głośność
Przycisk do zdjęć	Włącz/wyłącz

Twoje opcje obejmują:

Lista stacji:

Odtwarzaj, edytuj lub usuwaj zapisane kanały.

Wyszukiwanie ręczne:

Ręczne wyszukiwanie kanałów.

Wyszukiwanie automatyczne:

Wyszukiwanie automatyczne.

Zapisz bieżący kanał:

Zapisuje słuchaną stację

Menedżer plików

1. Wybierz Menu, Multimedia i naciśnij OK

2. Wybierz Menedżer plików i naciśnij OK

Użyj menedżera plików, aby zarządzać plikami i folderami w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Otwarty:

Aby wyświetlić zawartość wybranego folderu.

Nowy folder:

Aby utworzyć nowy folder.

Przemianować:

Aby zmienić nazwę folderu.

Usuwać:

Aby usunąć folder.

Format:

OSTROŻNOŚĆ! Dzięki tej funkcji wszystkie dane na urządzeniu do przechowywania danych zostaną usunięte.

Skopiuj zdjęcia na komputer

Aby skopiować zdjęcia zrobione kamerą SL495 na komputer, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla micro USB.
 2. Następnie na telefonie pojawia się menu – wybierz „Pamięć masowa” i potwierdź przyciskiem „OK”
 3. Komputer rozpozna telefon jako nośnik wymienny.
 4. Korzystając z Eksploratora Windows, możesz teraz przetwarzać dane w zwykły sposób lub kopiować je na komputer.
- Uwaga: zdjęcia można znaleźć w folderze „Zdjęcia”

13. Ustawienia

Profile (ustawienia tonów)

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz Profile i naciśnij OK

Wyświetla listę trybów profili, w tym: **Ogólny, Cichy, Konferencja, Na zewnątrz.**

Wybierz tryb i wejdź do menu opcji:

Włączać:

Włącz tryb profilu.

Dostosuj: Ustaw dzwonki i inne dźwięki zgodnie z potrzebami

Resetuj: Przywróć ustawienia domyślne.

Dostępne są następujące ustawienia tonów:

Typ alarmu, Typ dzwonka, Dzwonek, Głośność dzwonka, Wiadomości,

Głośność wiadomości, dźwięk klawiszy, głośność klawiszy, włączanie, wyłączenie i

Dźwięk systemowy (dźwięk systemowy dla komunikatów o błędach, słabej baterii itp.).

SOS

Funkcja SOS to prosta funkcja, która może uratować życie w krytycznym momencie. Możesz zapisać do 5 kontaktów SOS i jednego SMS-a. Numery te, które musisz zapisywać jeden po drugim, są wybierane automatycznie w nagłych wypadkach, jeśli naciśniesz przycisk połączenia alarmowego z tyłu telefonu komórkowego. Podczas połączenia alarmowego rozlega się dźwięk ostrzegawczy, aby osoba dzwoniąca wiedziała, że jest to nagły wypadek i wysłała SMS-a alarmowego na wszystkie zapisane numery! Jeśli pierwszy numer jest nieosiągalny, automatycznie wybierany jest następny numer itd. Jeśli nie jest zapisany żaden numer alarmowy, Twoja karta telefoniczna jest pusta lub znajdujesz się w obcej sieci (np. roaming nie jest włączony), nadal możesz dzwonić pod numer 112 lub inne numery alarmowe za pomocą klawiszy numerycznych. Jeśli połączenie SOS zostanie odebrane, telefon przełączy się w tryb głośnomówiący.

Uwaga:

Jeśli funkcja przekierowania połączeń jest włączona dla Twoich kontaktów SOS, upewnij się, że aktywacja przekierowania trwa co najmniej 20 sekund.

Uwaga:

- Aby zatrzymać lub anulować połączenie alarmowe, musisz nacisnąć **prawy przycisk** lub przycisk SOS.
- Korzystając z karty Prepaid: Zawsze upewnij się, że masz wystarczające środki na swojej karcie, ponieważ z prywatnych numerów alarmowych nie można dzwonić bez wystarczających środków.

Poza siecią macierzystą operatora sieci zwykle można nadal dzwonić na międzynarodowy numer SOS 112.

Uwaga: Jeśli zapiszesz numery alarmowe, takie jak ratownictwo, policja, straż pożarna itp., należy to wcześniej wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty, jeśli zadzwonisz przez pomyłkę.

SOS

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz SOS i naciśnij OK

Alarm SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmu SOS.

Numer SOS

Ustaw do 5 numerów SOS i ich kolejność dla siebie.

SMS-y SOS

Jeśli połączenie SOS zostanie rozpoczęte i nie zostanie odebrane, ten tekst zostanie wysłany na numery SOS. Tekst można dowolnie zmieniać.

Ustawienia telefonu

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz Ustawienia telefonu i naciśnij OK

Dostępne są następujące pozycje menu:

Czas i data

Ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Język

W tym menu można ustawić język wyświetlacza.

Preferowana metoda wprowadzania

W tym menu możesz zdefiniować preferowaną metodę wprowadzania (DE, de, 123 i Smart – rozpoznawanie słów).

Pokaż dodatki

Tapeta

Wybierz obraz tła ekranu

Tapeta na zewnętrzny wyświetlacz:

Wybierz obraz tła ekranu

Pokaż datę i godzinę:

Włącz lub wyłącz wyświetlacz.

Podświetlenie LCD:

Ustawianie jasności i czasu podświetlenia wyświetlacza

Ustawienia połączeń:

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz Ustawienia połączeń i naciśnij OK

W zależności od operatora sieci możesz korzystać z następujących usług:

ID dzwoniącego

Tutaj możesz określić, czy Twój numer jest zastrzeżony, czy widoczny dla osoby, do której dzwonisz.

Połączenie oczekujące

Zostaniesz poinformowany podczas połączenia, gdy nadejdzie kolejne połączenie. Naciśnij „OK” lub lewy klawisz menu „Odbierz”, aby odebrać połączenie. Pierwsze połączenie pozostaje na drugiej linii; jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij **czzerwony** **Klawisz** zakończenia.

Przekierowanie połączeń:

Dzięki tej usłudze sieciowej możesz przekierowywać połączenia przychodzące na inny wskazany przez siebie telefon. Jednocześnie można aktywować kilka akcji przekierowania połączeń.

Zakaz połączeń

Dzięki tej usłudze sieciowej możesz ograniczać połączenia.

Przypomnienie czasu rozmowy

Podczas rozmowy rozlega się sygnał dźwiękowy

Tryb odpowiedzi:

Wybierz metodę, której chcesz użyć do odebrania połączenia.

Zaawansowane ustawienia:

Dostępne są tutaj następujące pozycje menu:

1. Czarna lista: tutaj możesz zablokować określone numery telefonów.
2. Automatyczne ponowne wybieranie: włącz lub wyłącz automatyczne ponowne wybieranie.

Ustawienia sieci:

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz Ustawienia sieci i naciśnij OK

W zależności od operatora sieci możesz korzystać z następujących usług:

Wybór sieci:

Tutaj możesz ustawić tryb wybierania (automatyczny lub ręczny)

Ustawienia bezpieczeństwa:

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK
2. Wybierz Ustawienia telefonu i naciśnij OK

Dostępne są następujące funkcje:

Bezpieczeństwo karty SIM:

Blokada PIN: Po włączeniu lub wyłączeniu żądania kodu PIN zostaniesz poproszony o wprowadzenie prawidłowego kodu PIN karty SIM. Kod PIN karty SIM możesz zmienić w dowolnym momencie.

Zmiana PIN/PIN2: Aby zmienić hasło należy wprowadzić aktualne hasło, a następnie nowe hasła: PIN lub PIN2

Blokada telefonu:

Blokada telefonu: po wyłączeniu lub włączeniu żądania kodu PIN zostaniesz poproszony o wprowadzenie prawidłowego hasła telefonu.

Zmień hasło: Aby zmienić hasło, wprowadź aktualne hasło, a następnie 2x nowe hasło.

Połączenia

1. Wybierz Menu, Ustawienia i naciśnij OK

2. Wybierz Połączenia i naciśnij OK

Dostępne są następujące pozycje menu:

Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth możesz połączyć telefon z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth.

Dostępne są następujące funkcje:

Bluetooth:

Naciśnij lewy klawisz menu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

Widoczny

Możesz ustawić swój telefon tak, aby był rozpoznawany przez inne urządzenia Bluetooth.

Znalezione urządzenia

W tym menu możesz nawiązać połączenie z już rozpoznanymi

Urządzenia Bluetooth.

Wyszukaj urządzenie audio

W tym menu możesz nawiązać połączenie z włączonym Bluetooth

akcesoria audio.

Zmień nazwę urządzenia:

Zmień nazwy urządzeń Bluetooth.

Użyj szczegółów:

W tym menu możesz: Ustaw ścieżkę audio, Pamięć, a pod Mój adres możesz zobaczyć adres MAC swojego telefonu.

Wyszukaj urządzenie audio Bluetooth:

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie innego urządzenia Bluetooth, naciśnij OK.

2. Wybierz żądane urządzenie i naciśnij Paruj.

3. Jeśli łączysz się z innym urządzeniem Bluetooth, musisz wprowadzić hasło. Potwierdź hasło za pomocą OK.

W opcjach znajdziesz następujące funkcje: Połącz, Zmień nazwę, Autoryzuj, Usuń i Usuń wszystko

Przywrócić ustawienia fabryczne

Za pomocą tej funkcji można przywrócić ustawienia telefonu do ustawień fabrycznych.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, musisz podać hasło. Domyślne hasło to: 0000.

14. Specyfikacje

Sieć dwuzakresowa:	GSM 900/1800
Bateria	Li-ion 3.7 V - 800 mAh
Wymiary	101.8 x 50.5 x 18.5 mm
Czas czuwania:	<250 godzin*

Czas użytkowania:	<350 minut*
Ładowarka:	5V - 500mAh
Gniazdo:	Micro USB
Głowica SAR:	0.399 W/kg
Korpus SAR:	0.883 W/kg

* Żywotność baterii uzależniona jest od karty SIM, sieć, ustawienia i użytkowanie, a także środowisko.

15. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów lub nieprawidłowości podczas korzystania z telefonu należy zapoznać się z informacjami w poniższej tabeli. Jeśli konkretnego problemu nie można rozwiązać za pomocą poniższych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego telefon został zakupiony.

Telefon nie daje się włączyć:

- Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona do telefonu.
- Sprawdź stan baterii, naładuj baterię lub wymień ją.
- Sprawdź, czy kod PIN został wprowadzony poprawnie.

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie 3 razy, karta SIM zostanie zablokowana i będziesz potrzebować kodu PUK (skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania kodu PUK).

Błąd karty SIM:

- Brud na stykach karty SIM? Wyczyść styki karty SIM.
- Karta SIM nie jest prawidłowo włożona, włóż kartę SIM prawidłowo.
- Karta SIM nie działa lub jest uszkodzona? Sprawdź swoją kartę SIM u operatora sieci.

Nie można nawiązać połączenia sieciowego:

- Zły odbiór? Przenieś się na otwartą przestrzeń lub jeśli jesteś w zamkniętej przestrzeni, w pobliżu okna.
- Jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej. Aby uzyskać informacje o zasięgu, skontaktuj się z operatorem sieci.
- Karta SIM jest nieprawidłowa. Skontaktuj się z dostawcą usług.

Zła jakość głosu:

- Słaba jakość połączenia sieciowego ze strony operatora sieci? Naciśnij klawisz zakończenia i wybierz ponownie. Możesz zostać przekierowany do połączenia sieciowego lub linii telefonicznej o lepszej jakości.
- Słaba jakość lokalnej linii telefonicznej? Naciśnij klawisz zakończenia i wybierz ponownie. Możesz zostać przekierowany do połączenia sieciowego lub linii telefonicznej o lepszej jakości.
- Spróbuj zwiększyć głośność.

Nie można wykonywać połączeń wychodzących:

- Sprawdź numer telefonu i spróbuj ponownie.
- Czy aktywowałeś blokadę połączeń? Jeśli tak, wyłącz wszystkie blokady połączeń.
- Sprawdź, czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci.
- Sprawdź, czy na Twojej karcie SIM jest wystarczająca ilość środków.

Nie odbierasz połączeń przychodzących:

- Sprawdź, czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci.
- Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- Sprawdź siłę sygnału
- Czy aktywowałeś blokadę połączeń? Jeśli tak, wyłącz wszystkie blokady połączeń.

Wyświetlacz jest czarny:

- Sprawdź stan baterii, naładuj baterię lub wymień ją.
- Sprawdź tapetę.
- Czy telefon się zamoczył?

Zablokowany PIN:

- Sprawdź, czy kod PIN został wprowadzony poprawnie. Jeśli kod PIN został wprowadzony niepoprawnie 3 razy, karta SIM jest zablokowana i będziesz potrzebować kodu PUK: (Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania kodu PUK).

Uwaga: jeśli konkretnego problemu nie można rozwiązać za pomocą informacji powyżej, odwiedź naszą stronę www.beafon.com i wybierz stronę produktu swojego telefonu i przeczytaj FAQ (Często zadawane pytania) lub skontaktuj się z obsługą klienta. Proszę nie próbować samodzielnie naprawiać telefonu.

Przeznaczenie/użycie

Telefon

Jeśli zastosujesz się do poniższych zaleceń, zapobiegiesz przedwczesnemu utracie gwarancji i będziesz mógł cieszyć się swoim produktem przez wiele lat.

- Proszę używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu komórkowego. Nieużywanie oryginalnych i/lub zatwierdzonych akcesoriów może skutkować słabą wydajnością, uszkodzeniem telefonu lub nawet ciała, a także może mieć wpływ na lokalny sprzęt telekomunikacyjny.
- Proszę wyłączyć telefon komórkowy przed czyszczeniem. Do czyszczenia używaj mokrej lub antystatycznej szmatki; unikaj używania chemikaliów lub płynów czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu.
- Ponieważ telefon komórkowy może generować pola elektromagnetyczne, unikaj umieszczania go w pobliżu jakichkolwiek obiektów magnetycznych, takich jak komputer lub dysk twardy.

- Zakłócenia powstają, gdy telefon komórkowy jest używany w pobliżu niektórych urządzeń elektronicznych, np. telewizora, telefonu, radia i komputera.
- Nigdy nie pozostawiaj telefonu komórkowego wystawionego na działanie promieni słonecznych lub w środowisku o silnym promieniowaniu, ponieważ wysokie temperatury znacznie skrócą żywotność elementów elektronicznych.
- Zawsze utrzymuj telefon w stanie suchym, ponieważ płyny mogą uszkodzić układ scalony.
- Nigdy nie należy mocno naciskać na telefon i nie upuszczać go. Tego typu działania siłowe mogą uszkodzić obwód.
- Proszę nie podłączać do telefonu niekompatybilnych urządzeń.
- Nie próbuj demontować telefonu komórkowego ani jego baterii.
- Nie trzymaj telefonu komórkowego razem z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nigdy nie próbuj ładować telefonu bez uprzedniego włożenia baterii.
- Nie maluj telefonu. Farba może spowodować sklejenie się ruchomych części, a tym samym uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego. Dlatego urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby przez cały czas zapewnić swobodny dostęp do gniazdka, aby w sytuacji awaryjnej można było natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, po każdym użyciu urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Wszystkie uwagi dotyczą również telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. W przypadku awarii jednej z tych części, wyślij ją do swojego sprzedawcy. Personel udzieli Państwu pomocy i w razie potrzeby naprawi urządzenie.

Bateria

- Twój telefon jest zasilany z akumulatora.
- Pamiętaj, że nowa bateria nie zostanie w pełni naładowana, dopóki nie zostanie w pełni naładowana i rozładowana dwa lub trzy razy! Chociaż akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, w końcu ulegnie degradacji. Jeżeli czas pracy (czas rozmów i czuwania) jest znacznie krótszy w porównaniu do normalnego czasu pracy, należy kupić nową baterię.
- Odłącz ładowarkę od sieci i od urządzenia, gdy nie jest już potrzebna! Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim wskaźnik ładowania pojawi się na wyświetlaczu lub będziesz mógł wykonywać połączenia.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta telefonu. Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce dłużej niż tydzień, ponieważ przeladowanie może skrócić jej żywotność.
- Całkowicie naładowany akumulator rozładowuje się z czasem, gdy nie jest używany.
- Ekstremalne temperatury mają negatywny wpływ na wydajność baterii.
- Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterie.
- Nie zwieraj baterii. Niezamierzone zwarcie może wystąpić, gdy dodatni i ujemny biegun akumulatora zostaną połączone bezpośrednio za pomocą metalowego przedmiotu. Zwarcie biegunów może spowodować uszkodzenie akumulatora lub przedmiotu łączącego.

- Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu! Baterie mogą również eksplodować, jeśli są uszkodzone. Baterie należy właściwie zutylizować!
- Nie próbuj otwierać ani niszczyć baterii. Jeśli z baterii wycieka płyn, upewnij się, że płyn ten nie ma kontaktu ze skórą ani oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody lub zasięgnąć porady lekarza.
- Utylizuj baterie zgodnie z oficjalnymi przepisami (np. dotyczącymi recyklingu). Nigdy nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi.
- Utrzymuj temperaturę od 15°C do 25°C. Telefon ze zbyt zimną lub ciepłą baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Wydajność baterii jest szczególnie ograniczona w temperaturach poniżej zera.

Bezpieczeństwo na drodze:

Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Zawsze trzymaj telefon w uchwycie; nie umieszczaj telefonu na siedzeniu pasażera ani w miejscu, z którego może spaść w przypadku kolizji lub nagłego manewru hamowania. Pamiętaj: bezpieczeństwo ruchu jest zawsze najważniejsze!

Środowisko działania:

Zawsze przestrzegaj specjalnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj telefon, gdy korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub gdy telefon powoduje zakłócenia lub gdy mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje.

Zawsze utrzymuj urządzenie w normalnej pozycji roboczej.

Części telefonu są magnetyczne. Metalowe części mogą być przyciągane przez telefon, a osoby z aparatami słuchowymi nie powinny trzymać telefonu przy uchu z aparatem słuchowym.

Zawsze trzymaj telefon w uchwycie, ponieważ słuchawka może przyciągać metalowe części. Nie umieszczaj kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych w pobliżu telefonu, ponieważ dane w nich zawarte mogą zostać skasowane.

Elektroniczne wyposażenie:

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych ma ekranowanie RF (częstotliwości radiowej).

Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być chronione przed sygnałami RF z telefonu komórkowego.

Rozruszniki serca:

Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research. Dla osób z rozrusznikiem serca:

- Zawsze należy zachować minimalną odległość 20 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca, gdy telefon jest włączony.
- Nie należy trzymać telefonu w kieszeni na piersi.
- Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy trzymać go przy uchu jak najdalej od rozrusznika serca, aby zmniejszyć ryzyko możliwych zakłóceń.
- Jeśli masz powód, by podejrzewać, że wystąpiły zakłócenia, natychmiast wyłącz telefon

Aparaty słuchowe?

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w działaniu niektórych aparatów słuchowych. W takim przypadku skontaktuj się z usługodawcą.

Inny sprzęt medyczny:

Działanie radia, w tym telefonu komórkowego, może w niektórych przypadkach zakłócać działanie niedostatecznie ekranowanego sprzętu medycznego. Jeśli potrzebujesz informacji, aby odpowiednio chronić urządzenie medyczne przed zewnętrzną energią RF lub masz pytania dotyczące innych tematów, skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Wyłącz telefon w placówkach służby zdrowia, gdy zostaniesz o to poproszony przez znaki, zawiadomienia lub inne pisemne przepisy. W szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej w niektórych przypadkach można używać sprzętu, który może być wrażliwy na zewnętrzną energię fal radiowych.

Zatwierdzone lokalizacje:

Zatwierdzone lokalizacje:

Wyłącz telefon wszędzie tam, gdzie korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione.

Zagrożenie wybuchem:

Wyłącz telefon w dowolnym miejscu z atmosferą zagrożoną wybuchem i przestrzegaj wszystkich znaków i instrukcji. Iskry w takich miejscach mogą spowodować eksplozję lub pożar skutkujący obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Użytkownikom zaleca się wyłączenie telefonu na stacjach benzynowych oraz przypomina się o konieczności przestrzegania ograniczeń w korzystaniu ze sprzętu radiowego w bazach paliw (obszary magazynowania i dystrybucji paliw), chemicznych elektrowni lub tam, gdzie trwają prace strażowe. Obszary z atmosferą zagrożoną wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Te m.in. obejmują pod pokładem na łodziach; bliskość rurociągów przesyłowych i magazynów chemikaliów; pojazdy napędzane gazem płynnym (takim jak propan lub butan); obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząstki, takie jak mąka, kurz lub proszek metalowy; wszelkie inne obszary, w których zwykle zaleca się wyłączyć silnik pojazdu.

Pojazdy:

W niektórych przypadkach sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojeździe (np. elektronicznie sterowanych wtrysków benzyny, elektronicznych systemów ABS (przeciwblokujących hamulców), elektronicznego tempomatu, systemów poduszek powietrznych).

Aby uzyskać informacje na temat swojego pojazdu, skontaktuj się z producentem pojazdu lub jego przedstawicielem. Zalecamy również skontaktowanie się z producentem wyposażenia zamontowanego w Twoim pojeździe.

16. Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie, akumulatory i opakowania należy zawsze zwracać do wyznaczonych punktów zbiórki. W ten sposób pomagasz zapobiegać niekontrolowanej utylizacji odpadów i promujesz ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na produkcie, baterii, materiale opakowaniowym oraz w dokumentacji oznacza, że produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych po ich zakończeniu. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w Unii Europejskiej. Nie wyrzucaj tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami domowymi.



Informacja

Informacje o certyfikacji (SAR)

Ten model telefonu spełnia wymagania dotyczące pól elektromagnetycznych. SAR (współczynnik absorpcji właściwej) reguluje standardową wartość 2,0 W/kg jako średnią wartość na 10 gramów tkanki ciała, a ten typ telefonu komórkowego ma wartość testową: 0,883 W/kg, co jest zgodne z europejską normą EN 62209-1. Wartości SAR mogą się różnić w zależności od przepisów krajowych i pasma sieci.

Kopię deklaracji zgodności można pobrać w dowolnym momencie z naszej strony internetowej pod adresem: <http://beafon.com/service/certification/>

Deklaracja zgodności:

Bea-fon Mobile GmbH niniejszym oświadcza, że model SL495 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED). Pełny tekst

Ograniczenie odpowiedzialności:

- Bea-fon Mobile GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek istotne, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub nieuniknione urazy spowodowane używaniem tego produktu, w tym urazy, które można przewidzieć lub nie.
- W przypadku jakichkolwiek strat spowodowanych przez klęski żywiołowe (takie jak trzęsienia ziemi, powódź itp.) lub inne zdarzenia lub wypadki (w tym celowe lub przypadkowe niewłaściwe użycie przez użytkownika w kontekście tych wypadków lub innych nietypowych okoliczności), które są poza zakresem naszej odpowiedzialności, zrzekamy się jakiegokolwiek odpowiedzialności i odpowiedzialności.

Więcej informacji

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych urządzeń, skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę www.beafon.com.

E-mail: support@beafon.com

Usługa

Prosimy o wysyłanie wadliwych urządzeń ze wszystkimi akcesoriami, takimi jak podstawka ładująca, zasilacz itp.

Przed wysłaniem prosimy również o usunięcie wszelkich akcesoriów, które zostały dołączone w celach ochronnych lub estetycznych. W przypadku straty nie ponosimy odpowiedzialności.

Dowód zakupu prosimy przysyłać tylko w kopii! Brak możliwości zwrotu. W przypadku urządzeń zwróconych na adres service@beafon.com poza okresem gwarancyjnym zostanie dostarczony kosztorys. Dotyczy to również kryteriów wykluczających, takich jak uszkodzenie spowodowane wilgocią, uszkodzeniem od uderzenia pioruna, nieautoryzowaną ingerencją, brakiem dowodu zakupu itp.

Adres

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enz 4
Austria

