

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Mechaniczny elektryczny ryżowar/podgrzewacz****Nr produktu:** 2207670033**CONRAD**

Bardzo dziękujemy za zakup „CUCKOO”  
Elektryczny ryżowar/podgrzewacz do ryżu

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem.  
Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

## ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

**NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- ▶ Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- ▶ Nie dotykać gorących powierzchni. Użyj uchwytów lub pokręteł.
- ▶ Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczek w wodzie lub innej cieczy.
- ▶ Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru. Należy nadzorować małe dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ▶ Wyciągać wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części.
- ▶ Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, po wystąpieniu awarii, upuszczeniu lub uszkodzeniu urządzenia. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
- ▶ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w jego serwisie.
- ▶ Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- ▶ Nie używać na zewnątrz.
- ▶ Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- ▶ Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, w nagrzanym piekarniku.
- ▶ Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.
- ▶ Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a dopiero potem przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw dowolne sterowanie w pozycji „wyłączone”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- ▶ Nie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- ▶ Nie zasłaniać otworu wylotu pary żadnymi przedmiotami, np. kawałkiem materiału.
- ▶ Podczas gotowania nie stawiać naczynia wewnętrznego bezpośrednio nad płomieniem.

- ▶ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo .
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.

## DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

- ▶ Unikać dotykania gorących części: pokrywy zewnętrznej, garnka wewnętrznego, pokrywy wewnętrznej, a zwłaszcza otworu wylotu pary.
- ▶ Nie włączać, gdy główny korpus jest pusty.
- ▶ Przed włożeniem naczynia wewnętrznego do szybkowaru należy upewnić się, że płyta grzewcza i przełącznik magnetyczny są czyste i suche.
- ▶ Nie używać ostrych narzędzi do czyszczenia naczynia wewnętrznego, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
- ▶ Należy zapewnić krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
- ▶ Dłuższe odłączane przewody zasilające lub przedłużacze są dostępne i mogą być używane, jeśli zachowa się ostrożność podczas ich użytkowania.

### Uwaga :

**A.** Należy zapewnić krótki przewód zasilający (lub zestaw przewodów), aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

**B.** Dłuższy zestaw przewodów lub przedłużacze są dostępne i mogą być używane, jeśli zachowa się ostrożność podczas ich użytkowania.

**C.** Jeśli używany jest zestaw długich przewodów lub przedłużacz.

(1) oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak duże, jak parametry elektryczne urządzenia.

(2) jeśli urządzenie jest typu uziemionego, przedłużacz powinien być przewodem trójżyłowym z uziemieniem, oraz

(3) dłuższy przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zawijał się na blacie lub stole, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo się o niego potknąć.

To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę: (jeden bolec jest szerszy niż drugi). Ze względów bezpieczeństwa ta wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj ominąć tej funkcji bezpieczeństwa.

**UWAGA:** Podczas użytkowania wewnętrzne części urządzenia do gotowania ryżu i obszar wokół otworu na parę są **GORĄCE**. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć możliwych obrażeń.

## Specyfikacje

Nazwa modelu		CR-0331	CR-0632
Zasilanie		AC 220~240v/50hz	
Zużycie energii (przybliżone) w W	gotowanie	360W	500W
	Podgrzewanie	50W	60W
Pojemność (w kubkach)	Biały ryż	0,18-0,54 l (1-3 kubki)	0,27-1,0 l (1,5-5,5 kubków)
Długość kabla		1,4 m/4,6 stopy	
Wymiary	Szerokość	25,4 cm (10 cali)	25,4 cm (10 cali)
	wysokość	25,5 cm (10 cali)	27,1 cm (10,7 cala)

## PRZESTROGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

► W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, aby zapobiec wypadkom i niebezpiecznym sytuacjom, należy przestrzegać następujących zasad.

► „Ostrzeżenie” i „Uwaga” różnią się w następujący sposób.

### OSTRZEŻENIE!

Oznacza to, że działanie, które opisuje, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

### UWAGA!

Oznacza to, że działanie, które opisuje, może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.



- Ten znak ma na celu przypomnienie, że coś może powodować problemy w określonej sytuacji.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

## OSTRZEŻENIE!

### Proszę utrzymywać go w czystości

Jeśli jest używany z jakimkolwiek obcym materiałem, zdarzy się, że gotowany ryż nie zostanie dobrze ugotowany lub spali się. Proszę używać go (nich) zawsze wyraźnie, wycierając gąbką-szorówką wokół doniczki wewnętrznej po namoczeniu w wodzie, papierem ściernym grzałki lub czujnika.



### Proszę zwrócić szczególną uwagę na wodę

Proszę nie myć korpusu tego garnka wodą, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



### Proszę używać go w zabezpieczonym miejscu

Należy unikać używania go w niepewnym miejscu, które łatwo może spaść lub w pobliżu gorących rzeczy, takich jak kuchenka lub kuchenka gazowa, lub na dywanie lub poduszce itp.



### Użyj pojedynczego gniazdka o prądzie znamionowym powyżej 10A.

Używanie kilku linii w jednym gnieździe może spowodować przegrzanie, a w konsekwencji pożar. Użyj przedłużacza o prądzie znamionowym powyżej 10A.



### Nie podłączaj ani nie ciągnij za przewód zasilający mokrymi rękoma.

Może to spowodować porażenie prądem.

### Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka.

Może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar. Jeśli wtyczka była uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą i centrum serwisowym.



## PRZESTROGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE!

#### Nie można go używać do innych celów

Jeśli gotujesz wodę lub używasz jej do innych celów, może to powodować zaburzenia w pracy ryżowaru.



#### Podczas podgrzewania

gotowanego ryżu i zimnego gotowanego ryżu razem, co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu.

#### Przechowuj kuchenkę poza zasięgiem dzieci

Może to spowodować oparzenia, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.



#### Nie dotykaj metalowej powierzchni naczynia wewnętrznego i płyty grzewczej po zakończeniu gotowania lub podgrzewania.

Może to spowodować oparzenie.



#### Gorące!

Podczas gotowania ryżu z otworu na parę wydobywa się gorąca para. Nie zbliżaj do niej twarzy ani dłoni.




#### Nie zmieniaj, nie składaj, nie demontuj ani nie naprawiaj.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. W celu naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.



#### Proszę zwrócić szczególną uwagę na jego deformację

Jeśli położysz na pokrywie coś takiego jak ściereczka do naczyń itp. podczas gotowania gotowanego ryżu lub w trakcie podgrzewania, co może być przyczyną odkształcenia lub odbarwienia pokrywy. Proszę nie stawiać garnka wewnętrznego na żadnym innym grzejniku.

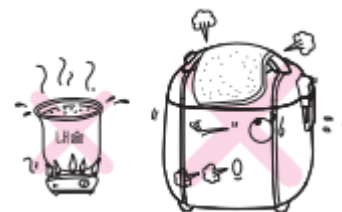

**Gdy w garnku wewnętrznym nie ma gotowanego ryżu.**

gdy nie ma nic w garnku, koniecznie wyciągnij wtyczkę. W przeciwnym razie może się nagrzać i spowodować zagrożenie.



**Ostrożne obchodzenie się z urządzeniem W przypadku upadku** garnka do gotowania ryżu lub silnego uderzenia, które może spowodować uszkodzenie urządzenia.

**Ze wskazaną miarką do ryżu**

Jeśli używasz metalowej miarki do ryżu, może to być przyczyną przypalenia gotowanego ryżu z powodu złuszczonej się powłoki naczynia wewnętrznego.

**UWAGA!**

## JAK UŻYWAĆ


**1. Zmierzyć objętość zwykłego ryżu**

Użyj dostarczonej miarki. Każda filiżanka niegotowanego zwykłego ryżu zwykle daje około 2 filiżanek ugotowanego ryżu. Nie gotuj ryżu

**3. Dodać wodę wg oznaczenie wewnątrz garnka**

Wlej wstępnie umyty ryż do wewnętrznego garnka i dodaj wodę zgodnie z oznaczeniem wskazanym wewnątrz garnka, a następnie

poza zakresem wskazanym wewnątrz garnka. Urządzenie do gotowania ryżu nie może wykonywać normalnej funkcji gotowania ryżu poza określonym zakresem.

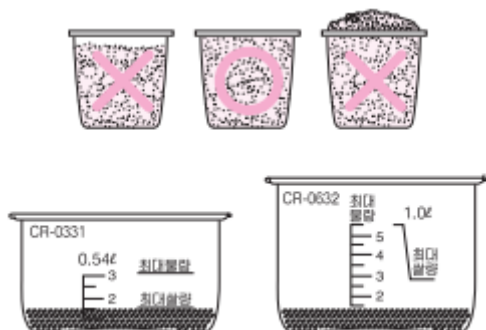

## 2. Ryż delikatnie i dokładnie umyć


Ryż delikatnie i dokładnie umyć. Zalecamy używanie oddzielnego pojemnika podczas mycia, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki naczynia wewnętrznego.



## 5. Podłącz do głównego źródła zasilania


Podłącz urządzenie do gniazdka. Zapali się kontrolka trybu „WARM”.

wygładź powierzchnię ryżu. Poziom zaznaczony wewnątrz garnka to linia wypełnienia. WYPEŁNIJ LINIĘ — Nie wypełniaj poza ten punkt. Po dodaniu większej ilości wody ryż stanie się bardziej miękki, a mniejsza ilość wody spowoduje wysuszenie/twardość ryżu.

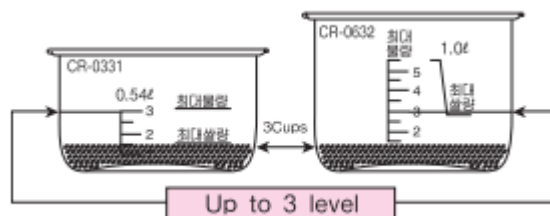

## 4. Sprawdź, czy garnek ma dobry kontakt

Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że zewnętrzna strona naczynia wewnętrznego jest sucha i czysta oraz że na płycie grzewczej lub przetworniku magnetycznym nie ma żadnych ciał obcych. Mocno zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie, aby uniknąć nieprawidłowego gotowania ryżu.

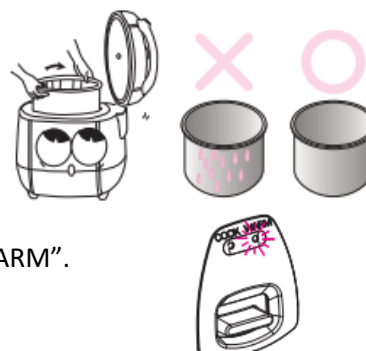

## 6. Naciśnij przycisk sterujący, aby rozpocząć gotowanie

Naciśnij przycisk sterowania, a lampka trybu „GOTOWANIE” zaświeci się, wskazując, że trwa

## 8 Ryż wymieszaj

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, otwórz pokrywę po zapaleniu się kontrolki trybu „WARM” i zamieszaj ryż, aby umożliwić ujście nadmiaru pary i wody. Następnie mocno zamknij pokrywę,

# JAK UŻYWAĆ



gotowanie ryżu.



aby kontynuować funkcję utrzymywania ciepła.




### 7. Utrzymaj ciepło

Po zakończeniu procesu gotowania kontrolka trybu „GOTOWANIE” zgaśnie, a kontrolka trybu „CIEPŁE” włączy się automatycznie.



### 9 Wyłącz

Aby zatrzymać funkcję utrzymywania ciepła, po prostu odłącz urządzenie od gniazdka.

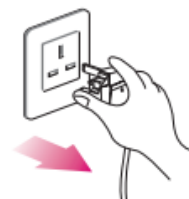

## JAK CZYŚCIĆ

### Wewnętrzny garnek i wewnętrzna pokrywka:


1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
2. Po każdym użyciu zdejmij i wyczyść wewnętrzną pokrywę i naczynie wewnętrzne. Namocz je w letniej wodzie.
3. Umyć gąbką lub miękką ściereczką.
4. Nie używaj ściernych środków czyszczących, wełny stalowej ani metalowych przyborów do czyszczenia nieprzywierającego naczynia wewnętrznego, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą.



### Korpus główny i pokrywa zewnętrzna:

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
2. Do wycierania zewnętrznej części urządzenia używaj tylko wilgotnej szmatki. Nie zanurzaj głównego korpusu w wodzie.



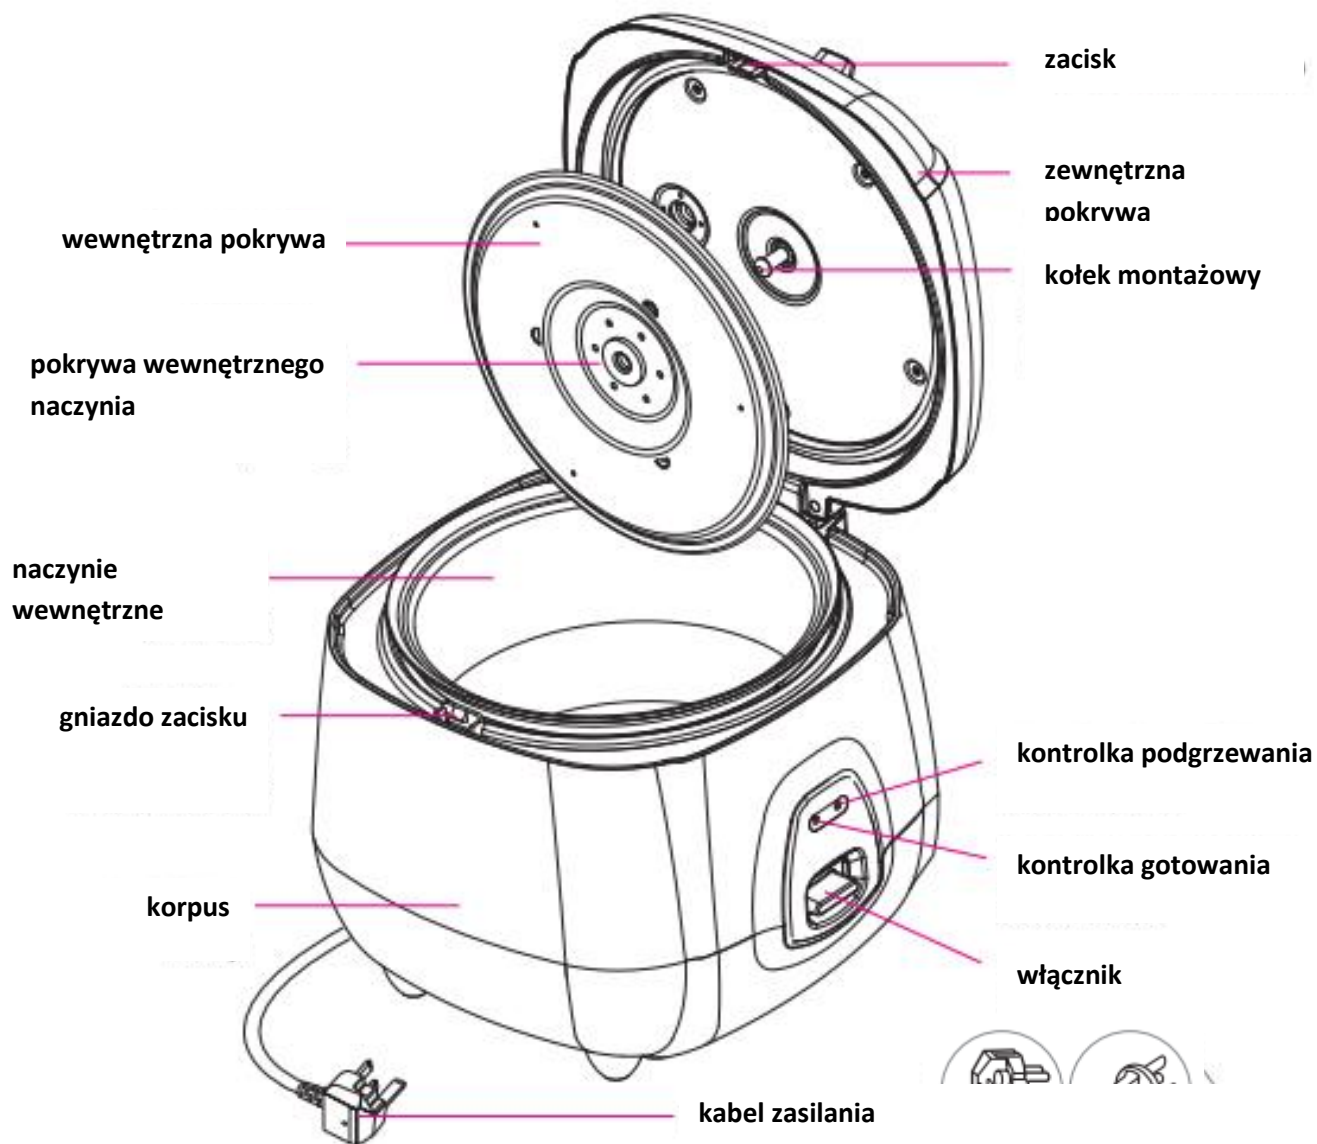

Typ wtyczki może różnić się od rzeczywistego.

(Ma to tylko na celu wyjaśnienie, jak to działa.)

**Aksesoria**




miarka



łyżka do ryżu



Wewnętrzna pokrywa

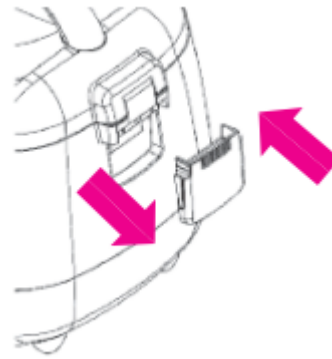

Skraplacz

<http://www.conrad.pl>