


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2207677

**Ryżowar Cuckoo SR-4600, 1360 W, 4.6 l,
stali szlachetnej, czarny**

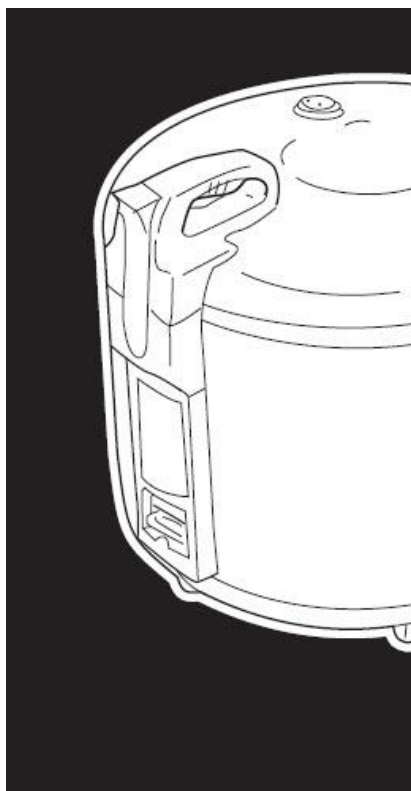



Elementy



Akcesoria




Miarka (0,18L)



Łyżka do ryżu

SPECYFIKACJE


Nazwa modelu.....SR - 4600
 Napięcie znamionowe..... AC 220 V ~ 240 V, 50 Hz
 Pobór mocy..... Gotowanie: 1360 W, Ogrzewanie: 160 W
 Pojemność gotowania... 10~26 filiżanek (1,8~4,6 l) ✿ Użyj dołączonej miarki

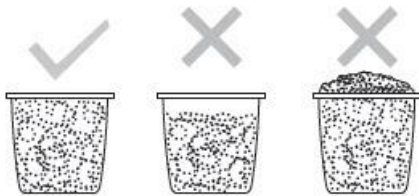

Jak używać


1. Zmierz objętość ryżu

- Użyj dołączonej miarki.
- Każda filiżanka nieugotowanego zwykłego ryżu zwykle wystarcza na około 2 miski ugotowanego ryżu. Nie gotuj ryżu poza zakresem wskazanym na patelni (2–11 filiżanek)
- Urządzenie do gotowania ryżu nie może wykonywać normalnej funkcji gotowania ryżu poza określonym zakresem.

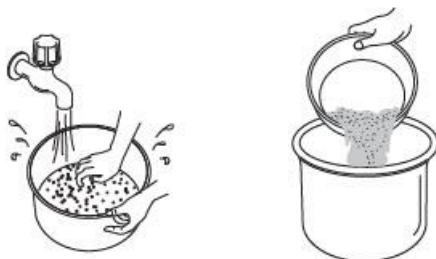

2. Ryż delikatnie i dokładnie umyj

- Zalecamy używanie oddzielnego pojemnika podczas mycia, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki patelni.

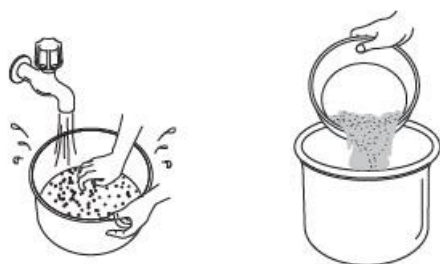

3. Dolej wody zgodnie z oznaczeniem wewnątrz garnka.

- Wlej ryż do wstępnego mycia na patelnię i dodaj wodę do poziomu zwykłego ryżu wskazanego na patelni, a następnie wyładź powierzchnię ryżu.
- Poziom wody oznaczony wewnątrz naczynia ma jedynie charakter orientacyjny. Zawsze możesz dostosować poziom wody do różnych rodzajów ryżu i własnych preferencji. Po dodaniu większej ilości wody ryż stanie się bardziej miękki i mniej gęsty.




4. Sprawdź, czy patelnia dobrze zaznacza swoje wnętrze.

- Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że zewnętrzna część garnka jest sucha i czysta oraz że na płycie grzewczej lub czujniku nie znajdują się żadne ciała obce.
- Zamknij mocno pokrywę, aż usłyszysz „kliknięcie”.

5. Zamknij górną pokrywę


- Opuść górną pokrywę, aż hak zaskoczy w uchwycie haka. Pamiętaj o dokładnym zamknięciu pokrywy.
- Niedoskonałe zamknięcie może mieć wpływ na wydajność gotowania.

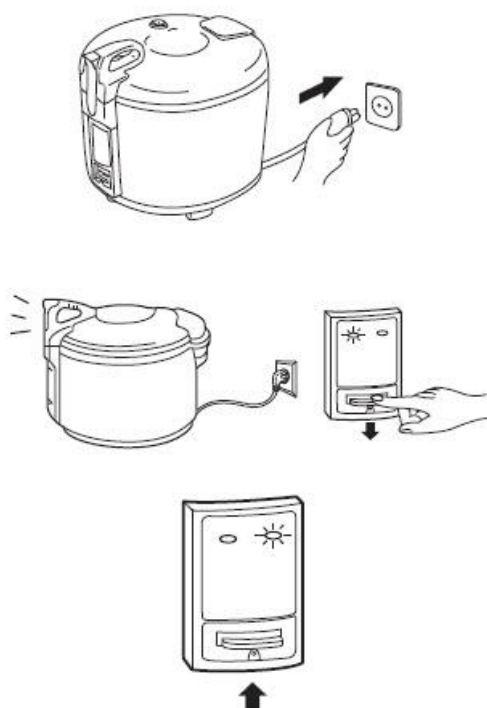


6. Wyciągnij przewód zasilający z kuchenki i przewód zasilający do gniazdka ściennego.

- Podłącz kabel bezpośrednio przed włączeniem.
- Upewnij się, że podłączyłeś całkowicie i bezpiecznie.


7. Teraz możesz wciskać „pokrętko przełączające”, aż włączy się lampka „Gotowanie ryżu”.

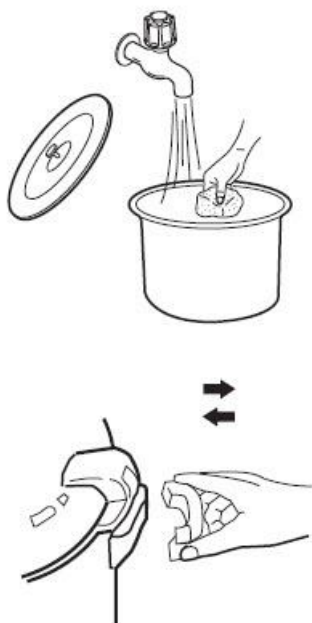

8. Ryż jest ugotowany, jeśli zaświeci się lampka „utrzymuj ciepło”.
9. Po zakończeniu gotowania wymieszaj gotowaną potrawę.
10. Właściwy czas na rozgrzanie to 12 godzin.
11. Po użyciu należy dokładnie umyć piekarnik i wewnętrzną pokrywę. (proszę używać go zawsze wyraźnie.)

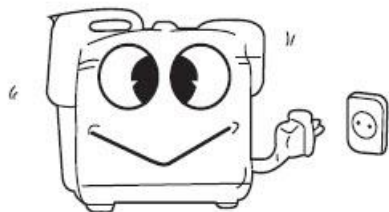PROSIMY ZACHOWAĆ NASTĘPUJĄCĄ TREŚĆ

Gdy na patelni nie ma ugotowanego ryżu,
Jeśli na patelni nie ma niczego, należy koniecznie wyciągnąć wtyczkę.
W przeciwnym razie może się nagrzać i spowodować ryzyko.

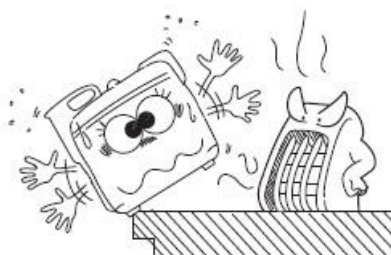

Należy używać go w bezpiecznym miejscu;
Należy unikać używania go w niepewnym miejscu, w którym można łatwo upaść, ani w pobliżu
gorących przedmiotów, takich jak kuchenka lub kuchenka gazowa, na dywanie lub poduszce itp.




Należy używać go dokładnie;

Jeśli zostanie użyty w obecności jakichkolwiek obcych materiałów, może zdarzyć się, że ryż nie zostanie dobrze przygotowany lub zostanie spalony. Proszę ich używać zawsze wyraźnie, wycierając gąbką okolice patelni po namoczeniu w wodzie, papierem ściernym w przypadku grzejnika lub czujnika.



Należy zwrócić szczególną uwagę na wodę;

Z pewnością nie należy myć korpusu urządzenia do gotowania ryżu wodą, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

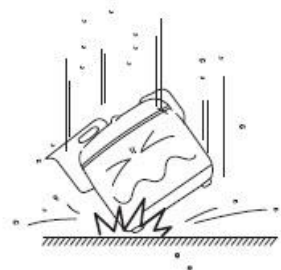

Ostrożne postępowanie

W przypadku upadku urządzenia do gotowania ryżu lub silnego uderzenia, co może być przyczyną zaburzeń.




Podczas podgrzewania ugotowanego ryżu

i zimnego ugotowanego ryżu razem, co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu.




Nie da się uniknąć wykorzystania do innych celów
 Jeśli zagotujesz wodę lub użyjesz jej do innych celów, może to spowodować nadmierne gotowanie ryżu i być przyczyną zaburzeń.

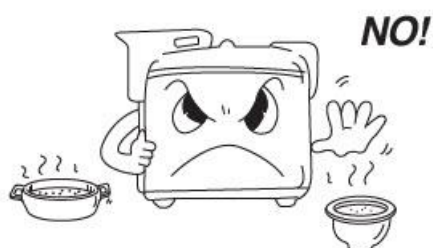


Gorąco!

Podczas gotowania gotowanego ryżu z otworu pary wydobywa się gorąca para, dlatego nie zbliżaj do niej twarzy ani dłoni.

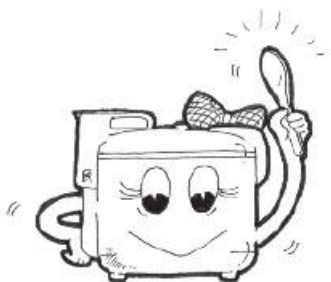

Ze wskazaną łyżką do ryżu

Jeśli używasz metalowej miarki do ryżu, może to być przyczyną przypalenia ugotowanego ryżu w wyniku odklejenia się powłoki z patelni.

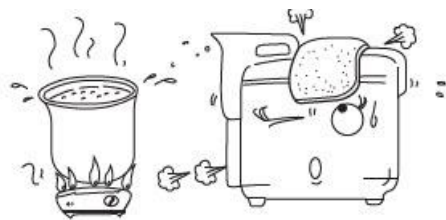

Należy zwrócić szczególną uwagę na odkształcenie

- Jeśli podczas gotowania gotowanego ryżu lub w trakcie podgrzewania położysz na pokrywie cokolwiek, np. ściereczkę do naczyń itp., co może spowodować odkształcenie lub odbarwienie pokrywy.
- Proszę nie stawiać patelni na innym grzejniku niż urządzenie do gotowania ryżu.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>