

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nr produktu **2240289**






Kosiarka Einhell Power X-Change GE-CM 36/36 Li











Einhell


GE-CM 36/36 Li

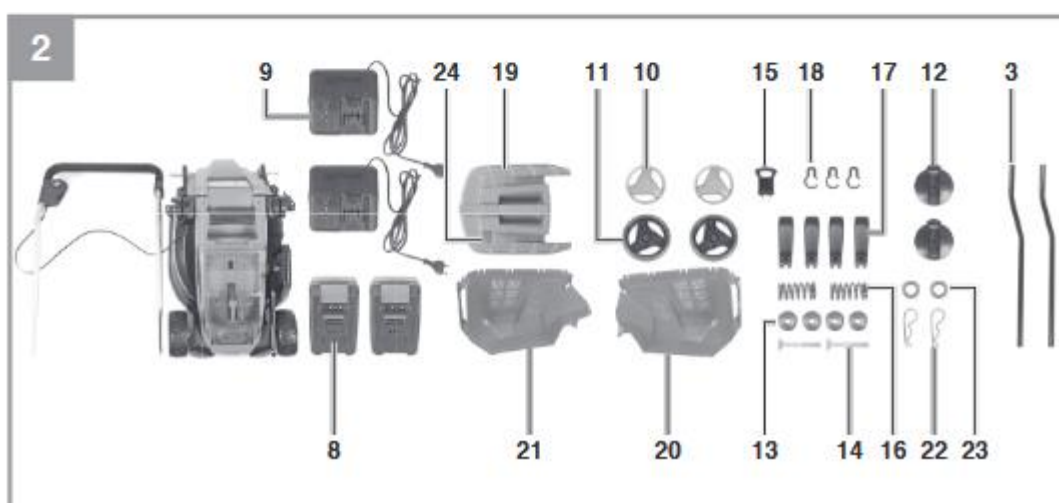

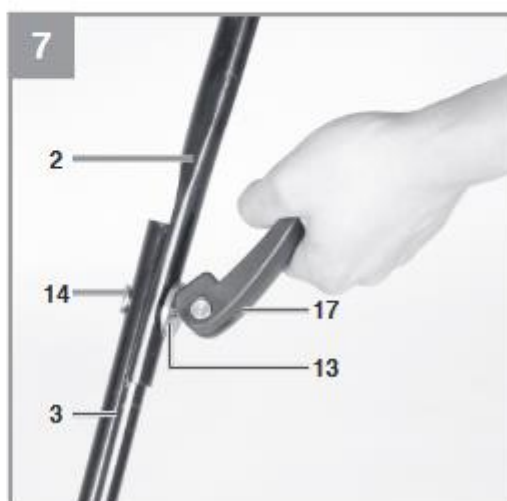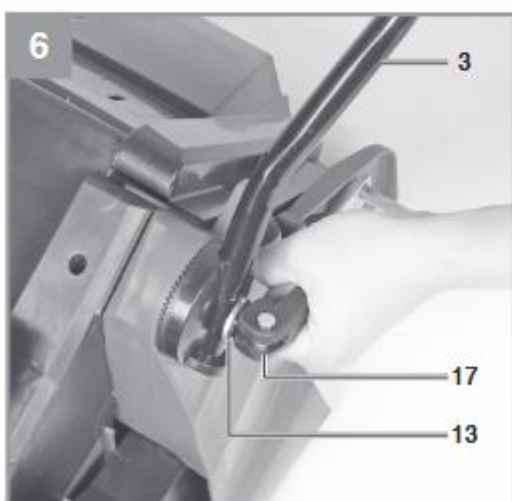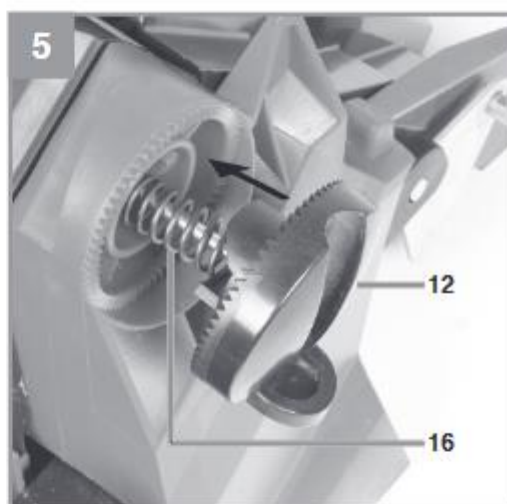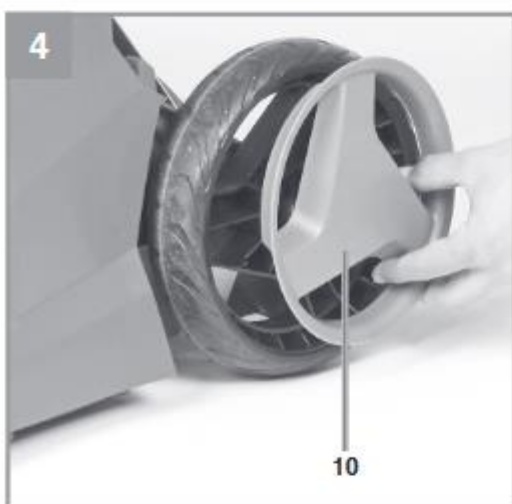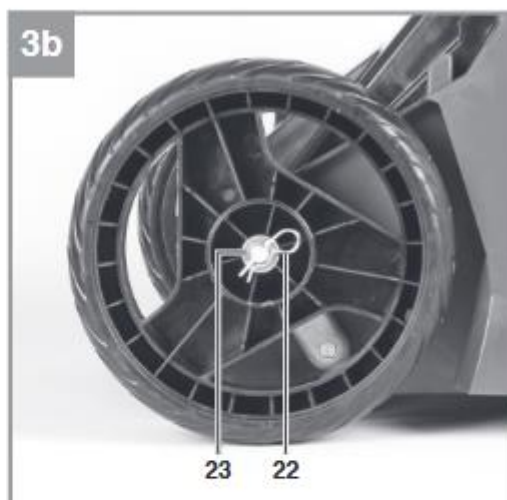

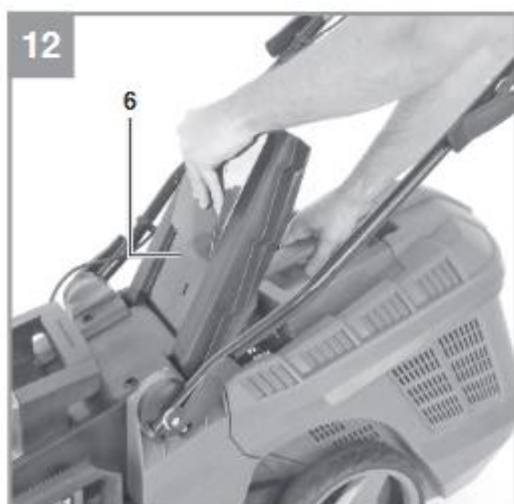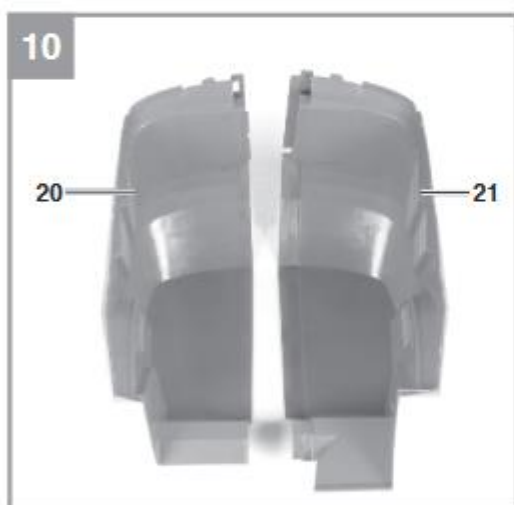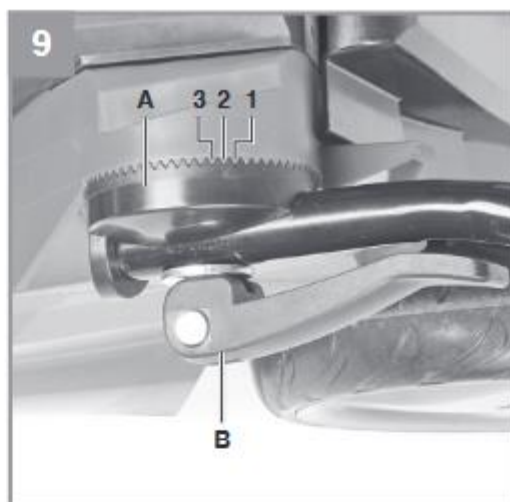

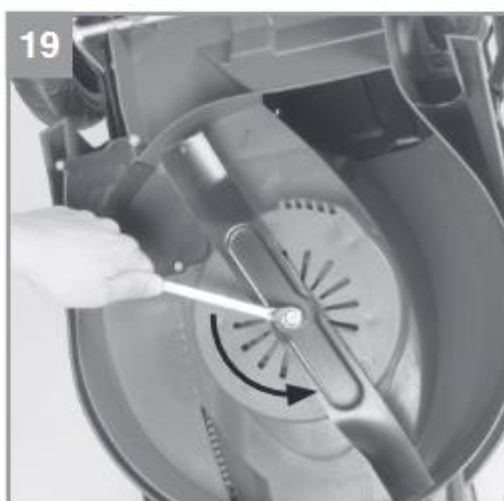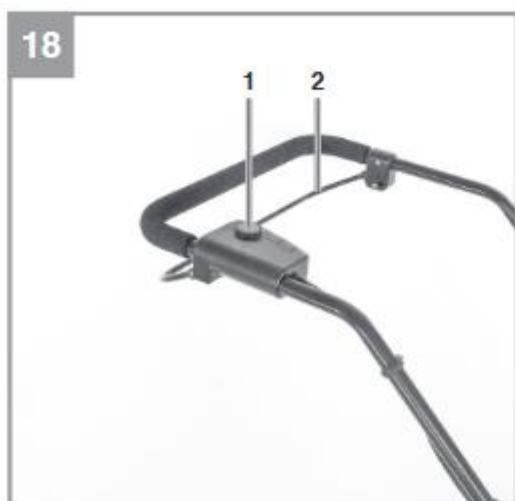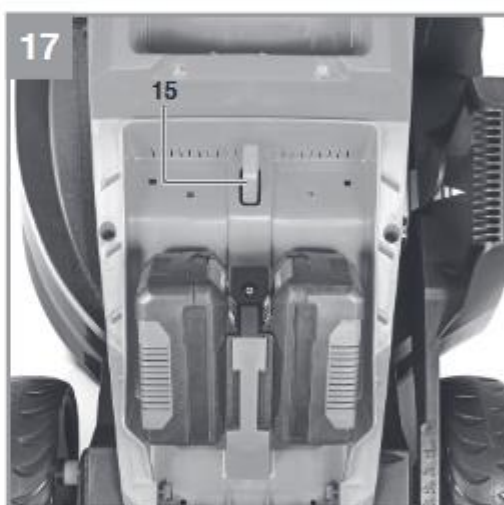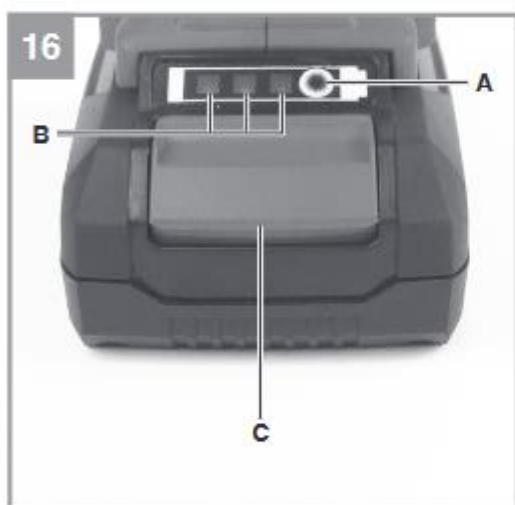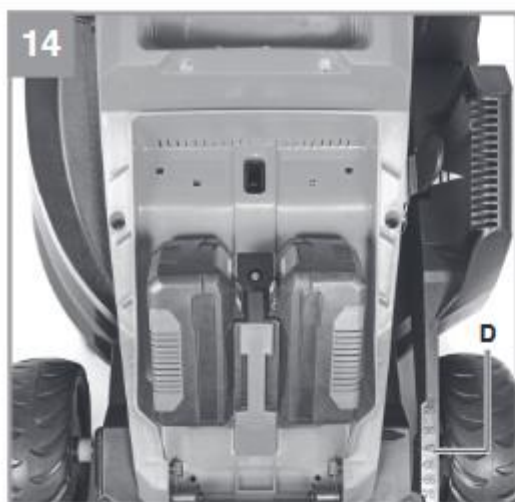

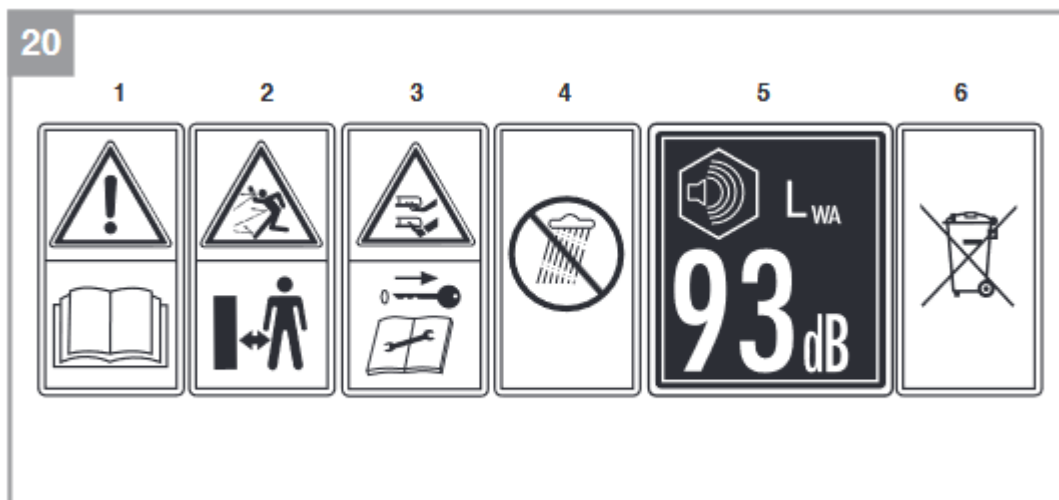

Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko zapytań

Dzieci nie mogą używać tego sprzętu. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się sprzętem. Dzieci nie wolno przeprowadzać do czyszczenia ani konserwacji. Sprzęt ten nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę, która jest za nie odpowiedzialny.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze.

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie błędy w przestrzeganiu przepisów i instrukcji bezpieczeństwa mogą skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Objaśnienie znaków ostrzegawczych na urządzeniu (patrz rys. 20)

1. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Trzymaj wszystkie inne osoby z dala od strefy zagrożenia.
3. Uwaga: ostre ostrza! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych lub w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy wyciągnąć wtyczkę zabezpieczającą. Po wyłączeniu silnika noże będą się nadal obracać.
4. Chroń sprzęt przed deszczem i wilgocią
5. Gwarantowany poziom mocy akustycznej
6. Prawidłowo utylizuj baterie

2. Układ i dostarczone elementy**2.1 Układ (Rys. 1/2)**

1. Włącznik/wyłącznik
2. Górny drążek do pchania
3. Uchwyt do pchania (2x)
4. Uchwyt do przenoszenia
5. Centralna regulacja wysokości koszenia:
6. Kłapa wyrzutowa
7. Kosz na trawę
8. Bateria
9. Wtyczka zabezpieczająca
10. Kołpak tylnego koła (2x)
11. Koło tylne (2x)
12. Uchwyt na kierownicę (2x)
13. Podkładka (4x)
14. Śruba mocująca drążek górny (2x)
15. Zatyczka zabezpieczająca
16. Wiosna (2x)
17. Nakrętka górnego i dolnego popychacza (4x) z funkcją szybkiego mocowania
18. Zaciski kablowe
19. Kosz na trawę, górna część obudowy
20. Kosz na trawę, prawa część obudowy
21. Kosz na trawę, lewa część obudowy
22. Zawleczka (2x)
23. Podkładka (2x)
24. Wskaźnik poziomu

2.2 Dostarczone elementy

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku części prosimy o kontakt z naszym serwisem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu. Należy także zapoznać się z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć sprzęt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz wszelkie zabezpieczenia opakowaniowe i/lub transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy.
- Sprawdzić sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, prosimy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje ryzyko połknięcia lub uduszenia!

- Kosiarka akumulatorowa
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Instrukcje bezpieczeństwa

3. Właściwe użytkowanie

Kosiarka jest przeznaczona do użytku prywatnego, tj. do użytku w domu i ogrodzie. Prywatne użytkowanie kosiarki oznacza roczny czas pracy, na ogół nieprzekraczający 50 godzin, podczas którego sprzęt jest używany głównie do pielęgnacji małych trawników przydomowych oraz przydomowych/hobbystycznych ogrodów. Obiekty publiczne, hale sportowe i zastosowania w rolnictwie/leśnictwie są wyłączone.

Ważny. Ze względu na duże ryzyko obrażeń ciała użytkownika, kosiarki nie wolno używać do przycinania krzaków, żywopłotów i krzewów, do wycinania łuskowatej roślinności, nasadzeń dachowych lub trawy rosnącej na balkonach, do czyszczenia (zasysania) brudu i gruzu przy chodnikach lub do ścinania ścinków drzew lub żywopłotów. Ponadto kosiarki nie można używać jako kultywatora mechanicznego do wyrównywania wysokich terenów, np. kretowisk. Ze względów bezpieczeństwa kosiarki nie wolno używać jako jednostki napędowej innych narzędzi roboczych lub zestawów narzędzi, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez producenta. Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku tego. Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do zastosowań komercyjnych, handlowych lub przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do celów równoważnych.

4. Dane techniczne

Prędkość na biegu jałowym:3400 min⁻¹
 Stopień ochrony: III
 Waga:14,3 kg
 Szerokość cięcia:36 cm
 Objętość worka połówowego: 40 litrów
 Poziom ciśnienia akustycznego L pA 87 dB(A)
 Niepewność KpA 3 dB(A)
 Poziom mocy akustycznej LWA 90,4 dB(A)
 Niepewność KWA 2,13 dB(A)
 Wibracje na kierownicy: ≤ 2,5 m/s²
 Niepewność K:1,5 m/s²
 Regulacja wysokości koszenia:25-75 mm; 6 poziomów
 Stopień ochrony: IP21

2x akumulator litowo-jonowy

Napięcie: 18 V prądu stałego
 Pojemność: 4,0 Ah

2x ładowarka do akumulatora

Napięcie wejściowe:200-250 V ~ 50-60 Hz
 Napięcie wyjściowe: 20 V DC
 Prąd wyjściowy: 3,0 A
 Stopień ochrony:II

Utrzymuj emisję hałasu i wibracji na minimalnym poziomie.

- Używaj wyłącznie urządzeń, które są w idealnym stanie technicznym.
- Regularnie konserwuj i czyść urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- W razie potrzeby oddawaj urządzenie do serwisu.
- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nosić rękawice ochronne.

Ryzyko resztkowe

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wyeliminować pewnych zagrożeń szkodliwych. Następujące zagrożenia mogą powstać w związku z konstrukcją i rozmieszczeniem urządzenia:

1. Uszkodzenie płuc w przypadku niestosowania odpowiedniej maski ochronnej.
2. Uszkodzenie słuchu w przypadku niezastosowania odpowiedniej ochrony słuchu

Ostrzeżenie!

Urządzenie to podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może aktywnie lub biernie zakłócać działanie implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom posiadającym implanty medyczne, aby przed użyciem urządzenia skonsultowały się z lekarzem i producentem implantu medycznego.

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Kosiarka dostarczana jest w stanie niezmontowanym. Przed użyciem kosiarki należy zamontować kompletny drążek do pchania, tylne koła i kosz na trawę. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi krok po kroku i wykorzystaj dołączone zdjęcia jako wizualne wskazówki ułatwiające montaż urządzenia.

Montaż kół (rysunki 3a, b i 4)

Weź tylne koła (element 11) i zamontuj je na osi, jak pokazano na rysunku 3a. Następnie nasuń podkładkę (element 23) na oś i przymocuj wszystkie części za pomocą dostarczonej zawlecзки (element 22), jak pokazano na rysunku 3b. Na koniec wciśnij kołpaki (element 10) na koła (Rysunek 4).

Montaż drążka do pchania (rys. 5 do 9)

Najpierw weź sprężynę (element 16) i mocowanie kierownicy (element 12) i zamontuj je na odpowiedniej osi (Rysunek 5). W zależności od wersji części te mogą być już zamontowane wraz z nakrętką z funkcją szybkiego mocowania. W takim przypadku należy zdjąć nakrętkę z funkcją szybkiego mocowania i kontynuować montaż. Teraz włóż uchwyt do pchania (element 3) do uchwyty na kierownicę (element 12) i zabezpiecz funkcją szybkiego mocowania (element 17) (Rysunek 6). Górny drążek (poz. 2) należy wsunąć na uchwyty drążka (poz. 3) i zabezpieczyć jak pokazano powyżej na Rys. 7. Następnie przymocuj kabel zasilający do drążka (rys. 8) za pomocą zacisków kablowych (poz. 18). Teraz możesz wybrać wysokość drążka w trzech krokach od 93,5 do 115,5 cm (Rysunek 9/Pozycja A).

Ogłoszenie!

Wysokość uchwyty można regulować wyłącznie w zaznaczonym zakresie.

W razie potrzeby obrócić odpowiedni szybkozamykacz z powrotem na gwint tak, aby dźwignia szybkozamykacza (rys. 9/poz. B) mogła zostać przesunięta do tyłu.

- Wciśnij długi uchwyt i zabezpiecz w żądanej pozycji za pomocą funkcji szybkiego mocowania (Rysunek 9)

Ostrzeżenie!

Zawsze ustawiaj tę samą wysokość uchwyty po obu stronach.

- Za pomocą zacisków kablowych wyrównaj kabel zgodnie z długim uchwytem (Rysunek 8)

Montaż kosza na trawę (patrz rys. 10 do 12)

Najpierw połącz ze sobą lewą (poz. 21) i prawą (poz. 20) część obudowy jak pokazano na Rysunku 10. Następnie połącz górną część obudowy (poz. 19) z już zamontowanymi częściami (Rysunek 11). Przed zamontowaniem kosza na trawę należy upewnić się, że silnik jest wyłączony, a nóż się nie obraca.

Podnieś klapkę wyrzutnika (poz. 6) jedną ręką. Drugą ręką chwyć kosz na trawę za uchwyt i zaczep go od góry (rys. 12).

Wskaźnik poziomu napełnienia kosza na trawę

Zbiornik na trawę wyposażony jest we wskaźnik poziomu napełnienia (rys. 2/poz. 24), który otwiera się pod wpływem strumienia powietrza wytwarzanego przez kosiarkę podczas pracy. Jeżeli kłapa zamknie się podczas koszenia, oznacza to, że zbiornik na trawę jest pełny i należy go opróżnić. Aby zapewnić prawidłowe działanie wskaźnika poziomu napełnienia, otwory pod klapką muszą być czyste i otwarte.

Regulacja wysokości koszenia

Ostrzeżenie!

Wysokość koszenia należy regulować wyłącznie przy wyłączonym silniku i wyjętej wtyczce zabezpieczającej. Przed przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić, czy nóż nie jest tępy oraz czy żadne z mocowań nie jest uszkodzone. Aby zapobiec niewyważeniu, wymień tępe i/lub uszkodzone ostrza. Aby przeprowadzić tę kontrolę, należy najpierw wyłączyć silnik i wyciągnąć wtyczkę zabezpieczającą.

Wysokość koszenia reguluje się w następujący sposób (patrz rys. 13):

1. Przesuń dźwignię (1) na zewnątrz.
2. Ustawić dźwignię (2) na żądaną wysokość koszenia.
3. Zwolnij dźwignię (1) i sprawdź, czy jest prawidłowo stabilnie osadzone w zamku.

Odczyt wysokości cięcia

Wysokość koszenia można ustawić w zakresie 25-75 mm w 6 odstępach i można ją odczytać na skali (Rys. 14/D).

Montaż akumulatora (rys. 14)

Otwórz pokrywę baterii. W tym celu należy odciągnąć zatrzask (rys. 16b/poz. A) jak pokazano na rys. 16b i odchylić pokrywę do góry. Następnie włóż dwie baterie do uchwytów, jak pokazano na rys. 14.

Ogłoszenie!

Używaj wyłącznie akumulatorów naładowanych do tego samego poziomu. Nigdy nie łącz baterii pełnych i naładowanych do połowy. Zawsze ładuj oba akumulatory jednocześnie. Czas pracy urządzenia zależy od akumulatora o niższym poziomie naładowania. Przed użyciem oba akumulatory muszą być zawsze w pełni naładowane. Zamknij pokrywę baterii, odchylając ją w dół i upewnij się, że zatrzaskuje się prawidłowo.

Ładowanie akumulatora (rys. 15)

1. Wyjmij akumulator z urządzenia. W tym celu należy nacisnąć boczne przyciski blokujące (rys. 16/poz. C).
2. Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej ładowarki. Włóż wtyczkę ładowarki (9) do gniazdka sieciowego. Następnie zielona dioda LED zacznie migać.
3. Włóż akumulator (8) do ładowarki (9).

4. W sekcji „Wskaźnik ładowarki” znajdziesz tabelę z objaśnieniem wskaźnika LED na ładowarce.

Podczas ładowania akumulator może się nieco nagrzać. To normalne. Jeśli akumulator nie ładuje się, sprawdź

- czy w gniazdku jest napięcie
- czy styki ładowania stacji ładującej mają dobry kontakt

Jeśli bateria nadal nie ładuje się, wyślij

- jednostka ładująca
- i śrubokręt do naszego centrum obsługi klienta.

Aby mieć pewność, że akumulator będzie długo służył, należy zadbać o jego szybkie naładowanie. Ładowanie jest konieczne zawsze, gdy zauważysz spadek wydajności bezprzewodowej kosiarki do trawy. Nigdy nie rozładowuj całkowicie akumulatora. Spowoduje to rozwój wady.

Wskaźnik pojemności baterii (rys. 16)

Naciśnij przełącznik wskaźnika naładowania akumulatora (poz. A). Wskaźnik pojemności akumulatora (poz. B) pokazuje stan naładowania akumulatora za pomocą 3 diod LED.

Świecą się wszystkie 3 diody LED:

Bateria jest w pełni naładowana.

Świecą się 2 lub 1 dioda LED:

Poziom naładowania akumulatora jest wystarczający.

1 dioda miga:

Bateria jest wyczerpana, naładuj baterię.

Wszystkie diody LED migają:

Akumulator uległ całkowitemu rozładowaniu i jest uszkodzony. Nie używaj ani nie ładuj uszkodzonego akumulatora

6. Działanie

Ostrożność!

Kosiarka jest wyposażona w obwód zabezpieczający przed nieuprawnionym użyciem. Bezpośrednio przed uruchomieniem kosiarki włóż wtyczkę zabezpieczającą (Rysunek 17/Poz. 15) i wyjmij ją ponownie w przypadku przerwania lub zakończenia pracy.

Ostrożność!

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia, kosiarka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa (rys. 18/poz. 1), który należy wcisnąć przed uruchomieniem drążka włączającego (rys. 18/poz. 2). Kosiarka wyłącza się po zwolnieniu drążka przełączającego. Powtórz ten proces kilka razy, aby mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek

prac naprawczych lub konserwacyjnych na urządzeniu należy upewnić się, że ostrze się nie obraca i że zatyczka zabezpieczająca jest wyjęta.

Ostrożność!

Nigdy nie otwieraj klapy rynny, gdy worek na trawę jest odłączony (w celu opróżnienia), a silnik nadal pracuje. Obracające się ostrze może spowodować poważne obrażenia! Zawsze dokładnie zapinaj klapy rynny i kosz na trawę. Przed opróżnieniem kosza na trawę wyłącz silnik.

Zawsze należy zachować bezpieczną odległość (wyznaczaną przez długość długich uchwytów) pomiędzy użytkownikiem a obudową kosiarki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas koszenia i zmiany kierunku na zboczach i pochyłościach. Utrzymuj stabilną stopę i noś solidne, antypoślizgowe obuwie i długie spodnie. Zawsze koś wzdłuż pochyłości (nie w górę i w dół). Ze względów bezpieczeństwa kosiarki nie można używać do koszenia pochyłości o nachyleniu przekraczającym 15 stopni. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania i ciągnięcia kosiarki. Ryzyko potknięcia!

Wskazówki dotyczące prawidłowego koszenia Zaleca się, aby koszone pokosy zachodziły na siebie. Używaj wyłącznie ostrego ostrza, które jest w dobrym stanie. Zapobiegnie to strzępieniu się źdźbeł trawy i żółknięciu trawnika. Staraj się kosić po liniach prostych, aby uzyskać ładny, czysty wygląd. Pokosy powinny zachodzić na siebie kilka centymetrów, aby uniknąć powstawania pasków. Czas pracy akumulatorów, a co za tym idzie, powierzchnia w metrach kwadratowych, którą można pokryć na jednym ładowaniu akumulatora, w dużej mierze zależy od stanu trawy (np. gęstości, wilgotności, wysokości, wysokości koszenia itp.) oraz ruchu. prędkości skrzydeł (prędkość chodzenia). Aby dostosować pokrycie powierzchni do indywidualnych wymagań, zaleca się częstsze koszenie trawnika, z większą wysokością koszenia i z odpowiednią prędkością. Częste włączanie i wyłączanie sprzętu podczas koszenia również zmniejsza wielkość obszaru, który można pokryć. Jeśli pomimo powyższych działań czas pracy akumulatorów (pokrycie powierzchni) jest w dalszym ciągu niezadowolający, można temu zaradzić stosując akumulatory o większej pojemności (Ah). To, jak często należy kosić trawnik, zależy przede wszystkim od szybkości wzrostu trawy. W głównym sezonie wegetacyjnym (maj - czerwiec) prawdopodobnie będziesz musiał kosić trawnik dwa razy w tygodniu, w przeciwnym razie tylko raz w tygodniu. Wysokość koszenia powinna wynosić 4 - 6 cm, a wielkość przyrostu przed ponownym koszeniem powinna wynosić 4 - 5 cm. Jeśli z jakiegoś powodu trawa urośnie nieco dłużej, nie popełniaj błędów i przytnij ją do normalnej wysokości za jednym razem. To zaszkodzi trawnikowi. Nigdy nie przycinaj go za jednym razem o więcej niż połowę wysokości.

Utrzymuj spód obudowy kosiarki w czystości i usuwaj nagromadzoną trawę. Osady nie tylko utrudniają uruchomienie kosiarki; pogarszają jakość koszenia i utrudniają sprzętowi zbieranie trawy w worki. Zawsze koś wzdłuż pochyłości (nie w górę i w dół). Możesz zapobiec ześlizgiwaniu się kosiarki, trzymając ją pod kątem do góry. Wybierz wysokość koszenia w zależności od długości trawy. Wykonaj kilka przejazdów, tak aby za jednym razem skosić nie więcej niż 4 cm trawy. Przed sprawdzeniem ostrza wyłącz silnik. Należy pamiętać, że ostrze obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. Nigdy nie próbuj ręcznie zatrzymywać ostrza. Regularnie sprawdzaj, czy ostrze jest dobrze zamocowane, jest w dobrym stanie i ostre. Jeżeli jest odwrotnie, naostrz ostrze lub wymień je. Jeżeli ostrze uderzy w jakiś przedmiot, natychmiast wyłącz kosiarkę i poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Następnie sprawdź stan ostrza i mocowania ostrza. Wymień wszystkie uszkodzone części. Gdy tylko skoszona trawa zacznie pozostawiać ślady kosiarki, należy opróżnić kosz na trawę. Ważny! Przed zdjęciem kosza na trawę wyłącz silnik i poczekaj, aż nóż się zatrzyma.

Aby zdjąć kosz na trawę, jedną ręką podnieś klapę rynny, a drugą chwyć uchwyt kosza. Wyjmij kosz. Ze względów bezpieczeństwa klapa zsypu automatycznie opada po wyjęciu kosza na trawę i zamyka tylny otwór zsypu. Jeśli w otworze pozostanie trawa, łatwiej będzie ponownie uruchomić silnik, jeśli cofniesz kosiarkę na odległość około 1 m. Nie używaj rąk ani stóp do usuwania ścinków z lub na obudowie kosiarki, zamiast tego użyj odpowiednich narzędzi, takich jak szczotka lub miotła ręczna. Aby mieć pewność, że większość skoszonej trawy zostanie zebrana, po każdym użyciu należy wyczyścić wnętrze kosza na trawę, a w szczególności siatkę. Zamontuj ponownie kosz na trawę tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony, a nóż się zatrzyma.

Jedną ręką podnieś klapę zsypu, a drugą ręką trzymając kosz na trawę za uchwyt, zawieś kosz od góry.

7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyciągnąć wtyczkę zabezpieczającą (Rysunek 17).

7.1 Czyszczenie

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika należy w miarę możliwości chronić przed brudem i kurzem. Wytrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchać sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po zakończeniu jego używania.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką i delikatnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one zaatakować plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie może przedostać się woda. Przedostanie się wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

7.2 Konserwacja

- Zużyte lub uszkodzone ostrza, mocowania ostrzy i śruby powinny być wymieniane jako komplet przez autoryzowanego specjalistę, aby utrzymać sprzęt w równowadze.
- Nie czyść kosiarki pod bieżącą wodą, szczególnie wodą pod wysokim ciśnieniem. Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe (tj. śruby, nakrętki itp.) są zawsze dokręcone, aby urządzenie mogło zawsze bezpiecznie pracować.
- Często sprawdzaj zespół łapacza trawy pod kątem oznak zużycia.
- Natychmiast wymień nadmiernie zużyte lub uszkodzone części.
- Przechowuj kosiarkę w suchym pomieszczeniu.
- Aby móc cieszyć się sprzętem przez wiele lat, wszystkie części skręcane, a także koła i osie należy oczyścić i nasmarować.
- Utrzymywanie kosiarki w dobrym stanie nie tylko zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność, ale także umożliwia dokładne cięcie trawy przy minimalnym wysiłku. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść kosiarkę szczotką lub szmatką. Do usuwania zabrudzeń nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani wody.
- Ostrze jest narażone na większe zużycie niż jakikolwiek inny element. Dlatego regularnie sprawdzaj stan ostrza
upewnij się, że jest mocno zamocowany. Jeśli ostrze jest całkowicie zużyte, należy je natychmiast wymienić lub ponownie oszlifować. Kosiarka wibrująca nadmiernie oznacza, że nóż nie jest odpowiednio wyważony lub zdeformował się w wyniku uderzenia w jakiś przedmiot. W takim przypadku ostrze należy naprawić lub wymienić.

- Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających dodatkowej konserwacji.

7.3 Wymiana ostrza

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wymianę ostrza przez autoryzowanego specjalistę. Ważny! Noś rękawice robocze! Wymieniaj ostrze wyłącznie na oryginalne ostrze zamienne Einhell, ponieważ zapewni to najwyższą wydajność i bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Aby wymienić ostrze, wykonaj następujące czynności:

1. Odkręcić śrubę mocującą (patrz rys. 19).
2. Wyjmij ostrze i wymień je na nowe.
3. Podczas montażu ostrza należy zwrócić uwagę, aby było ono zamontowane we właściwym kierunku. Łopatkę powietrzną łopatek muszą wystawać do komory silnika (patrz rys. 19). Mocowania kopuły muszą być wyrównane z otworami w ostrzu.
4. Następnie dokręcić śrubę mocującą kluczem uniwersalnym. Moment dokręcania powinien wynosić ok. 25 Nm.

Na koniec sezonu należy dokonać ogólnego przeglądu kosiarki i usunąć z niej trawę oraz nagromadzony brud. Na początku każdego sezonu należy sprawdzić stan ostrza. Jeżeli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

7.4 Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podanie następujących danych:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Aby zapoznać się z najnowszymi cenami i informacjami, przejdź do www.isc-gmbh.info

Zapasowe ostrze. nr: 34.054.85

8. Utylizacja i recykling

Urządzenie dostarczane jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie wyrzucaj wadliwego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Jeśli nie znasz lokalizacji takiego punktu zbiórki, powinieneś zapytać w urzędach lokalnych władz.

9. Przechowywanie i transport

Przechowywanie Przechowuj sprzęt i akcesoria poza zasięgiem dzieci, w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowuj maszynę w oryginalnym opakowaniu.

Transport

- Przed transportem wyłącz maszynę i odłącz ją od źródła zasilania.
- Zamontuj zabezpieczenia transportowe, jeśli występują.
- Chronić maszynę przed uszkodzeniami i silnymi wibracjami, które mogą wystąpić szczególnie podczas transportu w pojazdach.
- Zabezpieczyć maszynę przed ześlizgnięciem się i przewróceniem.

10. Rozwiązywanie problemów

Ogłoszenie! Dla ochrony silnik jest wyposażony w wyłącznik termiczny, który wyłącza się w przypadku przeciążenia silnika i włącza się ponownie automatycznie po krótkim okresie chłodzenia

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązane
Silnik nie uruchamia się	a) Kondensator jest uszkodzony b) Złącza zostały oddzielone od silnika lub kondensatora c) Kosiarka stoi w wysokiej trawie d) Obudowa kosiarki jest zatkana e) Nie włożono wtyczki zabezpieczającej f) Bateria nie jest prawidłowo włożona	a) Obudowa kosiarki jest zatkana. Został naprawiony przez Centrum Obsługi Klienta b) Zlecić naprawę w Centrum Obsługi Klienta c) Rozpocznij w niskiej trawie lub na obszarze, który został już skoszony; w razie potrzeby zmienić wysokość koszenia d) Oczyszczyć obudowę tak, aby ostrze poruszało się swobodnie e) Włóż wtyczkę zabezpieczającą (patrz 6.) f) Wyjmij baterię i włóż ją ponownie (patrz 5.)
Wydajność silnika spada	a) Trawa jest zbyt wysoka lub zbyt wilgotna b) Obudowa kosiarki jest zatkana c) Ostrze jest mocno zużyte d) Spadek wydajności baterii	a) Skoryguj wysokość cięcia b) Oczyszczyć obudowę c) Wymień ostrze d) Sprawdź wydajność akumulatora i w razie potrzeby naładuj akumulator (patrz 6.)
Cięcie jest nieregularne	a) Ostrze jest zużyte b) Niewłaściwa wysokość koszenia	a) Wymień lub naostrz ostrze b) Skoryguj wysokość koszenia

11. Wskaźnik ładowarki

Wskaźnik stanu		Objaśnienie
Czerwona dioda LED	Niebieska dioda LED	
Wyłączona	Miga	Gotowy do użycia Ładowarka jest podłączona do sieci i jest gotowa do użycia; w ładowarce nie ma akumulatora
Włączona	Wyłączona	Ładowanie Ładowarka ładuje akumulator w trybie szybkiego ładowania. Czasy ładowania są wyświetlane bezpośrednio na ładowarce. Ważny! Rzeczywisty czas ładowania może nieznacznie różnić się od podanego, w zależności od stanu naładowania akumulatora.
Wyłączona	Włączona	Bateria jest naładowana i gotowa do użycia. Następnie urządzenie przechodzi w tryb delikatnego ładowania, aż do całkowitego naładowania akumulatora. W tym celu należy pozostawić akumulator w ładowarce na ok. 1 godzinę. 15 minut dłużej. Działanie: Wyjmij akumulator z ładowarki. Odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego.
Miga	Wyłączona	Dostosowane ładowanie Ładowarka znajduje się w trybie delikatnego ładowania. Ze względów bezpieczeństwa ładowanie odbywa się wolniej i trwa dłużej. Przyczyny mogą być: - Akumulator nie był używany przez bardzo długi czas. - Temperatura akumulatora wykracza poza idealny zakres. Działanie: Poczekaj na zakończenie ładowania; nadal możesz ładować akumulator.
Miga	Miga	Wada Ładowanie nie jest już możliwe. Zestaw baterii jest uszkodzony. Działanie: Nigdy nie ładuj uszkodzonego akumulatora. Wyjmij akumulator z ładowarki.
Włączona	Włączona	Błąd temperatury Akumulator jest zbyt gorący (np. z powodu bezpośredniego nasłonecznienia) lub zbyt zimny (poniżej 0°C).

		Działanie: Wyjmij akumulator i przechowuj go w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) przez jeden dzień.
--	--	---



Tylko dla krajów UE

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, stare elektronarzędzia należy oddzielać od innych odpadów i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, np. poprzez utylizację, poprzez oddanie do punktu recyklingu.

Recykling alternatywny dla żądania zwrotu:

Zamiast zwrócić sprzęt producentowi, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt zostanie odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go już zatrzymywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i usuwania odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów i pomocy niezawierających elementów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Zastrzega się zmiany techniczne. Niniejsza przesyłka zawiera akumulatory litowo-jonowe. Zgodnie z przepisem szczególnym 188 przesyłka ta nie podlega przepisom ADR. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo zapłonu w przypadku uszkodzenia przesyłki. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone: Sprawdź i w razie potrzeby przepakuj. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 0049 1807 10 20 20 66 (sieć stacjonarna 14 ct/min, telefon komórkowy maks. 42 ct/min) Poza granicami Niemiec obowiązują opłaty za zwykłe połączenia z numerem stacjonarnym w Niemczech.

Recykling alternatywny do wniosku o zwrot:

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt został odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go dłużej przechowywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez elementów elektrycznych dostarczanych ze starym sprzętem.

Przedruk lub powielanie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Informacje serwisowe

Posiadamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i dlatego są one również wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części eksploatacyjne*	Wirnik
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w internecie pod adresem www.isc-gmbh.info. Upewnij się, że dokładnie opisujesz problem i we wszystkich przypadkach odpowiadasz na następujące pytania:

- Czy sprzęt w ogóle działał, czy od początku był wadliwy?
- Czy zauważyłeś coś (objaw lub usterkę) przed awarią?
- Jaką awarię ma Twoim zdaniem sprzęt (główny objaw)?

Opisz tę usterkę.

Certyfikat gwarancji

Szanowny Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można zgłaszać roszczenia gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu ani do działalności komercyjnej, ani do jakiegokolwiek innej działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów w uzupełnieniu ich ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna.

2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych produktu zakupionego u producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia

wspomnianych wad produktu lub wymiany produktu, w zależności od tego, co preferujemy. Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub było narażone na podobne obciążenia w okresie gwarancyjnym.

3. Nasza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. instrukcji lub narażając urządzenie na działanie nietypowych warunków środowiskowych lub przez brak dbałości i konserwacji).
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem lub niezatwierdzonymi narzędziami lub akcesoriami), przedostaniem się do urządzenia ciał obcych (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenia transportowe), użyciem siły lub uszkodzeń spowodowanych siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie).
- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub normalnym użytkowaniem urządzenia.

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Po upływie okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Pierwotny okres gwarancji pozostaje ważny dla urządzenia nawet po przeprowadzeniu naprawy lub wymianie części. W takich przypadkach wykonane prace lub zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji, a nowa gwarancja nie będzie aktywna na wykonaną pracę lub zamontowane części. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu.

5. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy zarejestrować wadliwe urządzenie na stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. Urządzenia zwrócone bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie będą objęte gwarancją, ponieważ prawidłowa identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony do Ciebie lub wyślemy Ci nowy zamiennik.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również odpłatną naprawę wszelkich usterek, które nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji lub urządzeń, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o przesłanie urządzenia na nasz adres serwisowy. Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, jak określono w informacjach serwisowych w niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>