

PD Instrukcja obsługi

Rozsuwany zamek szyfrowy laptopa

Nr katalog. 2251873

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten zamek szyfrowy umożliwia zamknięcie laptopa z gniazdem zabezpieczającym w dowolnym miejscu. Aby zabezpieczyć laptopa lub inne urządzenia elektroniczne przed kradzieżą, kabel o długości 2,1 m można łatwo zamontować na krześle, regałach itp. Zamknij lub otwórz zamek szyfrowy za pomocą czterocyfrowej kombinacji. Można ustawić dziesięć tysięcy różnych kombinacji.

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na otwartej przestrzeni nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można w żaden sposób przebudować i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użycie może ponadto doprowadzić do zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zamek szyfrowy
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej.



Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.


Użytkowanie



- Wybierz przedmiot w pomieszczeniu, przy użyciu którego chcesz zabezpieczyć notebook za pomocą zamka szyfrowego.
- Wybierz duży, ciężki mebel, jak stół, biurko lub nieruchomy element.
- Przelóż końcówkę pętli kabla wokół wybranego elementu. Owiń kabel wokół części elementu, która uniemożliwia potencjalnemu złodziejowi proste oderwanie kabla (np. stołu lub biurka z poprzecznymi wspornikami lub uchwytem szuflady itp).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk A i włóż element zamka do otworu zamka w notebooku.
- Następnie obróć zamek o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Zwolnij przycisk A i przestaw kombinację otwarcia, obracając kółka z cyframi.



- Aby go otworzyć, należy ustawić aktualną kombinację otwarcia, obracając kółka z cyframi.
- Aby otworzyć zamek, naciśnij przycisk A i obróć zamek o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

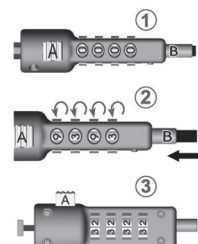

1. Fabrycznie ustawiona jest kombinacja „0000”.
2. Przytrzymaj mocno zamek i wepchnij końcówkę kabla (B), obracając ją jednocześnie w celu zablokowania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz wybierz nową kombinację, obracając kółka numeryczne.
3. Po ustawieniu obróć końcówkę kabla w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Naciśnij przycisk A. Nowa kombinacja jest teraz ustawiona.

→ Nie zapomnij kombinacji! W przeciwnym razie nie będziesz mógł ponownie otworzyć zamka.

Pielęgnacja i czyszczenie

- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Odpowiedni do.....	Notebooki, monitory i projektory z gniazdem bezpieczeństwa
Materiały.....	Stop cynku, stal z osłoną PCW
Długość kabla.....	2,1 m
Grubość kabla.....	3 mm
Warunki pracy/przechowywania.....	0 do +35 °C, 30 – 60 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (dł. × szer. × wys.).....	25 x 18 x 65 mm
Ciężar.....	106 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie do tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2251873_v3_0920_02_DS_m_PL_(1)