

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2265873

Uchwyt sufitowy do telewizora My Wall HL 41 MWL





Nigdy nie używaj urządzenia bez zainstalowanego telewizora!

Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że wspornik i telewizor zostały prawidłowo zainstalowane. Trzymaj dzieci z dala.

OK: przycisk zatrzymania

HL 41 ML / HL 41 MWL

Pilot RMT-02, 2x bateria AAA (brak w zestawie)



Tryb resetowania

Jeśli uchwytu telewizora nie można ustawić w najwyższej pozycji (0 stopni względem sufitu) lub najniższej pozycji (maksymalne nachylenie), odłącz i ponownie podłącz zasilanie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 5 sekund. Uchwyt cofnie się do najwyższej pozycji, co oznacza, że system został pomyślnie zresetowany.

Zresetuj zakres nachylenia dla sufitu skośnego

Uchwyt telewizora ma domyślnie regulację nachylenia w zakresie 0° - 75° dla płaskiego sufitu. Zresetuj zakres pochylenia, jeśli używasz uchwytu telewizora na suficie.

Krok 1: Zresetuj system (instrukcje dotyczące trybu resetowania)

Krok 2: Naciśnij przyciski Ruch w dół, Ruch w górę i OK i ustaw właściwą pozycję.


Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia pamięci 1, aż urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy. Powtórz ten krok 5 razy.

Urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy oznaczający powodzenie.

Uwaga: Krok 2, 3 powinien zostać zakończony w ciągu 2 minut, w przeciwnym razie resetowanie się nie powiedzie.

Tryb ręczny

W dowolnej pozycji (z wyjątkiem pozycji minimalnej względem sufitu): po ręcznym podniesieniu uchwytu sufitowego telewizora na pewną odległość, uchwyt sufitowy telewizora automatycznie powróci do położenia minimalnego względem sufitu.

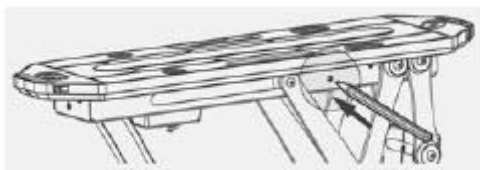

Kodowanie pilota zdalnego sterowania i skrzynki kontrolnej

Krok 1: Gdy uchwyt jest włączony, naciśnij mały przycisk na skrzynce kontrolnej za pomocą cienkiego narzędzia, jak pokazano. Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy wskazujący, że skrzynka kontrolna jest w stanie gotowości do kodowania programu.

Krok 2: Naciśnij przycisk SET na pilocie, a skrzynka kontrolna wyda powtarzający się sygnał dźwiękowy przez około 10 sekund, wskazując, że pilot jest programowany. Proces zakończy się automatycznie, dopóki nie będzie słychać sygnału dźwiękowego.

Uwaga: uchwyt do telewizora można dopasować do 20 pilotów zdalnego sterowania. Aby wyczyścić dane wszystkich pilotów, naciśnij i przytrzymaj przycisk dopasowania kodu przez 5 sekund, a następnie zwolnij. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe potwierdzające pomyślne czyszczenie i odwrotnie.

Niniejszym Transmedia Kabelverbindungen GmbH oświadcza, że uchwyty do zawieszania typu HL 41 ML / HL 41 MWL są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.transmedia-germany.com/download>

Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>