

Instrukcja obsługi

Głośnik stereofoniczny Bluetooth

Nr zamówienia 2266965

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest niewielkich wymiarów głośnikiem Bluetooth ze zdejmowanym zaczepem na osłonę przeciwsłoneczną samochodu. Obsługuje on funkcje zestawu głośnomówiącego i poleceń głosowych.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Głośnik Bluetooth
- Zaczep
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa




Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.

Elementy robocze

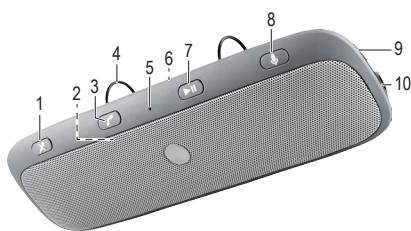

- 1 Wstrzymanie/odrzuć połączenia
- 2 Wskaźnik stanu
- 3 Odbieranie połączeń
- 4 Zaczep (zdejmowany)
- 5 Mikrofon
- 6 Regulacja głośności
- 7 Odtwarzanie/wstrzymanie
- 8 Zestaw głośnomówiący/wybranie głosowe
- 9 Przełącznik WL./WYŁ.
- 10 Porty ładowania USB

Ładowanie

Podłączyć jeden koniec przewodu USB do portu ładowania USB urządzenia, a drugi koniec do odpowiedniego zasilacza (5 V DC, 500 mA).

| LED | Stan |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ciągłe czerwone | Ładowanie akumulatora |
| Nie świeci | Bateria jest w pełni naładowana |
| Czerwone migające raz co 3 s | Niski poziom energii akumulatora |

Parowanie

1. Włączyć głośnik.
 - Wskaźnik stanu będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, wskazując aktywny tryb parowania.
 - Jeżeli tryb parowania nie jest aktywny, nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby włączyć ten tryb. Zostanie wyemitowany komunikat głosowy „Waiting for pairing”.
2. Włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu i wybrać urządzenie „RF-BTS-200”. Po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło „0000”.
3. Jeżeli parowanie się powiedzie:
 - niebieski wskaźnik będzie migać raz co sześć sekund.
 - Zostanie wyemitowany komunikat głosowy „Bluetooth connected”.
4. Powtórz czynności z kroków 1 i 2, aby sparować kolejne urządzenia Bluetooth.

Wskazówki

- Tryb parowania jest aktywny przez dwie minuty.
- Można sparować maksymalnie osiem urządzeń (dwa z nich mogą być połączone jednocześnie).
- Po sparowaniu ośmiu urządzeń sparowanie nowego urządzenia spowoduje usunięcie informacji o parowaniu urządzenia, które zostało sparowane jako pierwsze.

Obsługa

| Przycisk | Opis |
|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nacisnąć, aby zakończyć połączenie. • Nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić połączenie. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Odbieranie połączenia • Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć tryb parowania. • Nacisnąć dwa razy, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Przycisk zwiększania +/zmniejszania - głośności • Nacisnąć i przytrzymać + (następny utwór)/- (poprzedni utwór) |
| | Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nacisnąć, aby włączyć zestaw głośnomówiący • Nacisnąć dwa razy, aby włączyć polecenia głosowe |

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepalącą ściereczką.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utilizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy zutilizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przed wyrzuceniem należy wyjąć wszelkie baterie (akumulatory) i wyrzucić je oddzielnie.

b) Baterie (akumulatory)



Prawo wymaga od użytkownika końcowego zwrotu wszystkich zużytych baterii (akumulatorów) (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zanieczyszczone baterie (akumulatory) są oznaczone tym symbolem, który sygnalizuje, że utilizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na bateriach (akumulatorach), np. poniżej symbol kosza z lewej strony).

Zużyte baterie (akumulatory) można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory).

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/natężenie wejściowe 5 V/DC, 500 mA
 Rodzaj akumulatora 3,7 V DC, 1200 mAh, litowo-polimerowy

Nazwa Bluetooth RF-BTS-200
 Hasło: 0000
 Stan czuwania 360 godz.
 Czas ładowania 3 godz.
 Czas odtwarzania lub rozmowy ok. 24 godz.
 Ciśnienie akustyczne maks. 80 dB
 Polecenia głosowe SIRI, Google Assistant
 Parowanie wielu urządzeń maks. 8 (dwa połączone jednocześnie)

Bluetooth ver. 4.2, HSP ver. 1.2, HFP ver. 1.5, A2DP ver. 1.2, AVRCP klasy 2
 Częstotliwość 2402–2480 GHz
 Moc nadajnika 2 dBm
 Zasięg transmisji maks. 10 m (otwarta przestrzeń)

Przewód USB 74 cm
 Warunki pracy/przechowywania ... od -20°C do +60°C, 20–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
 Wymiary 200 x 20,6 x 62 mm (szer. x wys. x gł.)
 Waga 116 g