



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 002280622**

# **Robot odkurzający Maxxmee**

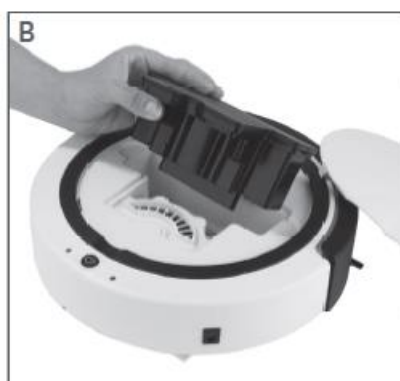

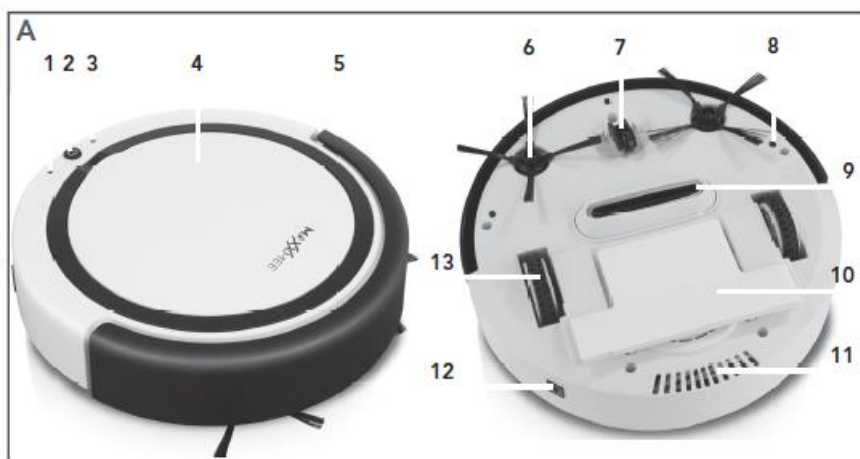


**DOSTARCZONE ELEMENTY**

- Robot odkurzający 1 x
- Pokrywa 1 x
- Pojemnik na kurz z pokrywką 1 x
- Filtr 1 x
- Bateria 1x
- Ładowarka 1 x
- Szczotka boczna 2 x
- Ściereczka podłogowa 3 x
- Instrukcja obsługi 1 x

Sprawdź dostarczone elementy pod kątem kompletności, a komponenty pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj urządzenia, ale skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Usuń wszelkie możliwe folie, naklejki lub zabezpieczenia transportowe z urządzenia.

**Nigdy nie usuwaj tabliczki znamionowej i ewentualnych ostrzeżeń!**

**Funkcje w skrócie**

1. Lampa działania
2. Włącznik/wyłącznik 
3. Lampka kontrolna ładowania
4. Okładka
5. Osłona przed uderzeniami
6. Szczotki boczne
7. Pokrętło sterujące
8. Czujniki
9. Otwór ssący
10. Uchwyt na ściereczki podłogowe
11. Otwory wentylacyjne
12. Gniazdo przyłączeniowe
13. Koła

Szanowny Kliencie,

Cieszymy się, że wybrałeś robota odkurzającego MAXXMEE. Podczas gdy standardowe roboty odkurzające zwykle działają tylko jako odkurzacze, ten w pełni automatyczny „dziwak czystości” również wyciera podłogę miękką ściereczką do podłóg z mikrofibry. Dzięki kompaktowej konstrukcji, czyści nawet pod meblami. Akumulator zasilający zapewnia małemu asystentowi wystarczającą siłę i wytrzymałość, aby działać do 90 minut.

W przypadku pytań dotyczących urządzenia oraz części zamiennych/akcesoriów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej: [www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice) Mamy nadzieję, że Twój robot odkurzający MAXXMEE sprawi Ci wiele radości. Informacje dotyczące instrukcji obsługi Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość oraz dla innych użytkowników. Stanowią integralną

część urządzenia. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

**WAŻNE UWAGI!**  
**PROSIMY ZACHOWAĆ**

**SYMBOLE**



Symbole niebezpieczeństwa: Te symbole wskazują na możliwe niebezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie powiązane uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.



Dodatkowa informacja



Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi!



Symbol obwodu dla napięcia stałego



Symbol obwodu dla napięcia AC



Klasa ochrony II (tylko ładowarka)




Używaj tylko w pomieszczeniach!



Klasa efektywności energetycznej VI



Biegunowość złącza lufowego



Zasilacz impulsowy



Bezpieczna izolacja elektryczna



Mycie ręczne



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

#### **HASŁA OSTRZEGAWCZE**

**NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed poważnymi obrażeniami i zagrożeniem życia

**OSTRZEŻENIE** ostrzega przed możliwymi poważnymi obrażeniami i zagrożeniem życia

**UWAGA** ostrzega przed lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami

**UWAGA** ostrzega przed szkodami materialnymi

**PRZEZNACZENIE**

- To urządzenie jest przeznaczone do odkurzania zwykłego domowego kurzu z dywanów i twardych podłóg.
- Urządzenie nie nadaje się do dywanów pluszowych lub kudłatych.



W żadnym wypadku urządzenie nie powinno być używane do odsysania:

- płyny lub mokre substancje (np. mokry szampon do dywanów)
- żarzący się popiół, niedopałki papierosów, zapałki itp.
  
- substancje łatwopalne lub wybuchowe
- bardzo drobny pył (np. pył betonowy), popiół lub toner
- spiczaste, twarde przedmioty, takie jak duże kawałki potłuczonego szkła

- Nie używaj urządzenia

- w bardzo ciasnych przestrzeniach, gdzie urządzenie nie może się obracać
- na schodach lub pochyłych powierzchniach
- na betonie lub bardzo szorstkich, szorstkich, nierównych powierzchniach
- na stołach lub innych małych, podwyższonych powierzchniach

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Każde inne użycie uważa się za niewłaściwe.
- Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą, uszkodzeniami lub próbami naprawy. To samo dotyczy normalnego zużycia.

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

**OSTRZEŻENIE:** Należy zwrócić uwagę na wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dołączone do tego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub obrażenia.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.

- Dzieci poniżej 8 roku życia oraz zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania sieciowego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla przyłączeniowego w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że te elementy nie wpadną do wody ani nie zamoczą się.
- Baterię należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej z urządzeniem. Nie używaj dołączonej ładowarki do ładowania innych urządzeń.
- W trosce o własne bezpieczeństwo każdorazowo skontroluj urządzenie pod kątem uszkodzeń przed jego użyciem. Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy nie jest uszkodzone! W przypadku uszkodzenia urządzenia lub kabla łączącego, w celu uniknięcia zagrożeń, należy je wymienić lub naprawić przez producenta, dział obsługi klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach (np. specjalistyczny warsztat).



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO – niebezpieczeństwo porażenia prądem**

- Ładuj, używaj i przechowuj urządzenie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, gdy jest podłączone do sieci, natychmiast wyłącz zasilanie! Dopiero po tym należy wyciągnąć urządzenie z wody.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia i kabla połączeniowego mokrymi rękami, gdy te elementy są podłączone do zasilania.
- Nigdy nie zasysaj płynów. Nie wlewaj żadnych płynów do pojemnika na kurz. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci lub mokrych warunków!



#### **OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo obrażeń!**

- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od materiałów opakowaniowych. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Upewnij się, że kabel połączeniowy jest zawsze poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Trzymaj zwierzęta, sierść, biżuterię, szeroką odzież, palce i inne części ciała z dala od otworu ssącego urządzenia. Mogą zostać złapani. Jeśli robot odkurzający utknie, natychmiast wyłącz urządzenie.
- Upewnij się, że kabel połączeniowy nie stwarza ryzyka potknięcia.



### **OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo związane z akumulatorami**

- Nie rozbieraj akumulatora na części. Chroń urządzenie przed: ogniem, wysokimi temperaturami powyżej 50°C, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ujemnymi temperaturami. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.
- Nie przechowuj urządzenia z wbudowaną baterią w pojeździe, gdzie może być narażone na ekstremalne temperatury.
- Upewnij się, że urządzenie nie może się zamoczyć. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.
- Jeśli bateria przecieka, nie dopuść do kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z kwasem z baterii. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Jeśli dotkniesz kwasu akumulatorowego, natychmiast przepłucz dotknięte obszary dużą ilością czystej wody i natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Nie używaj urządzenia, jeśli bateria wyciekła.



### **OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo pożaru**

- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, tekstylia itp.).
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy lub ładowania, aby zapobiec jego zapaleniu.
- Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie zostaną zatkane.

### **UWAGA – Ryzyko uszkodzenia materiału i mienia**

- Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy zostało całkowicie i prawidłowo zmontowane! Pojemnik na kurz i filtr muszą być włożone i nie mogą być uszkodzone! Jeśli brud dostanie się do wnętrza urządzenia, może to spowodować uszkodzenie silnika.
- Wyciągając ładowarkę z gniazdka, zawsze ciągnij za ładowarkę, nigdy za kabel! Nigdy nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel.
- Upewnij się, że kabel połączeniowy nie jest przygnieciony, zgięty lub ułożony na ostrych krawędziach i nie styka się z gorącymi powierzchniami. Nie owijaj kabla wokół urządzenia ani ładowarki.
- Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą, otwartym ogniem, ekstremalnymi temperaturami, uporczywą wilgocią i uderzeniami.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, aby zagwarantować, że nie wystąpią zakłócenia, które mogą uniemożliwić działanie urządzenia i uniknąć ewentualnych uszkodzeń.
- Nie próbuj smarować kół urządzenia smarem lub olejem. Spowodowałoby to coraz większe przyleganie kurzu i brudu do rolek.



## PODSTAWOWE FUNKCJE

- Odkurzacz robota zasysa luźny brud przez otwór ssący (9). Dla bardziej efektywnego czyszczenia posiada dwie boczne szczotki (6) do czyszczenia ścian i mebli oraz ścierkę do podłóg (10) do odkurzania.
- Trzy czujniki (8) na dole rozpoznają stopnie lub inne zagłębienia aby urządzenie nie spadło.
- Urządzenie posiada trzy programy odkurzania, które uruchamiają się jeden po drugim (zmieniające się mniej więcej co 10 minut).

**Losowo:** urządzenie porusza się w linii prostej lub zygzakiem. Jeśli napotka przeszkodę, zmienia kierunek.

**W Koło:** Urządzenie odkurza z naciskiem na niewielki obszar i porusza się w coraz większej spirali.

**Czyszczenie krawędzi:** Urządzenie przesuwają się po ścianie podczas odkurzania.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Zanim urządzenie będzie mogło być używane,

- usunąć zabezpieczenie transportowe pomiędzy urządzeniem a osłoną przed uderzeniem (5).
- włożyć baterię (patrz rozdział „Wkładanie / wyjmowanie baterii”).
- naładować baterię (patrz rozdział „Ładowanie baterii”).

## WKŁADANIE / WYJMOWANIE BATERII

### Należy zapamiętać

- Urządzenie nie może być podłączone do zasilania sieciowego podczas wyjmowania/wkładania akumulatora.
- Nigdy nie należy otwierać akumulatora!

Aby włożyć baterię do robota odkurzającego, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij pokrywę (4) z urządzenia.
2. Odkręć śrubę w komorze baterii i zdejmij pokrywę.
3. Połącz ze sobą kabel baterii i kabel w komorze baterii.
4. Wsuń kabel i baterię do komory baterii, załóż z powrotem pokrywę i dokręć śrubę.
5. Załóż pokrywę na urządzenie. Kiedy to zrobisz, upewnij się, że zaczepy blokujące znajdują się w przewidzianych dla nich zagłębieniach. Pokrywa musi być słyszalna, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

Aby wyjąć baterię z odkurzacza robota, otwórz komorę baterii w ten sam sposób i zwolnij połączenie wtykowe między kablami, naciskając zaczep blokujący. Akumulator należy przechowywać w temperaturze otoczenia 0 – 40°C lub utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

## ŁADOWANIE AKUMULATORA

### Należy zapamiętać

- Ładowarkę podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego i zgodnego z jego danymi technicznymi. Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne po podłączeniu, aby można było szybko odłączyć połączenie z siecią.
- Używaj tylko odpowiednich przedłużaczy, których dane techniczne są takie same jak dane ładowarki.
- Podczas ładowania urządzenie musi być wyłączone.
- Wyciągnij ładowarkę z gniazdka w przypadku wystąpienia błędu podczas ładowania lub przed burzą.
- Baterię należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej z urządzeniem (nr modelu: DZ006EHL090050V). Nie używaj dołączonej ładowarki do ładowania innych urządzeń.

**Aby osiągnąć maksymalną pojemność ładowania, przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterię.**

Jeśli lampka operacyjna (1) miga na czerwono, akumulator jest słaby i wymaga naładowania. Urządzenie wyłącza się automatycznie po kilku minutach.



Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany podczas użytkowania, należy go ponownie w pełni naładować przed ponownym użyciem.

Najpierw podłącz bębenek ładowarki do gniazda przyłączeniowego (12) urządzenia, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda wtykowego. Podczas ładowania lampka kontrolna ładowania (3) świeci na czerwono. . Gdy lampka kontrolna ładowania zapali się na zielono, akumulator jest w pełni naładowany.



Nie można włączyć urządzenia podczas ładowania.

Najpierw odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego, a następnie odłącz złącze lufy od urządzenia.

## UŻYCIE

### Należy zanotować!

- Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy w pomieszczeniu, miej je na oku podczas odkurzania na wypadek konieczności usunięcia przeszkód.
- Trzymaj zwierzęta z dala od urządzenia podczas jego pracy.
- Nie zakrywaj czujników. Upewnij się, że są zawsze wolne i czyste.

### Przygotowanie pokoju

- Usuń wszelkie przedmioty leżące na podłodze, które mogłyby zostać pochwycone przez szczotki boczne (6) lub mogące przeszkadzać w czyszczeniu urządzenia. W szczególności nie zostawiaj na podłodze plastikowych toreb.
- Upewnij się, że na drodze urządzenia nie znajdują się żadne kable, przewody lub frędzle, na przykład z zasłon, obrusów lub dywaników. Jeśli to konieczne, podłóż pod dywan frędzle krawędzi dywanu.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogłyby się przewrócić (np. wazony, małe lampki, dekoracje).
- Odległość między dwoma przedmiotami (np. ścianą i półką) musi wynosić co najmniej 29 cm, aby urządzenie mogło przejść.
- Urządzenie może utknąć pod meblami, pod które może się prawie dostać. Zablokuj mu drogę, na przykład doniczkami z kwiatami, które są na tyle ciężkie, by się nie przewróciły.

### Wkładanie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz należy w razie potrzeby opróżnić i ponownie włożyć PRZED uruchomieniem urządzenia:


1. Zdejmij pokrywę (4) z urządzenia.
2. Umieść pojemnik na kurz w urządzeniu (Zdjęcie B).


### Mocowanie ściereczki do podłogi

Ściereczka do podłóg może być dodatkowo wykorzystana do dokładniejszego usunięcia kurzu. Jest przymocowany do uchwytu na ścierkę podłogową (10) za pomocą rzepów (Zdjęcie C).

### Uruchamianie urządzenia

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest zabrudzone (patrz rozdział „Czyszczenie i przechowywanie”), a akumulator jest naładowany.

2. Włącz urządzenie  włącznikiem / wyłącznikiem (2). Odkurzacz automatycznie uruchamia się i wykonuje kolejno trzy programy odkurzania (patrz rozdział „Funkcje podstawowe”).

3. Aby zatrzymać robota odkurzającego, naciśnij  włącznik / wyłącznik.

## **CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE**

### **Należy zanotować**

- Do urządzenia nie może dostać się żaden płyn. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących ani wacików. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

Przed i po każdym użyciu upewnij się, że

- pojemnik na kurz został opróżniony,
- czujniki (8) są czyste,
- otwór ssący (9) nie jest zatkany,
- szczotki boczne (6) nie są zaplątane i pozbawione włosków lub nici,
- żadne włosy, nici lub podobne rzeczy nie są owinięte wokół kół (7 i 13).

### **Opróżnianie pojemnika na kurz**

Aby zapewnić dobre działanie urządzenia, po każdym użyciu należy opróżnić pojemnik na kurz, a filtr wyczyścić.

1. Zdejmij pokrywę (4) z urządzenia.
2. Wyciągnij pojemnik na kurz z urządzenia (Zdjęcie B).
3. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad otwartym pojemnikiem na kurz, otwórz pokrywę, wyjmij filtr i opróżnij pojemnik na kurz.
4. Wytrzep filtr i w razie potrzeby wyczyść go miękką szczoteczką. W przypadku bardziej intensywnych zabrudzeń spłukać ciepłą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
5. W razie potrzeby pojemnik na kurz można wypłukać czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym złożeniem.
6. Po wyczyszczeniu włóż filtr do pojemnika na kurz, a następnie włóż go z powrotem do urządzenia.

### **Czyszczenie kół i szczotek bocznych**

1. Odwróć urządzenie.
2. Usuń kurz i włosy z kół (7 i 13) i szczotek bocznych (6). W celu dokładnego oczyszczenia szczotki boczne można zdjąć.

### **Czyszczenie obudowy**

- Aby urządzenie działało jak najlepiej, utrzymuj wszystkie czujniki (8) w czystości i regularnie wycieraj je suchą, miękką ściereczką.
- W razie potrzeby wytrzeć obudowę urządzenia suchą szmatką.

### Pranie ściereczki do podłogi

- Wyjąć ściereczkę podłogową z uchwytu (10) (Zdjęcie C) i wyprać ją zgodnie z oznaczeniem na etykiecie. Nie używaj zmiękczacza do tkanin. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu.

### Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię z urządzenia (patrz rozdział „Wkładanie / wyjmowanie baterii”).
- Przechowuj urządzenie i akcesoria w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź, czy jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą poniższych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

#### **Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia elektrycznego!**

#### **Urządzenie działa wolno lub nie uruchamia się./ Lampka kontrolna ładowania (3) miga.**

Bateria jest rozładowana.

- ▶ Naładuj baterię.

#### **Niska siła ssania.**

Bateria jest słaba.

- ▶ Naładuj baterię. Pojemnik na kurz jest zbyt pełny.
- ▶ Opróżnij pojemnik na kurz. Filtr jest brudny.
- ▶ Wyczyść filtr.

Otwór ssący (9) jest zablokowany.

- ▶ Wyłącz urządzenie i usuń blokadę.
- Zbyt duże lub ciężkie cząsteczki mogą przykleić się do dopasowanego dywanu.
- ▶ Usuń te ciała obce ręcznie.

### **Pył wydostaje się z urządzenia podczas czyszczenia.**

Pojemnik na kurz lub filtry nie są prawidłowo zamocowane.

- ▶ Skorygować dopasowanie pojemnika na kurz i filtrów. Upewnij się, że pojemnik na kurz jest zamknięty. Filtr jest brudny.
- ▶ Wyczyść filtr. Filtr jest zużyty lub uszkodzony.
- ▶ Wymień filtr.

### **Lampka kontrolna ładowania (3) nie świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.**

Ładowarka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka wtykowego lub złącze lufy nie jest prawidłowo włożone do gniazdka przyłączeniowego (12) urządzenia.

- ▶ Popraw dopasowanie. Gniazdo wtykowe jest uszkodzone.
- ▶ Wypróbuj inne gniazdko. Brak napięcia sieciowego.
- ▶ Sprawdź bezpiecznik przyłącza sieciowego.

### **Niezwykły zapach**

Urządzenie jest używane po raz pierwszy.

- ▶ Nowy zapach jest normalny, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy; po chwili znika.

### **Urządzenie zatrzymuje się, ale pozostaje włączone. Lampka operacyjna (1) świeci naprzemiennie na czerwono i zielono.**

Koła (7 i 13) i/lub szczotki boczne (6) są zablokowane.

- ▶ Usuń blokadę.

### **Urządzenie obraca się wokół własnej osi.**

Koło (7 lub 13) jest zablokowane.

- ▶ Usuń blokadę.



### **UTYLIZACJA**

Zutylizuj materiał opakowaniowy w sposób przyjazny dla środowiska, aby można go było poddać recyklingowi. Baterię należy wyjąć

przed utylizacją urządzenia (patrz rozdział „Wkładanie / wyjmowanie baterii”) i należy je zutylizować oddzielnie od urządzenia w odpowiednich punktach zbiórki.

To urządzenie podlega europejskiej dyrektywie 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nie wyrzucaj tego urządzenia jak zwykłych odpadów domowych, ale raczej w sposób przyjazny dla środowiska przez oficjalnie zatwierdzoną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

### Informacje dotyczące utylizacji

#### a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

#### b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład

pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

### DANE TECHNICZNE

Numer artykułu.....09524

ID instrukcji obsługi.....Z 09524 M DS V1 0620 uh

### Robot odkurzający

Numer modelu.....HZ-03

Zasilanie napięciem.....7.4 V DC ( akumulator litowo-jonowy; 1800 mAh; 13,32 Wh)

Moc .....maks. 14 W

Czas ładowania akumulatora.....ok. 4 – 5 godzin

Czas pracy akumulatora...ok. 60 minut (w zależności od stanu podłogi, przy w pełni naładowanym akumulatorze i normalnej sile ssania)

Pojemność pojemnika na kurz .....300 ml

Siła ssania.....ok. 400 Pa

#### Ładowarka

Wyprodukowano dla DS Produkte GmbH HRB 8937 HL Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin Niemcy

Numer modelu..... DZ006EHL090050V

Wejście.....100 – 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,15 A

Wyjście .....9 V DC; 0,5 A; 4,5 W

Klasa ochrony.....II

Rodzaj ochrony .....IP30

Ø sprawność działania .....75,09%

Sprawność przy niskim obciążeniu (10%).....Nie dotyczy

Pobór mocy bez obciążenia .....0,08 W





<http://www.conrad.pl>