

EO0017

Rama biurka typu Sit-Stand Desk, konstrukcja narożnikowa 120°

Zawartość opakowania

Rama biurka staionarnego - 1 szt.
Cyfrowy panel sterowania - 1 szt.
Pakiet śrub - 1 szt.
Instrukcja użytkownika - 1 szt.



Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawić w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wentylatory.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.
Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie otwierać obudowy urządzenia.

Gratulujemy zakupu urządzenia EO0017!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

Urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 2014/30/UE oraz 2014/35/UE Wspólnoty Europejskiej: Oznakowanie CE oraz znak towarowy LogiLink®, który jest własnością spółki Zdirect GmbH potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymogi właściwych norm oraz dyrektyw. Wykaz spełnianych norm można zamówić na stronie www.logilink.de. Wszelkie znaki towarowe oraz zarejestrowane marki stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zdirect GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

UWAGA: NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ MASY. W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO URAZU LUB USZKODZENIA WŁASNOŚCI!

UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

WAŻNE SPECYFIKACJE:



Waga Pojemność
150kg (330lbs)



Wejście zasilania
110~230V



Temperatura pracy
-5°C~40°C

NARZĘDZIA WYMAGANE DO INSTALACJI:



Poziom pęcherzyków
powietrza



Klucz imbusowy
(w zestawie)



Wiertło



Śrubokręt z głowicą
krzyżkową



UWAGA

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci bez nadzoru.
- Ten produkt zawiera małe przedmioty, które w przypadku połknięcia mogłyby stanowić zagrożenie udławieniem. Przechowywać z dala od tych przedmiotów od dzieci.
- Produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia (pod opieką dorosłych). Użytkownicy niepełnosprawni lub brak doświadczenia i wiedzy operacyjnej powinien być nadzorowany i dokładnie poinstruowany przed używając tego produktu. Pulpit nigdy nie powinien być umieszczony na nim, a dzieciom należy zabronić posiadania nienadzorowany kontakt z produktem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeżeli dostarczony przewód jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub w podobny sposób, wykwalifikowana osoba w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie należy nadmiernie dokręcać śrub podczas montażu.
- Produkt należy umieścić z dala od gazów korrozyjnych, wody i zapyłonego środowiska.

Zawartość opakowania


WAŻNE:

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy zgodnie z opisem. Gdyby w opakowaniu brakowało elementu lub gdyby znajdował się tam element uszkodzony, należy zgłosić się do dystrybutora.

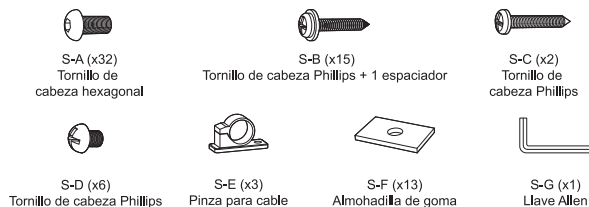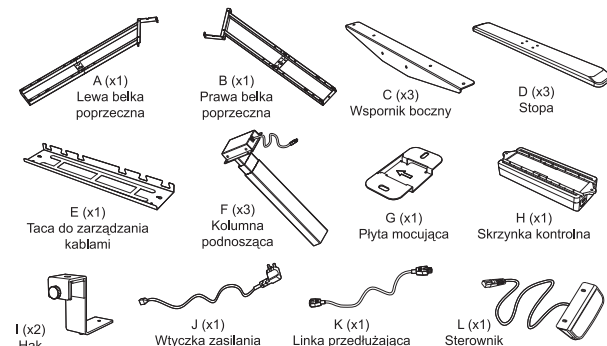


⚠ Pulpit, o którym mowa w podręczniku, nie jest dołączony do pakietu.

1. Mocowanie Belki poprzecznej i wsporniki boczne

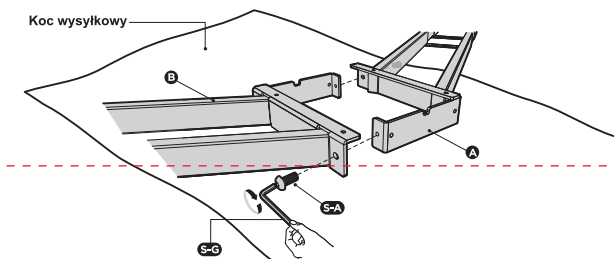


- Przygotuj przestronny obszar do instalacji i umieść koc transportowy na tym obszarze, aby zapobiec zadrapaniom na podłodze i ramie.
- Rozpakuj dwie belki poprzeczne i ostrożnie umieść je na podłodze do góry nogami. Wyrównać otwory montażowe na dwóch poprzecznicach i połączyć poprzecznicę za pomocą 2 śrub S-A, jak pokazano na rysunku z kluczem imbusowym S-G.

⚠ Rysunki obu wsporników poprzeczki i wsporników bocznych znajdują się z tyłu komponentów. Upewnij się, że belka poprzeczna i wsporniki boczne są skierowane do dołu podczas montażu, co jest wygodne dla dalszych kroków.

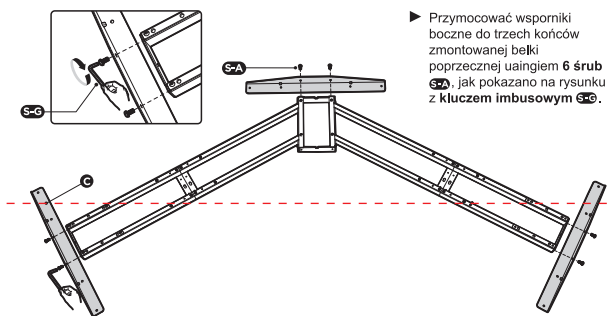


Przymocować wsporniki boczne do trzech końców zmontowanej belki poprzecznej uailingiem 6 śrub S-A, jak pokazano na rysunku z kluczem imbusowym S-G.

2. Wiercenie otworów montażowych

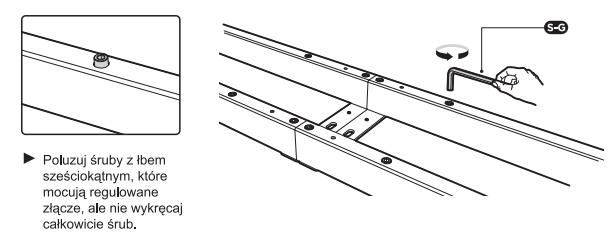

► Poluzuj śruby z łbem sześciokątnym, które mocują regulowane złącze, ale nie wykręcaj całkowicie śrub.

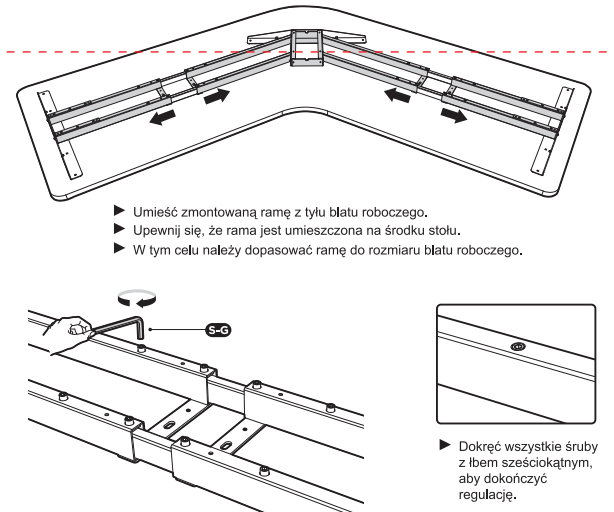


- Umieść zmontowaną ramę z tyłu blatu roboczego.
- Upewnij się, że rama jest umieszczona na środku stołu.
- W tym celu należy dopasować ramę do rozmiaru blatu roboczego.


► Dokręć wszystkie śruby z łbem sześciokątnym, aby dokończyć regulację.

- Po dokręceniu śrub należy wykonać za pomocą wiertła otwory montażowe z tyłu blatu stołu poprzez 12 otworów montażowych w bocznych wspornikach.

⚠ Głębokość otworów montażowych powinna być większa niż 10mm, a średnica powinna być mniejsza niż 3mm.

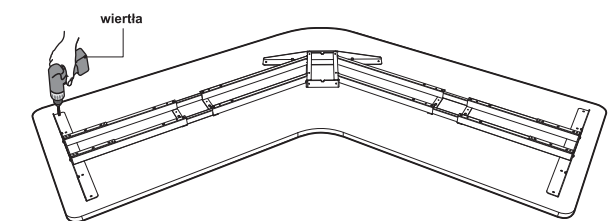

3. Montaż sufitów podwieszanych

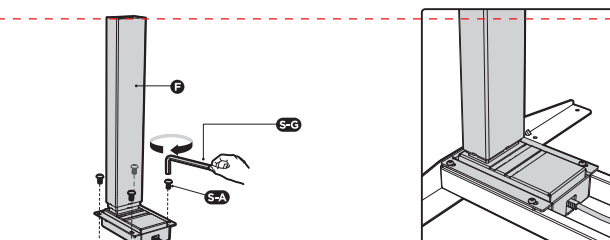


► Zdejmij blat w celu dalszej instalacji.

► Umieścić jedną kolumnę podnoszącą na jednym końcu belki poprzecznej z głowicą kolumny podnoszącej skierowaną do środka. Upewnij się, że otwory montażowe w kolumnie podnoszącej są całkowicie wyrównane z otworami na śruby na belce poprzecznej.

- Zamocować kolumnę podnoszącą P za pomocą poprzecznicę za pomocą 4 śrub S-A za pomocą klucza imbusowego S-G.
- Powtórzyć tę samą procedurę, aby zmontować dwie pozostałe kolumny podnoszące.

4. Montaż nóg

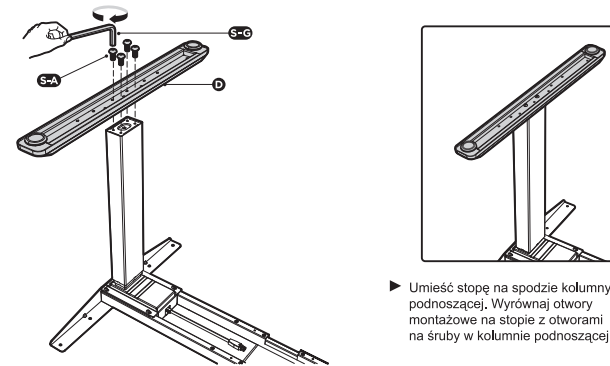


► Umieść stopę na spodzie kolumny podnoszącej. Wyrównaj otwory montażowe na stopie z otworami na śruby w kolumnie podnoszącej.

- Zamocować stopę D za pomocą 4 śrub S-A za pomocą klucza imbusowego S-G.
- Powtórzyć tę samą procedurę, aby zmontować pozostałe dwie stopy.

5. Montaż płyty mocującej

- Wyrównaj otwory montażowe na płycie montażowej z otworami na śruby, jak pokazano na rysunku.
- Zamocować płytę mocującą E na środku belki poprzecznej za pomocą 2 śrub S-D za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

⚠ Strzałka na płycie mocującej wskazuje kierunek przesuwania się w skrzynce sterowniczej. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki, aby zamontować skrzynkę kontrolną w następnym kroku.

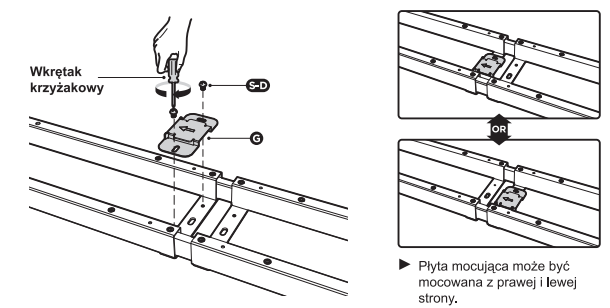


► Płyta mocująca może być mocowana z prawej i lewej strony.

6. Podłączanie przewodów i mocowanie skrzynki sterowniczej


- Obróć ramę biurka poprzeczką do góry. Co najmniej dwie osoby są wymagane przy obracaniu ramy biurka.

- Połączyć przedłużacz G z kolumną podnoszącą.
- Podłączyć trzy przewody silnika do trzech portów po prawej stronie oznaczonych jako "M1", "M2" i "M3".
- Podłączyć sterownik I przewód do portu po prawej stronie oznaczonego "P1".
- Podłączyć wtyczkę zasilania J do portu po lewej stronie.


⚠ Upewnij się, że gniazdo w skrzynce sterowniczej H jest skierowane do góry. Nie ma odpowiedniej zależności między dwoma portami silnika a dwoma kolumnami podnoszącymi.



⚠ Jeśli tylko jedna osoba przewróci ramę biurka, mogą wystąpić poważne obrażenia ciała.

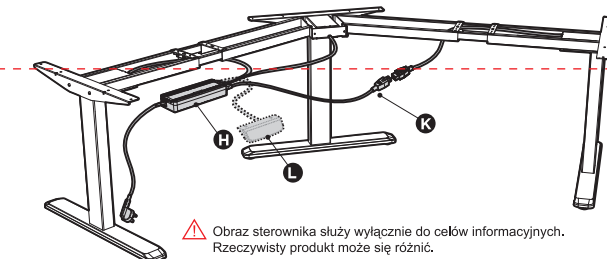


⚠ Obraz sterownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

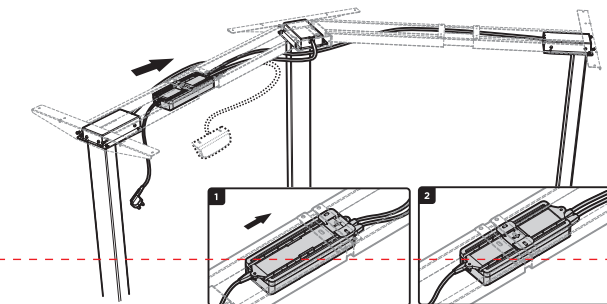


- Wyrównaj płytę mocującą z prawym końcem szczeliny skrzynki sterowniczej. Wsuń skrzynkę kontrolną do płyty mocującej od lewej strony, aż do momentu, gdy skrzynka kontrolna nie będzie mogła zostać przesunięta.

7. Montaż tacy zarządzania kablami

- Wyrównaj otwory montażowe w wieszakach na tacy z otworami na śruby w tacy zarządzania kablami. Zamontować wieszaki do tacy zarządzania kablami E za pomocą 4 śrub S-D od dołu, używając Wkrętak Phillipsa.

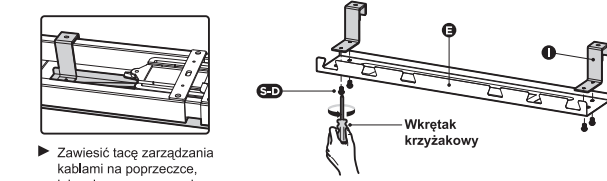

► Zawieś tacę zarządzania kablami na poprzeczce, jak pokazano na rysunku.

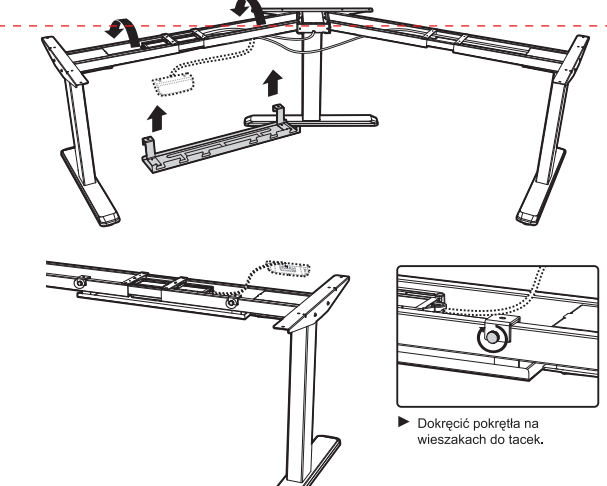

► Dokręcić pokrętła na wieszakach do tacek.



Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙


*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷

8. Montaż pulpitu

- Usunąć podkładki gumowej **podkładki samoprzylepnej** **S-B**. Przyklej je w trzynastu pozycjach, jak pokazano na rysunku.

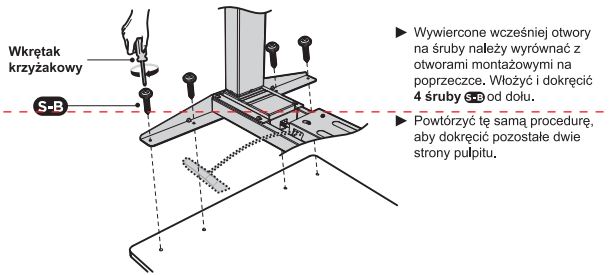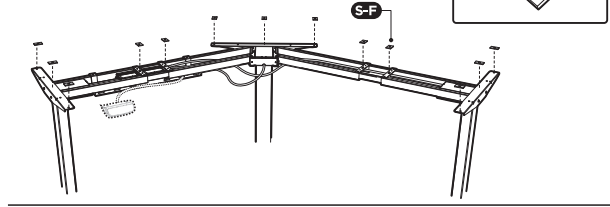



- Przymocować sterownik do pulpitu za pomocą 2 śrub Philipsa **S-B** za pomocą wiertarki.
- Przyklej **klipsy do kabla** samoprzylepne **S-B** pod biurkiem, aby zorganizować sznurki.

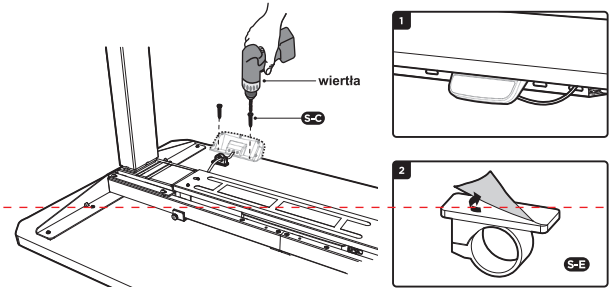


9. Regulacja profilu niskiego

- Pod każdą stopą znajdują się dwie regulowane podkładki pod stopy. Jeśli podłoga nie jest równa, po prostu obróć podkładkę, aby wyregulować wysokość, tak aby biurko było stabilne.

Użyj poziomu **pęcherzyka powietrza**, aby sprawdzić, czy biurko jest równe.

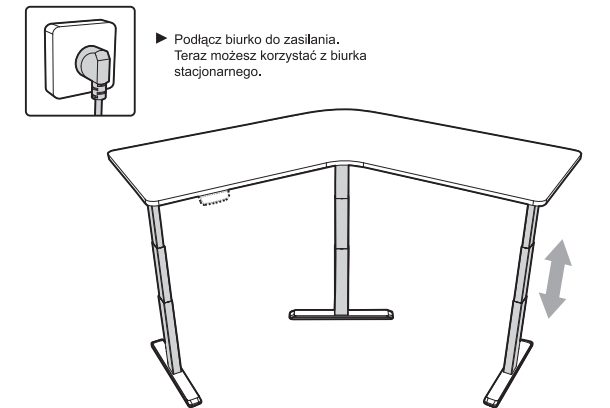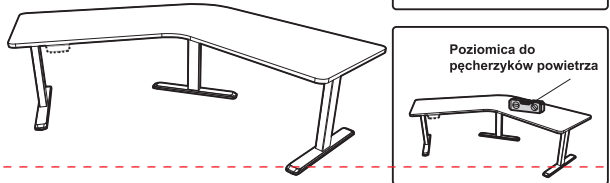

10. Obsługa panelu sterowania

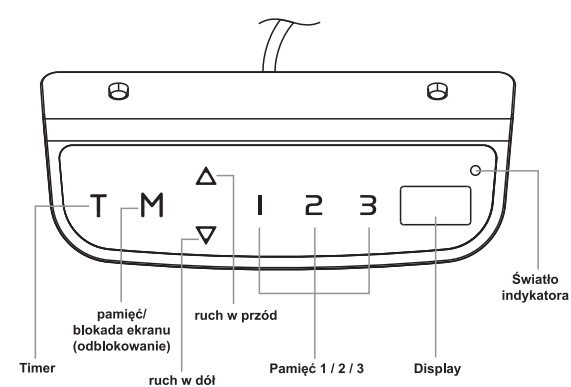

Aktywacja systemu

Dotknij ekranu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "___". Następnie naciśnij i otwórz przycisk "M" na 3 sekundy. Wyświetlona zostanie aktualna wysokość i można rozpocząć obsługę systemu.

Regulacja wysokości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę, aby podnieść biurko. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół, aby opuścić biurko.

Zegar sterujący

Zegar jest przeznaczony do informowania użytkowników, aby wstali po określonym czasie. Wcisnąć przycisk "T", aby ustawić czas. Wyświetlacz będzie migał "0.5 h" przez 0.5 godziny. Każde naciśnięcie przycisku "T" prowadzi do przyrostu o 0.5 godziny. Maksymalne ustawienie czasu wynosi 2 godziny. Gdy wyświetlacz przestaje migać, to czas jest ustawiany pomyślnie. Gdy ustawiony czas jest ustawiony, brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy przypominający użytkownikom. Zegar wyłączy się automatycznie po długim sygnale dźwiękowym. Aby anulować odliczanie czasu, należy nacisnąć przycisk "T" 5 razy, aż do momentu, gdy dyspozycja pokaże aktualną wysokość i zgaśnie lampka kontrolna.

Ustawienia pamięci

Ustaw biurko w żądanej pozycji. Naciśnij przycisk "M", a następnie na dyspozycji pojawi się napis "S-". Naciśnij "1", "2" lub "3". Pamięć jest ustawiona pomyślnie. Można zapisać do 3 wysokości, powtarzając ten sam proces.

Tryb czuwania ochronnego

Jeśli przez 1 minutę nie będzie działać, system przejdzie w tryb czuwania ochronnego. Aby wyłączyć tryb czuwania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "M" przez 3 sekundy. Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk "M" przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb czuwania, gdy nie trzeba obsługiwać systemu.

Tryb oszczędzania energii

Jeżeli przez ponad 10 minut nie zostaną podjęte żadne działania, system przejdzie w tryb oszczędzania energii. Nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć tryb pracy.

Przełącznik pomiarowy (cm/cale)

Wciśnij "T" przez 8s. Brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe. Pomiar jest zmieniany z centymetra na cal. Jeśli chcesz przełączyć pomiar z powrotem na centymetr, naciśnij również przycisk "T" przez 8s.

Tryb resetowania



Po ponownym podłączeniu systemu należy nacisnąć przycisk w dół, aż do rozproszenia "RST". Kontynuować naciskanie przycisku. Deak przesunie się w dół, a następnie nieco podniesie. (Upewnij się, że nigdy nie puścisz przycisku podczas procesu.) Po zatrzymaniu ruchu, system jest pomyślnie przywracany do pozycji wyjściowej.

■ Jeżeli na panelu sterowania pojawiają się sygnały ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER5, zwykle nie ma się czym martwić i zazwyczaj jest to oznaka, że system doświadczył aktywności, która przekracza wartości znamionowe. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami, większość błędów można rozwiązać. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, prosimy o kontakt z punktem wymiany komponentów.

11. Przewodnik naprawczy


► ER1 Rozwiązywanie problemów

- **Krok 1:** Sprawdź, czy biurko nie jest przeciążone. Jeśli tak, wyjmij elementy na biurku i odłącz zasilanie. Jeśli nie, odłącz tylko zasilanie.
- **Krok 2:** Odczekaj 10 sekund, a następnie podłącz ponownie kabel.

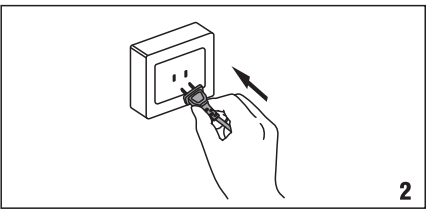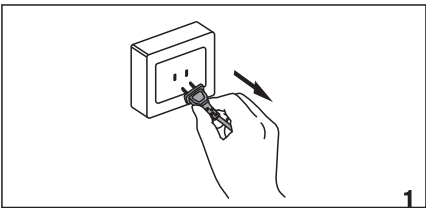





► Rozwiązywanie problemów -ER2/HoT Rozwiązywanie problemów

- **Krok 1:** System doświadczył temperatury wyższej niż normalna. Pozostaw swoje biurko do ochłodzenia i pozostaw w stanie spoczynku przez około 20 minut. Nigdy nie wyłączaj zasilania w trakcie procesu.

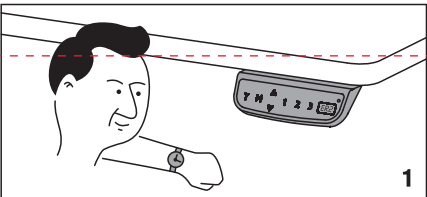

► ER3/ER4/ER5 Rozwiązywanie problemów




- **Krok 1:** System doświadczył nietypowych problemów elektrycznych. Po pierwsze, odłącz przewody silnika i zasilanie.
- **Krok 2:** Poczekaj na 10 sekund, a następnie podłącz ponownie przewody.
- **Krok 3:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół, aż pojawi się obrazek i kontynuuj naciskanie przycisku. Biurko przesunie się w dół, a następnie lekko podniesie. (Upewnij się, że nigdy nie puścisz przycisku w trakcie procesu).
- **Krok 4:** Zwolnij przycisk po zatrzymaniu ruchu.

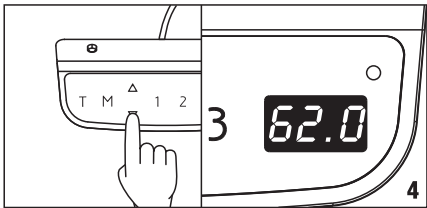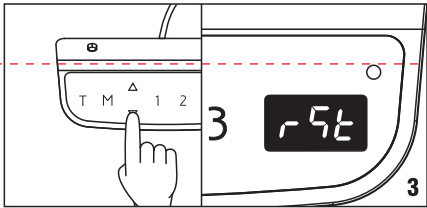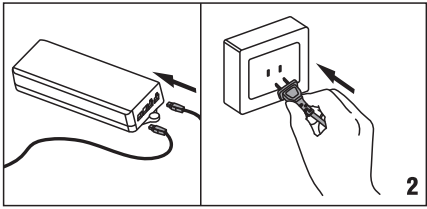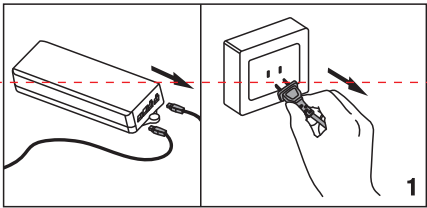

12. Inne problemy



► Problemy zespołu sterującego

Jeśli centrala nie odpowiada lub nie jest w stanie wyregulować biurka, prosimy o kontakt z punktem zakupu w celu wymiany centrali po potwierdzeniu, że biurko jest prawidłowo podłączone do zasilania. Jeśli nowy panel sterowania działa, prosimy o kontakt w celu wymiany oryginalnego panelu sterowania. Jeżeli pulpit nadal nie działa, prosimy o kontakt z punktem zakupu w celu wykonania usługi serwisowej lub naprawy urządzenia.

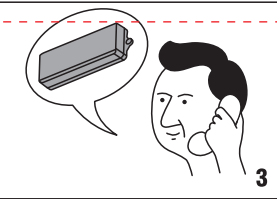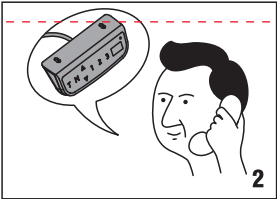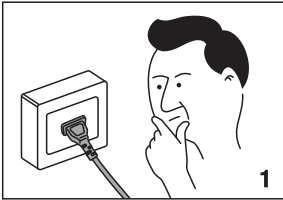

► Zdejmowanie kolumn nie może działać.

Jeśli biurko nie działa, po potwierdzeniu prawidłowego działania centrali należy wyłączyć zasilanie i zrestartować system. Jeśli nadal nie działa, prosimy o kontakt z punktem zakupu w celu wykonania usługi serwisowej lub naprawy urządzenia.

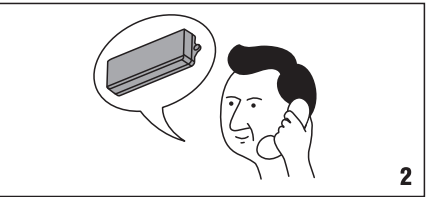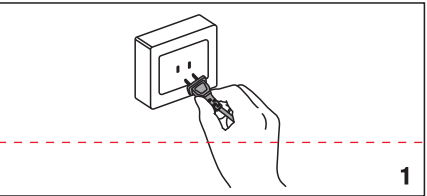

► Zabezpieczenie przeciwprądowe

Ponadto w systemie tym zaprogramowano również tryb zabezpieczenia nadprądowego. W przypadku przekroczenia wartości znamionowej energii elektrycznej, system wejdzie w ten tryb. Biurko obniży się o około 30 mm i zatrzyma się z wyświetlaną wysokością, jeśli tryb zostanie uruchomiony. Jest to tylko wprowadzenie funkcji ruchu w dół. W takim przypadku nie jest wymagane rozwiązywanie problemów.

LogiLink®

Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙

*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷