

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2333002

Miniwieża Reflexion HIF2002DAB drewno






Instrukcje bezpieczeństwa



Należy przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

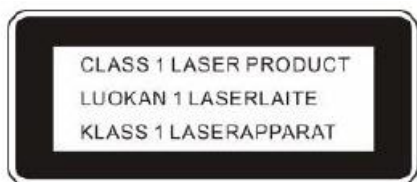

Odtwarzacz CD jest sklasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY Klasy 1.



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany specjalistyczny warsztat.

230v~

To urządzenie jest przystosowane do napięcia sieciowego 230V ~ 50Hz. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.



Nie włączaj systemu, dopóki dokładnie nie sprawdzisz wszystkich połączeń.



Ustaw urządzenie tak, aby zawsze był zapewniony niezakłócony dopływ świeżego powietrza. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na dywanach lub w pobliżu zasłon i nie instaluj go na półkach z książkami.



Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.
- 2) Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- 3) Urządzenie nie może być narażone na kapiącą lub pryskającą wodę i nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Używać tylko w suchych regionach.
- 4) Nie umieszczaj na urządzeniu otwartego ognia, takiego jak świece, i trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia.
- 5) Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- 6) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania AC 230V. W przypadku stosowania wyższych napięć urządzenie może działać nieprawidłowo.
- 7) Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- 8) Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- 9) Instaluj urządzenie tylko w wystarczająco wentylowanym otoczeniu. Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 10) Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 35°C. W miejscu instalacji należy zachować odstęp 30 cm z tyłu i od góry urządzenia oraz 5 cm z każdej strony.
- 11) Zużyte baterie/akumulatory należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- 12) Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyciągnięte z gniazdka przed transportem lub czyszczeniem. Czyść go tylko suchą szmatką.
- 13) Odłącz urządzenie od sieci podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- 14) To urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może przeprowadzać konserwację. W przypadku usterki należy reklamować urządzenie u sprzedawcy.
- 15) Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i uważaj, aby nic nie zostało przepchnięte przez otwory, szczeliny lub inne otwory w obudowie urządzenia. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
- 16) Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu telewizorów, głośników i innych przedmiotów generujących silne pola magnetyczne.


OSTROŻNOŚĆ!

PRODUKT LASEROWY KLASY 1: Ten odtwarzacz CD jest sklasyfikowany jako produkt LASEROWY KLASY 1. Zmiana elementów sterujących, ustawień lub wykonywanie procedur innych niż opisane tutaj może prowadzić do niebezpiecznego narażenia na promieniowanie.

ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA

1. Ostrożnie wyjmij urządzenie z pudełka i usuń z niego wszystkie elementy opakowania.
2. Rozwiń przewód zasilający.
3. Rozwiń i podłącz antenę przewodową.

4. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
6. Otwórz pokrywę talerza obrotowego. Gramofon na czas transportu zabezpieczony jest śrubą transportową. Za pomocą monety lub śrubokręta obróć śrubę transportową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spowoduje to odblokowanie talerza.
7. Zdejmij białą plastikową osłonę z glinki, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
8. Zdejmij opaskę kablową z ramienia.
9. Podnieś dźwignię blokady ramienia.
10. Podłącz wtyczkę do gniazdka AC 230 V 50 Hz.

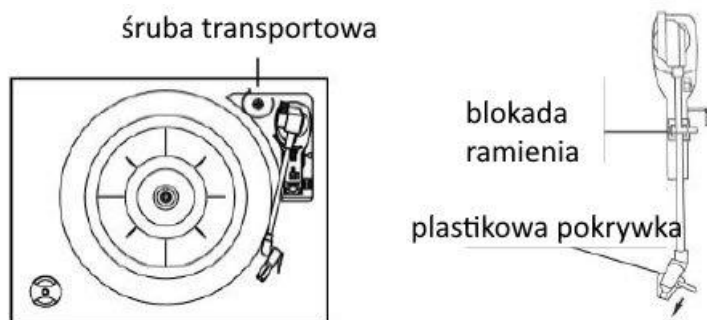


Podnieś i opuść pokrywę gramofonu.


1. Aby otworzyć pokrywę, podnieś ją, aż uchwyt pokrywy „zaskoczy na swoje miejsce”.
2. Aby zamknąć pokrywę, unieś ją lekko i przesunij uchwyt pokrywy nieco do przodu, aby odblokować pokrywę. Następnie ostrożnie opuść pokrywę.
3. Aby uniknąć uszkodzenia pokrywy gramofonu, nigdy nie otwieraj ani nie zamykaj pokrywy na siłę i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


Widok: przód

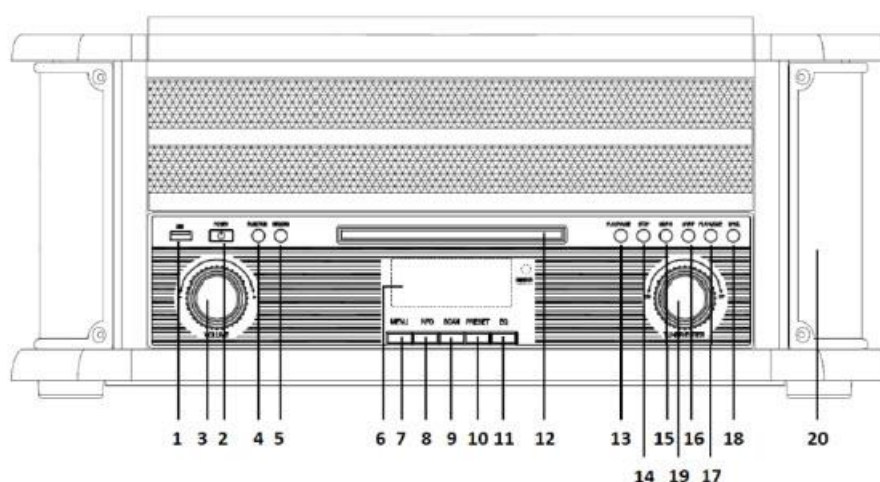


Widok: prawa strona

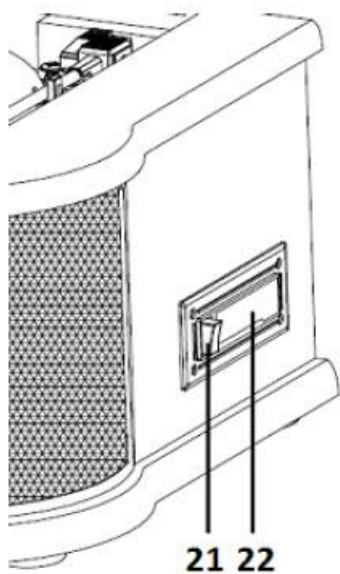


Widok: tył

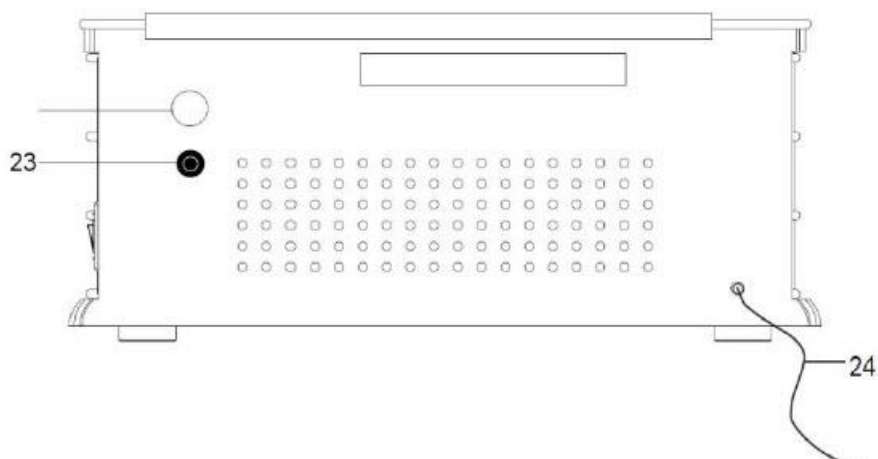*View: record player*

Widok: gramofon

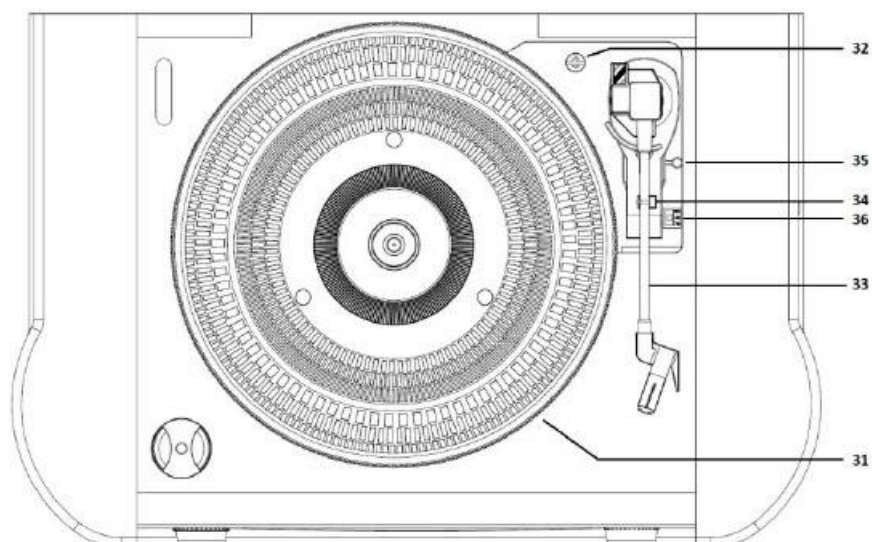

Widok: Pilot zdalnego sterowania

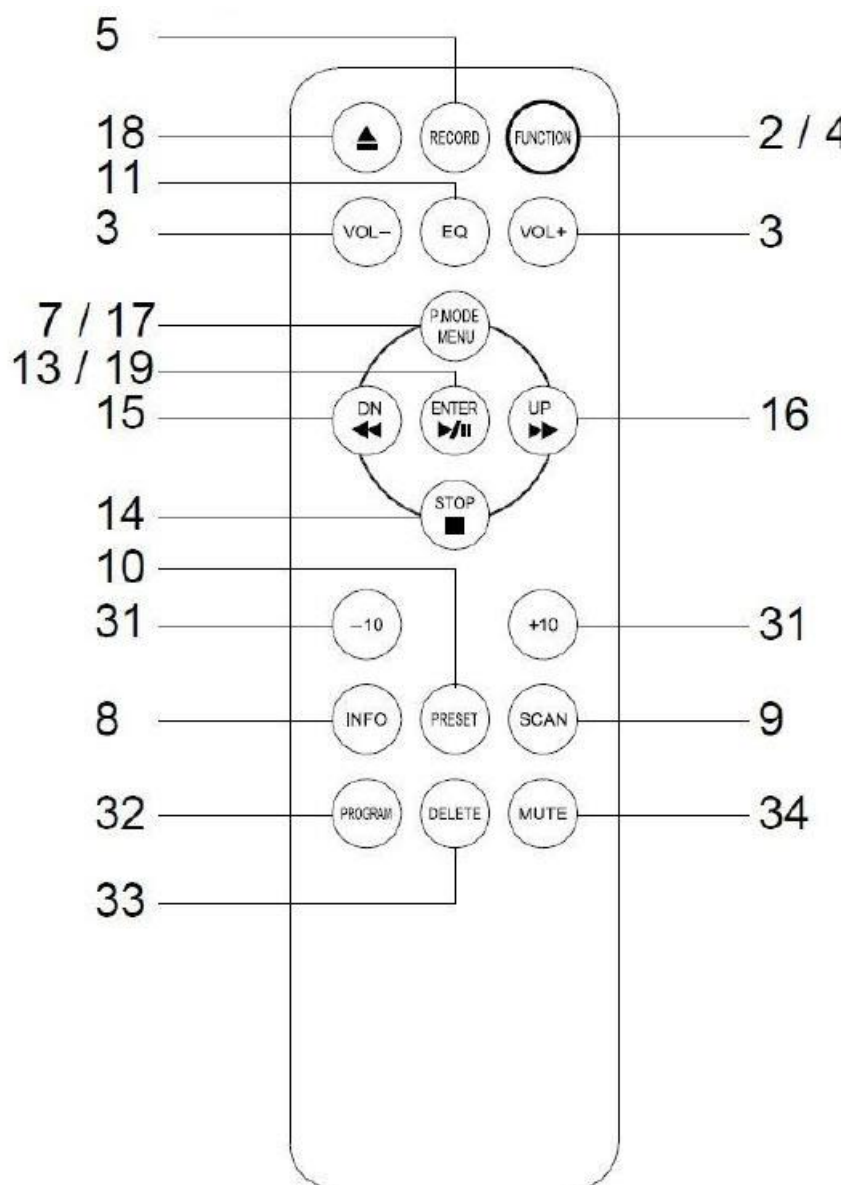

OPIS PRZYCISKÓW na urządzeniu

1. Gniazdo USB
2. Przycisk zasilania Włącz / wyłącz (na pilocie naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć)
3. Regulacja głośności Dostosuj głośność
4. Przycisk funkcyjny Zmiana trybu odtwarzania
5. Przycisk nagrywania Rozpocznij nagrywanie
6. Wyświetlacz LCD
7. Przycisk menu Do ustawień w trybie DAB / FM
8. Przycisk Info Ustaw wyświetlanie informacji dla DAB / FM
9. Przycisk skanowania Rozpocznij wyszukiwanie DAB / FM
10. Przycisk Preset Zapisz / wybierz stację DAB / FM

11. Przycisk EQ (Equalizer) Wybierz jeden z zaprogramowanych korektorów
12. Schowek na CD
13. Przycisk odtwarzania/wstrzymania Odtwórz/wstrzymaj
14. Przycisk Stop Zatrzymaj odtwarzanie
15. Przycisk DN / F-R Poprzedni utwór / przewijanie do tyłu (przytrzymany wciśnięty)
16. Przycisk UP /F-F Następny tytuł / Szybkie przewijanie do przodu (przytrzymany przycisk)
17. Przycisk trybu odtwarzania Ustaw tryb odtwarzania
Losowo / powtórz / powtórz wszystko / powtórz folder (tylko mp3)
18. Przycisk OP / CL Otwieranie / zamykanie kieszeni CD
19. Przycisk Tuner / Enter Obrót: Ustaw stację DAB / FM (sterowanie menu)
Naciśnij: Potwierdź wybór menu
20. Głośnik
21. Przycisk EJ / F.F Wciśnij do końca: wysunięcie kasety
Wciśnij do połowy: przewiń kasetę do przodu
22. Gniazdo kasety
23. Gniazdo antenowe Wejście anteny 75 omów
24. Przewód zasilający Podłączenie do źródeł zasilania AC230V 50Hz
25. Śruba transportowa Skręć w lewo: Aby zabezpieczyć gramofon na czas transportu
Obróć w prawo: Odblokuj gramofon do odtwarzania
26. Ramię gramofonu
27. Blokada ramienia Do zabezpieczania i odblokowywania ramienia na czas transportu
29. Dźwignia ramienia Do podnoszenia i opuszczania ramienia
30. Przełącznik RPM Do ustawiania prędkości talerza obrotowego (33/45/78)
31. Gramofon

Na pilocie

32. Przycisk +10 / -10 Pomiń 10 utworów
33. Przycisk programu Ustaw własną listę odtwarzania dla CD / MP3
34. Przycisk Usuń Usuń tytuł USB (tylko w trybie USB)
35. Przycisk wyciszania Włączanie / wyłączenie wyciszenia


ZASILANIE

Podłącz urządzenie do gniazdka domowego. Należy pamiętać, że źródło zasilania odpowiada wartościom urządzenia. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do źródła prądu przemiennego 230 V 50 Hz. Podłącz kabel zasilający do domowego gniazdka, aby uruchomić urządzenie.

WYMIANA BATERII W PILOCIE

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, przesuując klapkę w prawo i wyciągając ją.
2. Włóż baterię CR-2025 (w zestawie) do komory baterii. Zwróć uwagę na oznaczenia biegunowości w komorze baterii.
3. Załóż klapkę komory baterii.

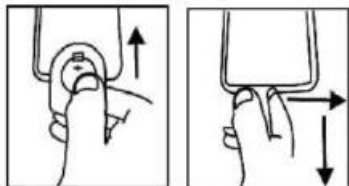

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Urządzenie

Włączanie: Naciśnij przycisk [Zasilanie], aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie: Naciśnij przycisk [Zasilanie], aby wyłączyć urządzenie.

Zdalne sterowanie

Włączanie: Naciśnij przycisk [Zasilanie], aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie: Naciśnij przycisk [Zasilanie] przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga:

- Jeśli urządzenie jest w trybie USB / Bluetooth / AUX / CD / kasetka przez ok. 15 minut bez funkcji / odtwarzania, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości (tryb oszczędzania energii).
- Naciśnij przycisk [Zasilanie], aby ponownie włączyć urządzenie.
- Należy pamiętać, że niski poziom głośności podczas odtwarzania może zostać rozpoznany jako „brak sygnału audio”. Wpływa to na zdolność urządzenia do wykrywania sygnałów, a także może spowodować automatyczne przełączenie w tryb czuwania. W takim przypadku zwiększ głośność.
- INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH

USTAW TRYB FUNKCJI

1. Aby wybrać żądany tryb funkcji, naciśnij kilkakrotnie klawisz [Funkcja].
2. Wybrany tryb jest pokazany na wyświetlaczu.
3. Dostępne są następujące tryby funkcji.

DAB / FM / CD / USB / BT (Bluetooth) / Phono / Taśma

Strona **10 z 21**

KONTROLA GŁOŚNOŚCI

1. Aby zmienić głośność, obróć regulator głośności [Głośność] na urządzeniu lub naciśnij przycisk [Vol- / Vol +] na pilocie.

FUNKCJA KOREKTORA (EQ).

1. To urządzenie ma wbudowany system korektora.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk [EQ], aby wybrać różne korektory.
3. Dostępne są następujące korektory.
Jazz / Flat / Pop / Klasyczny / Rock

MENU GŁÓWNE

W tym menu można ustawić czas i język oraz wyświetlić wersję oprogramowania.

Czas

1. Ustaw godzinę / datę

- Aby ustawić godzinę, obróć pokrętkę sterującą {Tuner / Enter}.
- Aby potwierdzić wybór, naciśnij pokrętkę [Tuner / Enter].
- Po ustawieniu godziny urządzenie przechodzi do menu ustawiania daty.
- Aby ustawić datę, postępuj jak dla godziny.

Uwaga: Jeśli ustawiona jest stacja FM lub DAB, urządzenie automatycznie ustawia godzinę i datę.

2. Automatyczna aktualizacja

- W tym menu wybierasz skąd pobierane są dane do automatycznego ustawiania daty i godziny.
- Dostępne są następujące ustawienia.

Aktualizuj wszystko — dane czasu i daty są uzyskiwane z DAB i FM

Aktualizacja z DAB - Dane dotyczące godziny i daty są uzyskiwane tylko z DAB.

Aktualizacja z FM - Dane czasu i daty są uzyskiwane tylko przez FM.

Brak aktualizacji — data i godzina nie są ustawiane automatycznie.

3. Ustaw standard 12/24.

3. W tym menu można ustawić, czy czas ma być wyświetlany w trybie 12- lub 24-godzinnym.

4. Ustaw format daty

4. W tym menu ustawiasz format daty.

5. Dostępne są następujące pozycje menu.
MM-DD-RR / DD-MM-RR

Język

1. W tym menu ustawiasz język menu.
2. Dostępne są następujące elementy.
niemiecki/angielski/francuski/włoski

Wersja oprogramowania

Ta pozycja menu pokazuje wersję oprogramowania urządzenia.

TRYB FM

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrane FM.
2. Odtwarzanie FM rozpocznie się od ostatnio słuchanej stacji radiowej.

Wyszukiwanie automatyczne:

1. Naciśnij przycisk [Scan], aby wyszukać następną dostępną stację.

Wyszukiwanie ręczne:

1. Obróć pokrętkę [Tuner / Enter], aby ręcznie dostroić lub wyregulować stację.

Zapisanie stacji:

1. Aby zapisać wybraną stację, przytrzymaj przycisk [Preset] przez ok. 3 sekundy.
2. Za pomocą pokrętki [Tuner / Enter] wybierz miejsce w pamięci. Dostępnych jest 20 miejsc pamięci dla trybu FM.
3. Potwierdź wpis, naciskając pokrętkę [Tuner / Enter], aby zapisać stację.
4. Powtarzaj kroki 1-3, aż wszystkie żądane stacje zostaną zapisane.

Wybierz zapisaną stację:

1. Aby wybrać następną lub poprzednią zapisaną stację, naciśnij przycisk [Preset].
2. Obróć pokrętkę [Tuner / Enter], aby wybrać żądaną stację.
3. Naciśnij pokrętkę [Tuner / Enter], aby potwierdzić wybór.

Menu

1. Naciśnij przycisk [Menu], aby otworzyć menu urządzenia.

2. Dostępne są następujące pozycje menu:

Wyszukaj ustawienie / ustawienie audio / menu główne

Ustawienie wyszukiwania

1. W tym menu dostępne są następujące ustawienia. Wszystkie kanały / Tylko silne kanały

Wszystkie kanały / Tylko silne kanały

Ustawienie dźwięku

1. W tym menu dostępne są następujące ustawienia.

Stereofoniczny / Mono

TRYB DAB

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrany DAB.

2. Odtwarzanie DAB rozpocznie się od ostatnio słuchanej stacji DAB.

Wyszukiwanie automatyczne:

1. Naciśnij przycisk [Skanuj], aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

2. Znalezione stacje są automatycznie zapisywane.

Wybór stacji:

1. Aby wybrać stację znaną przez automatyczne wyszukiwanie, obróć pokrętło [Tuner / Enter].

2. Naciśnij pokrętło [Tuner / Enter], aby potwierdzić i przełączyć na żadaną stację DAB.

Zapisz stację (Ulubione):

1. Aby zapisać wybraną stację, przytrzymaj przycisk [Preset] przez ok. 3 sekundy.

2. Za pomocą pokrętła [Tuner / Enter] wybierz miejsce w pamięci. W trybie DAB dostępnych jest 20 miejsc w pamięci.

3. Potwierdź wpis, naciskając pokrętło sterujące [Tuner / Enter], aby zapisać stację.

4. Powtarzaj kroki 1-3, aż wszystkie żądane stacje zostaną zapisane.

Wybierz zapisaną stację (Ulubione):

1. Aby wybrać następną lub poprzednią zapisaną stację, naciśnij przycisk [Preset].
2. Obróć pokrętło [Tuner / Enter], aby wybrać żadaną stację.
3. Naciśnij pokrętło [Tuner / Enter], aby potwierdzić wybór.

Menu

1. Naciśnij przycisk [Menu], aby otworzyć menu urządzenia.
2. Dostępne są następujące pozycje menu:
Pełne wyszukiwanie / Strojenie ręczne / DRC / Stacje nieaktywne / Menu główne

Pełne wyszukiwanie

1. Wybierz element menu, aby rozpocząć wyszukiwanie (tak samo jak przycisk Skanuj).

Ustaw ręcznie

1. W tym menu możesz ręcznie wyszukać częstotliwości dla poszczególnych stacji DAB.
2. Za pomocą pokrętła [Tuner / Enter] wybierz żadaną częstotliwość
3. Potwierdź wybór, naciskając pokrętło [Tuner / Enter].

DRC

1. Włącz lub wyłącz funkcję DRC.
2. Są dostępne do wyboru.
Wył./niski/wysoki

Nieaktywne kanały

1. Za pomocą tej pozycji menu można usunąć nieaktywne stacje DAB, które nie mają odbioru.

Wyczyść: tak

Zrezygnuj: Nie

TRYB CD

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrana płyta CD.
2. Naciśnij klawisz [OP / CL], aby otworzyć napęd.
3. Włóż płytę CD do napędu.
4. Ponownie naciśnij przycisk [OP / CL], aby zamknąć napęd.
5. Odtwarzanie płyty CD rozpoczyna się od pierwszego utworu na płycie CD.

Elementy kontrolne

Odtwórz/wstrzymaj: Naciśnij przycisk [Odtwórz/wstrzymaj].

Zatrzymanie odtwarzania: Naciśnij przycisk [Zatrzymaj].

Następny utwór: Naciśnij przycisk [UP / FF].

Poprzedni utwór: Naciśnij przycisk [DN / FR].

Szybkie przewijanie do przodu: Przytrzymaj przycisk [UP / FF].

Przewijanie do tyłu: Przytrzymaj klawisz [DN / FR].

Tryb odtwarzania:

Naciśnij przycisk [Play-Mode], aby zmienić tryb odtwarzania.

Powtórz (CD): Wybrany tytuł jest powtarzany.

Powtarzanie folderu (FOLDER (CD)): Folder jest powtarzany (tylko MP3)

Powtórz wszystko (ALL (CD)): Wszystkie tytuły są powtarzane.

Odtwarzanie losowe (RDM): Utwory są odtwarzane w losowej kolejności.

TRYB USB

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż wybrane zostanie USB.
2. Włóż pamięć USB do gniazda USB.
3. Odtwarzanie z pamięci USB rozpoczyna się od pierwszego tytułu na pamięci USB.
4. Aby uzyskać informacje na temat sterowania, patrz sterowanie trybem CD.

TRYB BLUETOOTH

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrana opcja BT (Bluetooth).
2. Uruchom wyszukiwanie Bluetooth na zewnętrznym urządzeniu odtwarzającym.
3. Wybierz HIF2002DAB z listy Bluetooth.
4. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą zewnętrznego urządzenia odtwarzającego.
5. Odtwarzaniem i podstawową głośnością sterujesz za pomocą zewnętrznego urządzenia odtwarzającego.

Uwaga:

- Bluetooth działa najlepiej w promieniu 10 metrów na zewnątrz.
- Głośność podstawowa jest określana przez urządzenie zewnętrzne. Możesz użyć regulatora głośności na urządzeniu, aby dostosować głośność.

TRYB GRAMOFONU

1. Naciśnij przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrane Phono.
2. Otwórz pokrywę talerza obrotowego.
3. Umieść płytę na gramofonie.
4. Wybierz prędkość na podstawie swojego rekordu (33/45/78)
5. Podnieś ramię rekordu za pomocą dźwigni rekordu.
6. Przesuń ramię gramofonu nad gramofonem.
7. Talerz obrotowy zaczyna się teraz obracać.
8. Opuść ramię rekordera za pomocą dźwigni ramienia rekordu.
9. Rozpoczyna się odtwarzanie.
10. Po zakończeniu odtwarzania ramię nagrywania wraca do pozycji końcowej i odtwarzanie się kończy.

Uwaga:

- Przed odtwarzaniem upewnij się, że śruba transportowa jest całkowicie wkręcona i że wszystkie blokady transportowe zostały usunięte.

TRYB KASSETOWY

1. Naciskaj przycisk [Funkcja], aż zostanie wybrana opcja Taśma.
2. Włóż kasetę do napędu kasetowego znajdującego się po prawej stronie obudowy urządzenia.
3. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Elementy kontrolne

Szybkie przewijanie do przodu: Naciśnij do połowy przycisk [EJ /F.F] z boku urządzenia.

Zatrzymanie odtwarzania / wysunięcie kasyty: Wciśnij do końca przycisk [EJ /F.F] z boku urządzenia.

FUNKCJA NAGRYWANIA

Nagrywanie CD na USB

1. Włóż płytę CD do napędu.
2. Włóż pamięć USB do gniazda USB.
3. Naciśnij przycisk [Nagrywaj].
4. Za pomocą przycisków [DN / FR] i [UP / FF] wybierz typ nagrywania.
REC-1: Nagrywany jest tylko jeden tytuł.
REC-F (MP3): Nagrywany jest tylko folder.
REC-A: Wszystkie tytuły są nagrywane.
5. Naciśnij ponownie przycisk [Record], aby rozpocząć nagrywanie.
6. Na wyświetlaczu miga napis REC.

7. Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie.
8. Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [Stop].

Nagrywanie DAB / Kasety / Gramofon / Bluetooth na USB:

1. Wybierz żądany tryb.
2. Włóż pamięć USB do gniazda USB.
3. Naciśnij przycisk [Record], aby rozpocząć nagrywanie.
4. Na wyświetlaczu pojawi się USB.
5. Aby zatrzymać i zapisać nagrywanie, naciśnij przycisk [Stop].

Uwaga:

- Szybkość nagrywania wynosi 1:1.
- Nie są zapisywane żadne informacje o tytule utworu.
- Aby uniknąć uszkodzenia pamięci USB, należy ją wyjmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- W przypadku nagrywania DAB / kasety / gramofonu / Bluetooth nagrywana jest ścieżka dźwiękowa. Brak automatycznego rozpoznawania tytułu.

Specyfikacja techniczna

Ogólna

Zasilanie.....	AC 220-240V, 50-60Hz
Zużycie energii maks.....	24W
Temperatura pracy.....	5°C - +35°C
Zakres częstotliwości FM.....	87,5 - 108,0 MHz
Zakres częstotliwości DAB.....	PASMO III 174,928 MHz – 239 200 MHz
Gramofon.....	33/45/78 obr./min
CD.....	CD / CD-R / CD-RW / MP3
Wersja USB.....	2.0 / 200mA / max. 32 GB plików MP3/WMA
Kompatybilny z odtwarzaczem kasetowym.....	C60 – 90
Maks. Moc muzyczna.....	2x 40W
Nagrywanie CD-MP3 Szybkość transmisji MP3.....	128kbps
Częstotliwość próbkowania.....	44,1 KHz
Wersja Bluetooth.....	V3.0
Zasięg transmisji.....	10 metrów (w linii wzroku)
Kompatybilne profile Bluetooth.....	A2DP
Moc transmisji Bluetooth.....	<4dBm
Zakres częstotliwości transmisji Bluetooth.....	2402 - 2480 GHz

DOSTAWA

Urządzenie (HIF2002DAB)	1
Instrukcja obsługi.....	1
Zdalne sterowanie	1
Antena druciana	1

Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie oraz części elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. W UE istnieją oddzielne systemy zbiórki do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt.

a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma UltraMedia GmbH & Co. Handels KG oświadcza, że urządzenie radiowe typu HIF2002DAB jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem e-mail:
info@ultramedia.de

Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne.

Twój zespół UltraMedia



Gwarancja



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Nasze produkty przechodzą precyzyjną kontrolę jakości podczas produkcji. Jeśli jedno z naszych urządzeń daje powód do reklamacji lub masz pytania dotyczące jednego z naszych urządzeń, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta.

Na to urządzenie udzielamy gwarancji 24 miesiące od daty zakupu.

Poza gwarancją oferujemy Państwu odpłatną i kosztorysową naprawę. Przed przesłaniem skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Prosimy o zrozumienie, że gwarancja może być uwzględniona tylko w przypadku urządzeń, które otrzymamy w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych. Twoje urządzenie zostanie naprawione lub wymienione w okresie gwarancyjnym. Zwrot kwoty zakupu przez firmę UltraMedia niestety nie jest możliwy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, użyciem akcesoriów innych firm, upadkiem, kurzem, wodą oraz zużyciem (np.

W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych należy przesłać urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami, kopią faktury oraz opisem usterki na poniższy adres. Nie zapomnij podać swojego pełnego adresu, numeru telefonu / adresu e-mail, jeśli masz jakiegokolwiek pytania.

Wysyłka do nas odbywa się na własny koszt. Paczki, które nie zostały opłacone z góry, nie mogą zostać przyjęte i są zwracane do nadawcy.

Proszę odpowiednio zapakować urządzenie do transportu. UltraMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody transportowe powstałe w drodze do nas. Po otrzymaniu zgłoszenia przetworzymy Twoje urządzenie tak szybko, jak to możliwe i odeślemy je do Ciebie.

Przed wysłaniem urządzenia prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub sprzedawcą, ponieważ wiele problemów można rozwiązać również przez telefon.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG service@ultramedia.de
Friedrich-Penseler-Str. 28 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
D-21337 Lüneburg Pon.-Do.: 08:00-17:00
<http://www.ultramedia.de> Pt.: 08:00-14:30

<http://www.conrad.pl>