

MusicMan[®] * Instrukcja obsługi

Mini Soundbar BT-X54

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata


Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Cechy

- Mini Soundbar z Bluetooth V5.1
- Karta micro SD, radio FM, tryby USB i AUX-IN
- Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologię Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp.
- Słuchaj odtwarzacza MP3, CD lub innych urządzeń bez BT przez kabel audio (3,5mm)
- Odtwarzanie nośników USB do 128GB
- Głośniki 10W z pasywnym radiatorem basowym


Specyfikacje techniczne

Bluetooth	Wersja BT V5.1 Odległość transmisji <10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4GHz Moc nadawania promieniowana maks. 2,5mW
Tryby	FM / BT / pamięć flash USB / karta micro SD / wejście AUX-IN
Zakres częstotliwości FM	87,5–108MHz
Obsługiwana pojemność USB / micro SD	Do 128GB
Format plików muzycznych	MP3 / WAV
Złącze AUX	3,5mm
Głośnik / częstotliwość / impedancja	2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
SNR	>85dB
Akumulator	Wbudowany akumulator litowo- jonowy 1200mAh, 3,7V.
Czas ładowania	2 - 3 godzin (5V, 2A)
Czas grania	3 godziny (przy 50% głośności) 1,5 godziny (przy 100% głośności)
Moc wejściowa	DC 5V / 2A
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Materiał	PC / ABS / siatka metalowa
Ciężar / wymiary	584g / (D) 39,5 x (SZ) 5,5 x (W) 7,2cm
Zawartość pakietu	MusicMan BT-X54, kabel AUX, kabel ładujący, instrukcja obsługi

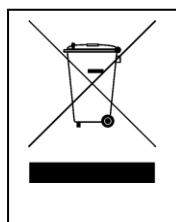

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Szczegóły urządzenia

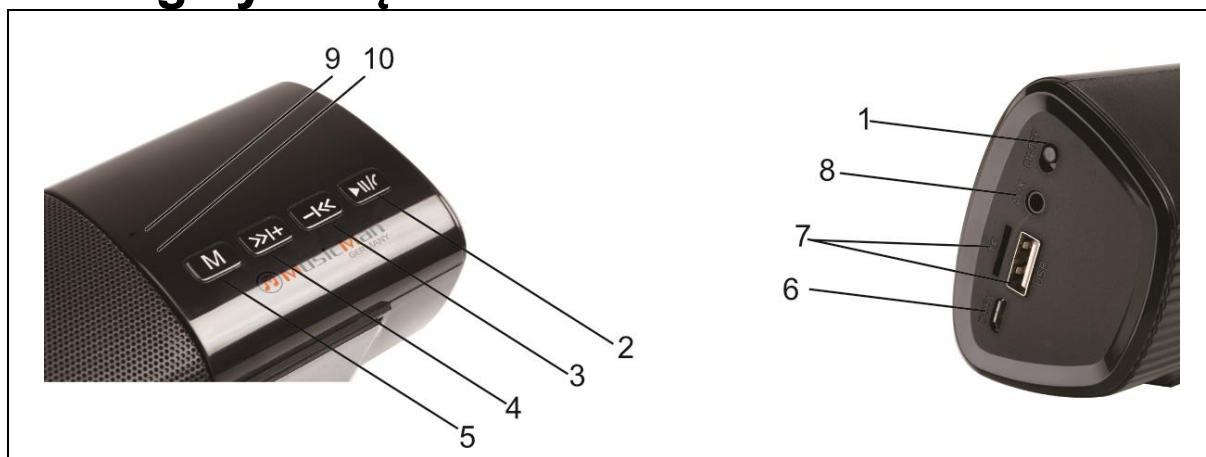

1	Przełącznik zasilania	6	Interfejs zasilania micro USB
2	Odtwórz / wstrzymaj; połączenie; wyszukiwanie FM	7	Interfejs USB / karty micro SD
3	Poprzedni utwór / zmniejszanie głośności	8	Interfejs Aux
4	Następny utwór / zwiększanie głośności	9	Mikrofon
5	Przycisk trybu	10	Kontrolka ładowania LED

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni BT- X54 za pomocą dołączonego kabla micro USB. Podłącz kabel ładujący do gniazda micro USB głośnika (6), a drugi koniec do gniazda USB ładowarki* (5V/2A, *brak w zestawie).

Zaświeci się kontrolka LED. Po całkowitym naładowaniu, LED zgaśnie. (Zalecamy wyłączenie głośnika podczas ładowania, w przeciwnym razie zajmie to więcej czasu). Pełne naładowanie następuje po 2 do 3 godzinach.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie posiada funkcji power banku. Zabrania się ładowania innych urządzeń za pośrednictwem tego urządzenia lub podłączania innych urządzeń za pomocą kabla USB, a następnie pendrive'a. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

Pierwsze użycie

Włącz urządzenie przesuwając przycisk zasilania na ON (1). Rozlega się dźwięk powitalny. Aby wyłączyć mini soundbar, przesunij przycisk zasilania na OFF. Rozlega się dźwięk pożegnania.

Tryby

Bluetooth

Po włączeniu Mini Soundbar automatycznie przechodzi w stan parowania. Aby sparować Mini Soundbar ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom wyszukiwanie Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz je z „**MusicMan BT- X54**”. Mini Soundbar wydaje dźwięk po podłączeniu.

Automatycznie przywrócenie połączenia

Jeśli BT- X54 zostanie wyłączony, po ponownym włączeniu automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.

Tryb USB

Podłącz pamięć USB maks. pojemności 128GB (sformatowanej w exFAT / FAT32). Przełącz na tryb USB. Teraz możesz odtwarzać utwory jeden po drugim. **Uwaga:** Nie ma możliwości wyboru folderu.

Tryb AUX

Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia połączanego kablem AUX. Podłącz jeden koniec przewodu 3,5mm AUX do gniazda AUX-IN (8), a drugi do gniazda AUX-OUT (wyjście słuchawkowe) odtwarzacza MP3, smartfona, komputera lub odtwarzacza CD, aby słuchać muzyki.

Naciśnij przycisk trybu (5), aby przejść w tryb AUX-IN. Chcąc wyregulować głośność należy nacisnąć przyciski zmniejszania i zwiększania głośności na urządzeniu zewnętrznym lub na BT-X54.

Uwaga: W trybie AUX działają tylko przyciski zmniejszania i zwiększania głośności. Naciskając przycisk odtwarzania/pauzy można wyciszyć urządzenie, lecz w tym czasie utwór nadal będzie odtwarzany, gdyż jego źródłem jest urządzenie zewnętrzne. Przełączaj utwory na urządzeniu zewnętrznym w trybie AUX.

Radio FM

W trybie radia FM dostarczony kabel audio działa jako antena. Przed użyciem podłącz kabel audio do wtyczki audio (8), aby uzyskać najlepszy sygnał radiowy.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one automatycznie zapisane w kolejności występowania. Nie można zmienić kolejności zapisanych kanałów.

Krótko naciśnij przycisk dalej lub wstecz, aby zmienić zapisany kanał FM.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli BT-X54 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W razie problemów z połączeniem BT-X54 ze swoim telefonem należy podjąć następujące kroki:

- Upewnij się, że głośnik jest włączony. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym.
- Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości do 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- BT-X54 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterką zasilania.
- Jeśli głośnik ma problemy z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB, sprawdź poprawność formatowania źródeł. Powinny być sformatowane w exFAT / FAT32.
- Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 128GB. Port USB nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Ostrzeżenia

• Nie demontuj BT-X54, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. • Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów: Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia. • Jeśli urządzenie pracuje w trybie AUX-IN, nie należy(!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum - mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub urządzenia. • Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa. • Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia. • Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X54, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne. • Przechowuj BT-X54 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. • BT-X54 nie jest wodoodporny, należy go chronić przed wilgocią. • Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.