

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2357093

Czujnik dymu B-SAFETY TOP-ALARM BRS-25-01 bateryjne





Instrukcja obsługi TOP-ALARM - alarm lokalny z lampą błyskową i syreną

1. Opis/Zastosowanie

TOP ALARM to alarm lokalny z latarką i syreną. TOP ALARM może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Gwarancja

Nasza odpowiedzialność za wady dostarczonego towaru została określona w naszych warunkach dostawy. Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji oraz warunków użytkowania nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. Z naszego magazynu opuszczają wyłącznie produkty nienaganne, posiadające deklarowane przez nas właściwości. Stosowanie się do wskazówek podanych poniżej w niniejszej instrukcji obsługi i serwisowania gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia.

3. Instalacja

- a) Wykręć śrubę z przodu TOP-ALARMU.
- b) Otwórz pokrywę i podłącz przewód do akumulatora.
- c) Zamknij pokrywę i wkręć śrubę mocującą.

TOP-ALARM jest teraz gotowy do użycia.

4. Testowanie

TOP-ALARM należy testować po instalacji, a następnie co tydzień, aby zapewnić prawidłowe działanie. Naciśnij przełącznik, aby włączyć alarm. Zresetuj, ponownie naciskając przełącznik. Po zresetowaniu przełącznika syrena będzie nadal brzmieć przez krótki czas.

5. Zasilanie


TOP-ALARM zasilany jest baterią blokową 9 V (PP3). Baterię tę należy wymieniać co najmniej raz w roku. Odłącz stary akumulator i zutylizuj go w bezpieczny sposób. Umieść nowy akumulator w ten sam sposób i podłącz go ponownie. Jeżeli TOP-ALARM jest przechowywany przez dłuższy czas, należy odłączyć akumulator.

6. Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora

TOP-ALARM posiada funkcję automatycznego testu baterii. Jeśli bateria wymaga wymiany, zaświecą się dwie diody LED na stroboskopie. Baterię należy wymienić w ciągu 21 dni.

7. Powiązanie TOP-ALARMÓW

TOP-ALARMS można połączyć za pomocą dwóch przewodów żyłowych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (+/-). Nie zalecamy łączenia ze sobą więcej niż 20 ALARMÓW GÓRNYCH.

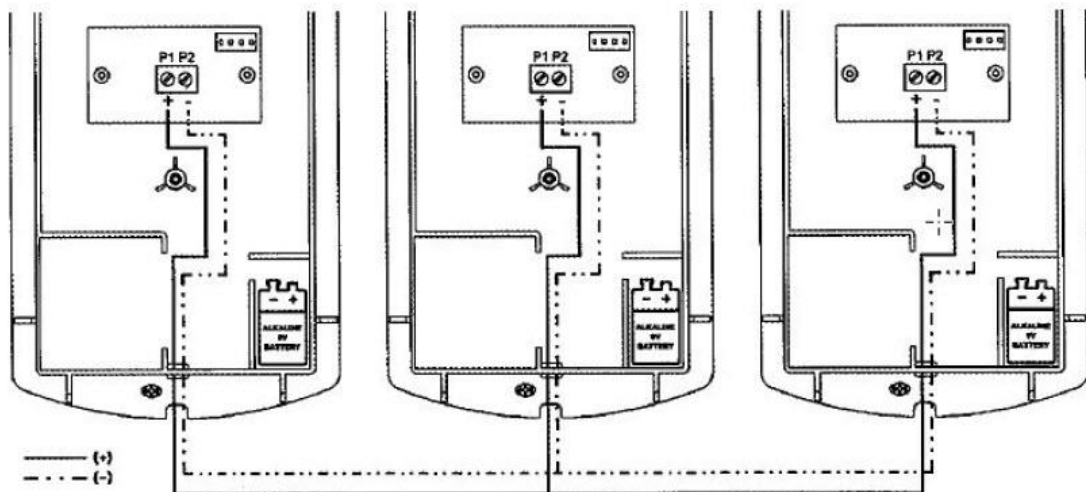

8. Utylizacja

Przy utylizacji uszkodzonego sprzętu należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji. Elementy z tworzyw sztucznych są oznaczone odpowiednim symbolem.

9. Przegląd/serwis/konserwacja

Podczas kontroli, serwisowania i konserwacji elektrycznych urządzeń roboczych należy przestrzegać obowiązujących przepisów i zalecanych odstępów czasu.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>