

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 2380127**

# **Multicooker cuckoo cmc qab549s**



**Spis treści:**

---

**Przed użyciem**

Ważne środki ostrożności	3
Dodatkowe ważne środki ostrożności / jak stosować przedłużacz / specyfikacja	4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
Przegląd poszczególnych elementów	13
Pielęgnacja produktu / Funkcja „auto-czyszczenia”	14

**Podczas użytkowania**

Konfiguracja przycisków obsługi i wyświetlacza / Asystent głosowy podczas używania	17
Przygotowanie do gotowania	19
Jak gotować	20
Instrukcje do programu gotowania / Temperatura gotowania i czas gotowania w menu	21
Menu Szybkie gotowanie (Mięso, Warzywa, Owsianka)	23
Menu Szybkie gotowanie (Ryż gaba)	24
Multicook, gotowanie na parze, wolne gotowanie	25
Smażenie brązujące	26
Jak utrzymać ryż w ciepłe / jak korzystać z funkcji wstępnego gotowania	27

**Przed skontaktowaniem się z naszym serwisem**

Lista kontrolna z krokami	30
Kod błędu i możliwa przyczyna	34

**Obsługa klienta: [info@cuckoomall.de](mailto:info@cuckoomall.de)**

**PRZED UŻYCIEM****WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem tego urządzenia.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Zamiast tego użyj uchwytów lub gałek.
3. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem i/lub obrażeniami osób i urządzenia nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
4. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia. Proszę nie pozwalać dzieciom na używanie tego urządzenia bez nadzoru.
5. Jeśli nie chcesz korzystać z urządzenia lub chcesz je wyczyścić, odłącz je wcześniej. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed demontażem jego części.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia lub jego zasilacza. Wyślij urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.
7. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru, co może skutkować obrażeniami ciała.
8. Jeśli twój zasilacz jest uszkodzony, należy go wymienić na sprawdzony przez producenta zasilacz dostępny u producenta lub przedstawiciela obsługi klienta.
9. Prosimy nie używać urządzenia na zewnątrz.
10. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i nie dotykaj zasilacza gorącymi powierzchniami.
11. Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub na kuchenkach gazowych lub elektrycznych i piekarnikach.
12. Zawsze najpierw podłącz zasilacz do urządzenia przed podłączeniem go do gniazdka ściennego. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
13. Proszę używać tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
14. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, gdy w środku jest gorący płyn.
15. Nie należy umieszczać wewnątrz urządzenia zbyt dużych składników, metalowych opakowań foliowych i innych przyborów kuchennych, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie pożarowe.
16. Należy pamiętać, że urządzenie nie jest zakryte podczas pracy i nie dotyka żadnych materiałów palnych (np. zasłon), aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru.
17. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, gotuj wyłącznie w dołączonym wyjmowanym garnku.
18. To urządzenie gotuje pod ciśnieniem. Niewłaściwe użycie może spowodować oparzenia. Zabezpiecz i zamknij urządzenie przed jego użyciem. Zobacz „Instrukcje użytkowania”.
19. Nie gotuj żywności, takiej jak mus jabłkowy, żurawina, muesli, makaron, spaghetti lub inne tego typu potrawy. Przygotowanie tych potraw ma tendencję do pienienia się i może blokować urządzenie obniżające ciśnienie
20. Przed użyciem zawsze sprawdzaj urządzenie zmniejszające ciśnienie pod kątem zanieczyszczeń i blokad.
21. Nie otwieraj szybkowaru, dopóki urządzenie nie ostygnie, a ciśnienie wewnętrzne nie zostanie zwolnione. Zobacz „Instrukcje użytkowania”.
22. Nie używaj dostarczonego szybkowaru do smażenia na oleju.

23. Kanały w regulatorze ciśnienia, które umożliwiają uchodzenie pary, powinny być regularnie sprawdzane pod kątem zablokowania.
24. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
25. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego zasilacz w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## **ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ**

### **TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO**

## **DODATKOWE WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**OSTRZEŻENIE:** To urządzenie wytwarza ciepło i parę podczas użytkowania. Podejmij odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia przez odprowadzaną parę lub ciepło.

1. Trzymaj ręce i twarz z dala od zaworu bezpieczeństwa podczas zwalniania ciśnienia.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania pokrywy po ugotowaniu. Para wewnątrz jest gorąca i może spowodować oparzenia.
3. Nigdy nie otwieraj pokrywy podczas pracy urządzenia.
4. Nie używaj urządzenia bez doniczki wewnętrznej.
5. Nie zakrywaj zaworu wylotowego, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia i wybuch.
6. Nie dotykaj garnka wewnętrznego ani elementów grzewczych bezpośrednio po użyciu. Najpierw pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w kuchniach m.in. Np.:

- w prywatnych gospodarstwach domowych; - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania.

## **KORZYSTANIE Z PRZEDŁUŻACZA**

### **WSKAZÓWKI:**

1. Dołączony jest krótki przewód zasilający (lub zestaw przewodów), aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się z dłuższym przewodem.
2. Przedłużacz powinien być używany prawidłowo.
3. Zastosowanie przedłużacza do urządzenia do gotowania ryżu:
  - Do urządzenia do gotowania ryżu należy używać zasilacza o odpowiednim napięciu znamionowym (AC220-240V).
  - Jeśli urządzenie stoi na podłodze, przedłużacz również powinien znajdować się na podłodze.
  - Należy pamiętać o potencjalnym niebezpieczeństwie dla dzieci podczas układania kabli. To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę spolaryzowaną: (Jedno ostrze jest szersze od drugiego). Ze względów bezpieczeństwa wtyczka ta będzie pasować do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden

sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Proszę zachować to urządzenie zabezpieczające.

## SPECYFIKACJA

Nazwa modelu		<b>Seria CMC-Q5</b>
Zasilanie		AC220~240C, 50 Hz
Moc		1100W
Menu gotowania		Ryż
		Ryż Gaba
		Mięso
		Warzywa
		Owsianka
		Brązowienie
		Mutlicook
		Gotowanie na parze
		Wolne gotowanie
		Funkcja Auto clean
Długość przewodu		1,4 m
Ciśnienie		78,4 kPa (0,8 kgf/cm <sup>2</sup> )
Waga produktu		6,7 kg
Wymiary	Szerokość	30,4 cm
	Długość	39,5 cm
	Wysokość	28,2 cm

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Prosimy o uważne przeczytanie poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i zagrożeń.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dzieli się na „Ostrzeżenie” i „Uwaga”, znaczenie Ostrzeżeń i Przestrogi jest następujące.

Ostrzeżenie: Działanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przestroga: Działanie może spowodować uszkodzenie mienia i lub spowodować obrażenia.



• Ten symbol zwraca uwagę na okoliczności, które w pewnych warunkach mogą stanowić zagrożenie.

• Przeczytaj uważnie ostrzeżenie i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją.



• Ten symbol reprezentuje „zabronione” działanie.



• Ten symbol reprezentuje akcję doradczą.

**Ostrzeżenie, zakazy****Nie zbliżaj rąk ani twarzy do ciężarka dociskowego lub automatycznego spustu pary.**

- Uwalniana para jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą.
- Upewnij się, że chronisz swoje dzieci przed tymi obszarami urządzenia.

**Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu kuchenek gazowych, zapalniczek lub piekarników i innych źródeł ciepła**

- Promieniowanie ciepłe może spowodować zwarcie elektryczne, odkształcenie, odbarwienie, porażenie prądem lub pożar.
- Dotyczy to również kabla, którego izolacja może się stopić pod wpływem ciepła. Proszę wielokrotnie sprawdzać zasilanie.

**Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.**

- Niewłaściwy demontaż spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Zezwalaj tylko technikowi na demontaż lub naprawę urządzenia. W celu uzyskania porady dotyczącej naprawy i awarii prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Używaj tylko uziemionych gniazdek AC 220 V o wartości 15 A lub wyższej. Nie podłączaj jednocześnie wielu produktów do tego samego gniazdka.**

- Użycie produktu może spowodować reakcję egzotermiczną, pożar lub porażenie prądem. Okresowo sprawdzaj stan gniazdka.
- Jeżeli na wtyczce znajdują się ciała obce lub wtyczka jest wilgotna, należy je dokładnie wytrzeć przed użyciem.
- Użyj przedłużacza o obciążalności 15A lub większej.

**Nie używaj urządzenia w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody. Wnikanie cieczy może prowadzić do zwarcia, a także porażenia prądem.**

- Jeśli do szybkowaru dostanie się woda, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nie używaj urządzenia w zakurzonej otoczeniu. Nie przechowuj ani nie używaj chemikaliów w pobliżu urządzenia.
- Stwarza to zagrożenie pożarowe.

**W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, zasilacza lub gniazdka należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.**

- Jeżeli izolacja na przewodzie zasilającym ulegnie zerwaniu na skutek nieostrożnego użytkownika kuchenki, grozi to pożarem i porażeniem prądem, dlatego należy regularnie sprawdzać stan urządzenia, zasilania i gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, zleć wymianę przewodu producentowi, sprzedawcy lub wykwalifikowanemu technikowi, aby zapewnić prawidłową wymianę.
- Należy zlecać naprawę pieca wyłącznie w wyznaczonym centrum serwisowym. Nie wkładaj urządzenia do zlewu, nie myj go i nie wlewaj wody do urządzenia.
- W przeciwnym razie nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i narażenia się na niebezpieczeństwo.
- Jeśli do szybkowaru dostanie się woda, przestań go używać, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

**Nie blokuj obciążnika ciśnieniowego ani automatycznego wylotu pary, nie używaj ściereczki kuchennej, ozdobnego pokrowca ani innych przedmiotów na wylocie pary.**

- Może to spowodować wybuch ciśnienia.
- Może to spowodować deformację, odbarwienie lub wadliwe działanie korpusu.

**Używaj wyłącznie oryginalnego, niezmodyfikowanego garnka wewnętrznego.**

- W przeciwnym razie nie można wykluczyć wadliwego działania i ryzyka pożaru.
- Jeśli garnek wewnętrzny ulegnie deformacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

**Nie używać urządzenia bez garnka wewnętrznego.**

- Istnieje ryzyko porażenia prądem i urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Nie dodawaj wody ani składników do urządzenia bez wewnętrznego garnka.
- Jeżeli dodano ryż lub wodę, nie obracaj ani nie potrząśnij szybkowarem i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

**Nie należy wkładać ostrych ani twardych przedmiotów do wylotu pary ani w inny sposób go blokować.**

- Uszkodzenie wylotu pary stwarza ryzyko pożaru i porażenia prądem.
- W przypadku dzieci wymagana jest szczególna ostrożność.

Piec należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Dzieci mogą spowodować niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem poprzez nieostrożną obsługę.

**Nie rozpylać ani nie wlewać pestycydów ani chemikaliów do urządzenia.**

- Istnieje ryzyko pożaru.
- Jeśli do szybkowaru dostaną się karaluchy lub owady, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Proszę nie wkładać żadnych przedmiotów (igły, szpilki czyszczące itp.) do otworów wlotowych/wylotowych lub szczelin urządzenia.**

- Może to spowodować nieprawidłowe działanie, w tym ryzyko pożaru i porażenia prądem.
- Do czyszczenia wylotu pary należy używać wyłącznie pisaka do czyszczenia.

**Nigdy nie otwierać pokrywy podczas gotowania.**

- Nigdy nie otwieraj najpierw pokrywkę, jeśli podczas gotowania woda zagotuje się lub zacznie wydobywać się para.
- Przy otwieraniu na siłę płyn może się rozlać i spowodować oparzenia.
- Jeśli musisz otworzyć pokrywę podczas gotowania, naciśnij przycisk anulowania (2 sekundy, jeśli temperatura wewnętrzna jest wysoka) i otwórz go dopiero po upewnieniu się, że ciśnienie wewnętrzne zostało całkowicie usunięte.
- W razie potrzeby przerwij pracę kuchenki, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

**Nie zginaj, nie związuj ani nie ciągnij przewodu zasilającego na siłę.**

- Porażenie prądem lub zwarcie w elektronice może doprowadzić do pożaru. Proszę regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego.

**Nie należy wielokrotnie podłączać i odłączać przewodu zasilającego.**

- Istnieje ryzyko porażenia prądem.

**Upewnij się, że zwierzęta i ostre przedmioty nie uszkodzą zasilacza.**

- Uszkodzenie może spowodować zwarcia w elektronice, prądy elektryczne lub pożar. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę.

**Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, wytrzyj ciała obce z przewodu i wtyczki suchą szmatką.**

- Należy regularnie sprawdzać zasilacz pod kątem zabrudzeń.

**Nie używaj urządzenia w szczelnie zamkniętym miejscu, takim jak pojemnik lub półka.**

- Jeżeli kabel zostanie wepchnięty w szczelinę, może to spowodować uszkodzenie zasilacza i stworzyć ryzyko porażenia prądem i pożaru.
- Jeśli używasz urządzenia w pobliżu mebli, pamiętaj, że uwalniana para może uszkodzić drewno i urządzenia elektryczne.

**Upewnij się, że ani urządzenie, ani inne ciężkie przedmioty nie wywierają nacisku na kabel zasilający.**

- Naprężenie przewodu może go uszkodzić, stwarzając ryzyko porażenia prądem i pożaru.

Nie podłączaj urządzenia do wielu gniazdek lub przedłużaczy, które są ze sobą połączone.

- Istnieje ryzyko porażenia prądem i pożaru.

**Przed użyciem wyczyść czujnik temperatury, wewnętrzne powierzchnie urządzenia i powierzchnie elementu grzejnego.**

- Przed użyciem pieca należy sprawdzić, czy zostały usunięte ciała obce.
- Temperatury nie można dokładnie wykryć, jeśli czujnik temperatury jest zasłonięty, co może skutkować wadliwym działaniem i zagrożeniem pożarowym z powodu niewłaściwie regulowanego ogrzewania garnka wewnętrznego.

**Podczas podłączania lub odłączania wtyczki należy używać suchych rąk.**

- Odłączanie przewodu zasilającego mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.
- Wyciągnięcie go na siłę może spowodować nieprawidłowe działanie przewodu zasilającego, a w rezultacie zwarcie elektryczne lub porażenie prądem.

**Podczas przenoszenia pieca nie należy podnosić ani ciągnąć za przewód zasilający.**

- Uszkodzenie zasilacza sieciowego stwarza ryzyko porażenia prądem i pożaru.

**Uwaga, zabronione**

Po ugotowaniu wytrzyj nagromadzoną wodę w urządzeniu, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

- W przeciwnym razie drobnoustroje zawarte w cieczy mogą powodować nieprzyjemny zapach i przebarwienia.
- Wytrzyj wodę zgromadzoną w tacce ociekowej korpusu.

**Jeśli przyciski nie mogą być wciśnięte lub nie działają przed i po użyciu;**

- Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



**Jeśli podczas gotowania wystąpi awaria zasilania, uruchomi się automatyczne uwalnianie pary i para zostanie uwolniona w kontrolowany sposób.**

- Proszę gotować ryż i wodę tylko w określonych ilościach.
- Jeśli jest zbyt dużo wody, urządzenie może przelać się podczas pracy.
- Proszę zawsze gotować z założoną nasadką regulacji pary.

**Podczas gotowania potraw z kością, takich jak galbijim, dopraw je do osobnego pojemnika i dopiero wtedy przenieś.**

- Jeżeli już przygotowujesz posiłek w doniczce wewnętrznej, powłoka naczynia wewnętrznego może zostać uszkodzona i odpaść.
- Jeśli jednak dzieje się tak z powodu zaniedbania klienta. Możesz również zlecić naprawę tych szkód w okresie bezpłatnej usługi za opłatą.

**Proszę wyczyścić urządzenie po każdym użyciu.**

- Jeśli nie wyczyścisz urządzenia, zapach wytwarzany przez mikroorganizmy może zepsuć smak potraw.
- Pamiętaj, aby wyczyścić pokrywkę garnka wewnętrznego gąbką lub suchą szmatką, ponieważ czyszczenie pokrywki garnka wewnętrznego szorstką lub metalową szczotką/gąbką może spowodować odklejenie powłoki.
- Powłoka na pokrywie pojemnika wewnętrznego może się odkleić w zależności od środowiska lub metody działania produktu. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Nie zbliżaj żadnych części ciała do wylotu pary podczas pracy urządzenia.**

- Uważaj i ostrzegaj, ponieważ para uwalniana jest z dużą prędkością. Słychać w tym czasie typowy dźwięk „czuczu”.
- Zwróć szczególną uwagę na dzieci, ponieważ para może spowodować oparzenia.

**Unikaj utrzymywania w ciepłe pokarmów (innych niż biały ryż), takich jak czerwona fasola, mieszane potrawy, kroiety, zapiekanki itp., ponieważ mogą się zepsuć, jeśli będą zbyt długo trzymane w ciepłe.**

**Odłączając przewód zasilający, należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.**

- Wstrząs w przewód zasilający może go uszkodzić i stworzyć ryzyko pożaru i porażenia prądem.

**Ryż umyj w osobnym pojemniku, włóż do doniczki wewnętrznej i nie uderzaj w doniczkę wewnętrzną, aby poluzować pozostały ryż.**

- W przypadku zarysowania lub złuszczenia się wkładki garnka wewnętrznego z powodu niedbalstwa klienta, może być ono odpłatnie naprawione w ramach bezpłatnego okresu serwisowego.

**Nie używaj garnka wewnętrznego do innych celów ani nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie ognia.**

- Powłoka naczynia wewnętrznego może zostać zdeformowana lub złuszczone, co może spowodować awarię.

Przed użyciem wyczyść czujnik temperatury, wewnętrzne powierzchnie urządzenia i powierzchnie elementu grzejącego.

- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostały usunięte ciała obce.

- Temperatury nie można dokładnie wykryć, jeśli czujnik temperatury jest zasłonięty, co może skutkować wadliwym działaniem i zagrożeniem pożarowym z powodu niewłaściwie regulowanego ogrzewania garnka wewnętrznego.

**Podczas podłączania lub odłączania wtyczki należy używać suchych rąk.**

- Odłączanie przewodu zasilającego mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.
- Wyciągnięcie go na siłę może spowodować nieprawidłowe działanie przewodu zasilającego, a w rezultacie zwarcie elektryczne lub porażenie prądem.

**Podczas przenoszenia pieca nie należy podnosić ani ciągnąć za przewód zasilający.**

- Uszkodzenie zasilacza sieciowego stwarza ryzyko porażenia prądem i pożaru.

**Uwaga, zabronione**

**Po ugotowaniu wytrzymaj nagromadzoną wodę w ciele, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów.**

- W przeciwnym razie drobnoustroje zawarte w cieczy mogą powodować nieprzyjemny zapach i przebarwienia.
- Wytrzymaj wodę zgromadzoną w tacce ociekowej korpusu.

**Jeśli przyciski nie mogą być wciśnięte lub nie działają przed i po użyciu;**

- Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

**Jeśli podczas gotowania wystąpi awaria zasilania, uruchomi się automatyczne uwalnianie pary i para zostanie uwolniona w kontrolowany sposób.**

- Proszę gotować ryż i wodę tylko w określonych ilościach.
- Jeśli jest zbyt dużo wody, urządzenie może przelać się podczas pracy.
- Proszę zawsze gotować z założoną nasadką regulacji pary.

**Podczas gotowania potraw z kością, takich jak galbijim, dopraw je do osobnego pojemnika i dopiero wtedy przenieś.**

- Jeżeli już przygotujesz posiłek w doniczce wewnętrznej, powłoka naczynia wewnętrznego może zostać uszkodzona i odpaść.
- Jeśli jednak dzieje się tak z powodu zaniedbania klienta. Możesz również zlecić naprawę tych szkód w okresie bezpłatnej usługi za opłatą.

**Proszę wyczyścić urządzenie po każdym użyciu.**

- Jeśli nie wyczyścisz urządzenia, zapach wytwarzany przez mikroorganizmy może zepsuć smak potraw.
- Pamiętaj, aby wyczyścić pokrywkę garnka wewnętrznego gąbką lub suchą szmatką, ponieważ czyszczenie pokrywki garnka wewnętrznego szorstką lub metalową szczotką/gąbką może spowodować odklejenie powłoki.
- Powłoka na pokrywce pojemnika wewnętrznego może się odkleić w zależności od środowiska lub metody działania produktu. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Jeśli wewnętrzna powłoka garnka się złuszczy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.**

- Jeśli używałeś urządzenia przez dłuższy czas, wewnętrzna powłoka garnka może się odkleić.

- Pamiętaj, aby umyć garnek wewnętrzny neutralnym środkiem do mycia naczyń i miękką gąbką.
- Mycie szorstką szczotką lub wełną metalową może usunąć powłokę.**

- Jeżeli w garnku wewnętrznym zostaną umyte ostre przybory (widelce, łyżki, pałeczki itp.), powłoka może zostać porysowana.
- W przypadku zarysowania lub złuszczenia się powłoki garnka wewnętrznego z powodu niedbalstwa klienta, może być ona odpłatnie naprawiona w ramach okresu serwisowego.

**Nie używaj urządzenia na nierównych powierzchniach.**

- Może to prowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.
- Należy uważać, aby nie przytrzasnąć dłoni, stóp lub innych przedmiotów o przewód zasilający i nie upuścić produktu.

**Jeśli podczas użytkowania usłyszysz dziwny dźwięk, zapach lub dym, natychmiast odłącz przewód zasilający, całkowicie usuń ciśnienie wewnętrzne i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Proszę nie gotować w ilości większej niż podana maksymalna pojemność.**

- Może to spowodować awarie, takie jak przelewanie się wody ryżowej lub złe gotowanie.
- Jeżeli pojemność podana w instrukcji gotowania zostanie przekroczona, zawartość może się przelać z powodu obciążnika i „miękkiej nasadki parowej”. • Proszę o tym pamiętać podczas gotowania owsianki.

**Chroń urządzenie przed uderzeniami.**

- Uderzenie może spowodować uszkodzenie urządzenia i nieprawidłowe działanie.
- W przypadku odkształcenia doniczki wewnętrznej z powodu niedbalstwa klienta, uszkodzenie to może zostać naprawione w ramach bezpłatnego okresu serwisowego za opłatą.

**Jeśli podczas przekręcania uchwytu pokrywy poczujesz opór, np. podczas gotowania pod wysokim ciśnieniem, więc nie próbuj tego na siłę.**

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub poparzenia produktu.
- Przed obróceniem uchwytu zatrzasku pokrywy upewnij się, że ciężarek dociskowy jest przechylony i para jest całkowicie uwolniona.
- Ostrożnie otwieraj pokrywkę po ugotowaniu, ponieważ para może się zranić.

**Ryż wygarniaj z wewnętrznego garnka tylko plastikową lub drewnianą łyżką, a nie metalową.**

**Nie przechowuj również w garnku wewnętrznym ostrych metalowych przyborów kuchennych, takich jak noże i nożyczki.**

- Powłoka naczynia wewnętrznego może zostać uszkodzona i w rezultacie odpaść.
- Jeżeli powłoka garnka wewnętrznego ulegnie uszkodzeniu w wyniku zaniedbania klienta, można go odpłatnie naprawić w okresie bezpłatnego serwisu.

**Nie dotykaj gorącego garnka wewnętrznego, wnętrza, płyty grzewczej i obciążnika dociskowego podczas lub bezpośrednio po użyciu.**

- Może to prowadzić do oparzeń gorącymi powierzchniami.
- Ciężar ciśnieniowy może się przewrócić, co może prowadzić do oparzeń przez wydobywającą się parę.

**Nie podnoś produktu za uchwyt zatrzasku pokrywy lub uchwyt garnka wewnętrznego.**

- Jeżeli pociągniesz za uchwyt zatrzasku pokrywy lub uchwyt garnka wewnętrznego, istnieje ryzyko, że pokrywa się otworzy.
- Do bezpiecznego transportu używaj uchwytów po bokach urządzenia.

**Nie używaj napięcia innego niż 200 V AC.**

- W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Produkt nie będzie działał normalnie.
- Nie używaj wzmacniacza do 220V z zasilaniem 110V.

Nie używaj podkładki, poduszki ani elektrycznej poduszki grzewczej pod kuchenką.

- Może to zdeformować urządzenie, a nawet spowodować pożar. Prosimy o regularne sprawdzanie stanu produktu.

**Używaj kuchenki tylko do gotowania, ogrzewania i wskazanych menu**

- Każde inne użycie może prowadzić do wadliwego działania urządzenia, zanieczyszczenia lub stanowić zagrożenie dla ludzi.

**Gdy urządzenie nie jest używane, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.**

- Słaba izolacja może spowodować porażenie prądem, zwarcie elektryczne lub pożar.

**PODCZAS UŻYWANIA**

Miękka nasadka parowa


**Cyfrowo programowany zwalniacz pary (zawór solenoidowy)**

Trzyma obciążnik ciśnienia poziomo. Stabilizuje parę wewnątrz. Gdy obciążnik

**Automatyczny zawór spustowy pary**

Gdy gotowanie jest zakończone lub w trybie podgrzewania para jest zwalniana automatycznie

**Rączka blokowania/odblokowania**

Rączka musi być w pozycji "lock" aby urządzenie rozpoczęło pracę

**Przycisk otwarcia pokrywy**

Przekręcić rączkę w pozycję "unlock" a następnie wciśnij przycisk aby otworzyć

Wyświetlacz LED

Panel sterowania

**Lid Assy**

Główna uszczelka

Uchwyt garnka wewnętrznego

**Garenek wewnętrzny**  
Włożyć do multicookera

**Taca ociekowa**

Wylać wodę z tacy po gotowaniu lub podczas trybu "podgrzewania, w przeciwnym razie może pojawić się nieprzyjemny zapach

**Kabel zasilania**

**Wtyczka zasilania**  
Może różnić się w zależności

**Czujnik temperatury**

**Accessories**


Instrukcja obsługi



Poradnik gotowania



Łyżka do ryżu



Miarka



Talerz do gotowania na parze



Pin czyszczący (mocowany na dole obudowy)

## PIELĘGNACJA PRODUKTU

### GARNEK WEWNĘTRZNY



Usuń wszelkie zabrudzenia z wewnętrznej i zewnętrznej strony garnka wewnętrznego.

✘ Obszar kontaktu garnka wewnętrznego z uszczelką dociskową musi być zawsze czysty, co zwiększa trwałość produktu.

### USZCZELKA



Podczas czyszczenia upewnij się, że uszczelka ciśnieniowa jest prawidłowo osadzona. Wyczyść ją delikatnie wycierając.

### WNĘTRZE OBUDOWY



Wytrzyj jednostkę główną suchą szmatką.

### GŁÓWNA JEDNOSTKA



Wytrzyj jednostkę główną suchą szmatką.

### POKRYWA



Usuń wszelkie pozostałości wody ryżowej i używaj tylko wilgotnej szmatki do czyszczenia, w przeciwnym razie metalowe wstawki w pokrywie mogą zostać uszkodzone.

✘ Rzeczywisty wygląd może się różnić

### WILGOĆ NA MULTICOOKERZE



Ta część służy do zbierania wody, która przepływa przez otwór wentylacyjny pary po gotowaniu. Po zakończeniu gotowania wytrzyj do czysta wysuszoną ściereczką.

## PANEL STEROWANIA



Jeśli jednostka główna jest poplamiona ugotowanym bulionem ryżowym lub ciałami obcymi, wytrzyj jednostkę główną wilgotną ściereczką. Używanie szorstkiej gąbki do szorowania, pędzla itp. może uszkodzić produkt. Jeśli przyciski nie działają prawidłowo, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

## PRZYCISKI POKRYWY



Przed lub po użyciu wytrzyj pokrętło pokrywy i wytrzyj skondensowaną wodę lub inne ciała obce wilgotnym ręcznikiem. Skontaktuj się z obsługą klienta przed lub po użyciu, jeśli przycisk otwierania pokrywy nie działa.


✘ Uwaga: Nie używaj ostrych sztuczków do czyszczenia garnka wewnętrznego. Powłoka ochronna może się zetrzeć.

## Jak czyścić dyszę regulatora ciśnienia.

Jeśli zawór części ciśnieniowej jest zatkany, użyj pinu do czyszczenia, aby go wyczyścić.

• Para może wydostać się przez otwór zaworu obciążnika ciśnieniowego. Regularnie sprawdzaj, czy nie jest zablokowany. Jeśli otwór zaworu ciśnieniowego jest zatkany, gorąca para i zawartość wewnątrz urządzenia mogą spowodować poważne obrażenia.

Używaj tylko pinu czyszczącego do czyszczenia otworu zaworu ciśnieniowego.

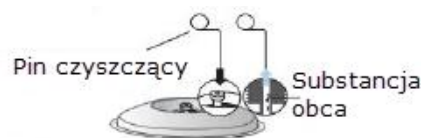

Jak oddzielić obciążnik ciśnienia?

• Jeśli uchwyt blokujący/odblokowujący jest zablokowany (znajduje się w pozycji „Zablokowany”), obróć obciążnik kompresyjny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie podnosząc, a następnie wyciągnij go.


• Przebij zatkany otwór zaworu za pomocą pinu czyszczącego i zmontuj ponownie, umieszczając obciążnik dociskowy i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Nigdy nie używaj pinu do czyszczenia w żadnym innym celu ani nie próbuj wybić innych otworów w urządzeniu. Mogłoby to zagrozić bezpiecznemu funkcjonowaniu urządzenia.

• Jeśli prawidłowo zainstalujesz obciążnik dociskowy, powinien się swobodnie obracać.

## Jak czyścić „miękką nasadkę parową”

✘ Nie dotykać powierzchni miękkiej nasadki parowej zaraz po gotowaniu. Możesz się poparzyć

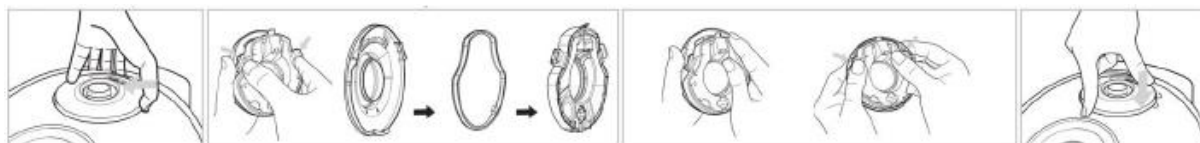


1. Zdejmij „miękką nasadkę parową”, jak pokazano na rysunku.
2. Chwyć uchwyt i poluzuj go, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Części należy często czyścić płynem do mycia naczyń i gąbką. Proszę zmontować części we właściwej kolejności.
- ✂ Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłowe położenie znaku.
3. Włóż „miękką nasadkę parową” w przewidziane zagłębienie i naciśnij przednie haczyki w kierunku strzałki, powinny się zatrzasnąć.
4. Podczas instalowania „miękkiej nasadki do gotowania na parze” na kuchence, załóż „miękką nasadkę do gotowania na parze”, jak pokazano na rysunku, i naciśnij „miękką nasadkę do gotowania na parze”, aby ją naprawić.

#### Jak czyścić tackę ociekową



1. Zdejmij pokrywę na spodzie, jak pokazano powyżej.
2. Odłącz korek zbiornika spustowego wody, naciskając w dół.
3. Oczyszczyć korek i zbiornik mydłem do naczyń i gąbką.
4. Wyczyścić zbiornik spustowy wody za pomocą zestawu szczotek pióra czyszczącego.
5. Po wyczyszczeniu zmontuj je bezpiecznie w odwrotnej kolejności.



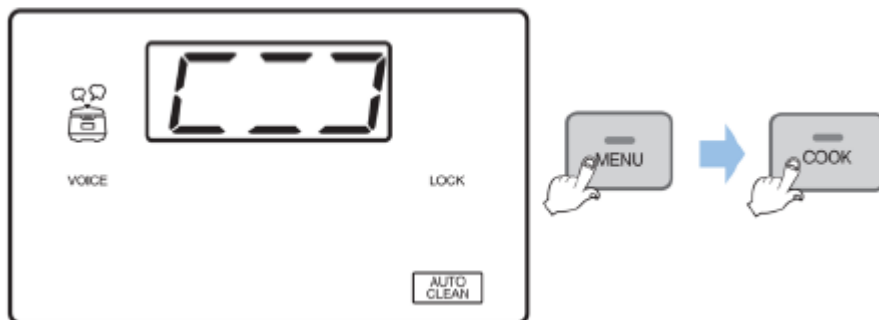



#### KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA (czyszczenie parą)



Umieść 3 filiżanki miarki w garnku wewnętrznym, zamknij pokrywę i zatrzaśnij pokrywę.

- Po wybraniu menu automatycznego czyszczenia naciśnij przycisk „MENU”, a następnie przycisk „COOK”.




1. Podczas gotowania uchwyt musi być ustawiony w pozycji „” (zablokowany).  
Gdy lampka jest włączona, proces gotowania jest zakończony.  
Jest to funkcja bezpieczeństwa, nie próbuj otwierać pokrywy, jeśli lampa jest wyłączona.
2. Po ugotowaniu przekręć uchwyt z „” (zablokowany) na „” (odblokowany). Jeśli w naczyniu wewnętrznym znajduje się niewypuszczona para, obracanie uchwytem może być trudne. Jeśli tak się stanie, obróć ciężarek dociskowy i wypuść nadmiar pary. Nigdy nie próbuj otwierać pokrywy na siłę.
3. Podczas otwierania i zamykania klamka musi być obrócona do pozycji „” (zablokowana).
  - Jeśli lampka nie zapala się w pobliżu „LOCK” (zablokowany), nie można używać przycisków „COOK” i „PRESET”. Upewnij się, że uchwyt znajduje się w pozycji „” (zablokowany).
  - Patrząc z góry, pokrywa jest zablokowana, gdy uchwyt jest całkowicie obrócony w kierunku „” (LOCK).




### Jeśli pokrywa nie zamyka się idealnie

Nie próbuj zamykać pokrywy na siłę. Może to spowodować uszkodzenie produktu. Sprawdź następujące:

1. Upewnij się, że garnek wewnętrzny jest prawidłowo osadzony w korpusie głównym.
2. Aby zamknąć pokrywę, uchwyt musi znajdować się w pozycji „” (odblokowanej).
3. Jeśli w naczyniu wewnętrznym jest nadmiar pary, zamknięcie pokrywy może być trudne. Obróć ciężarek dociskowy i uwolnij nadmiar pary. Następnie spróbuj ponownie przekręcić uchwyt

### PODCZAS UŻYTKOWANIA

#### PRZYCISKI I WYŚWIETLACZ NA PANELU

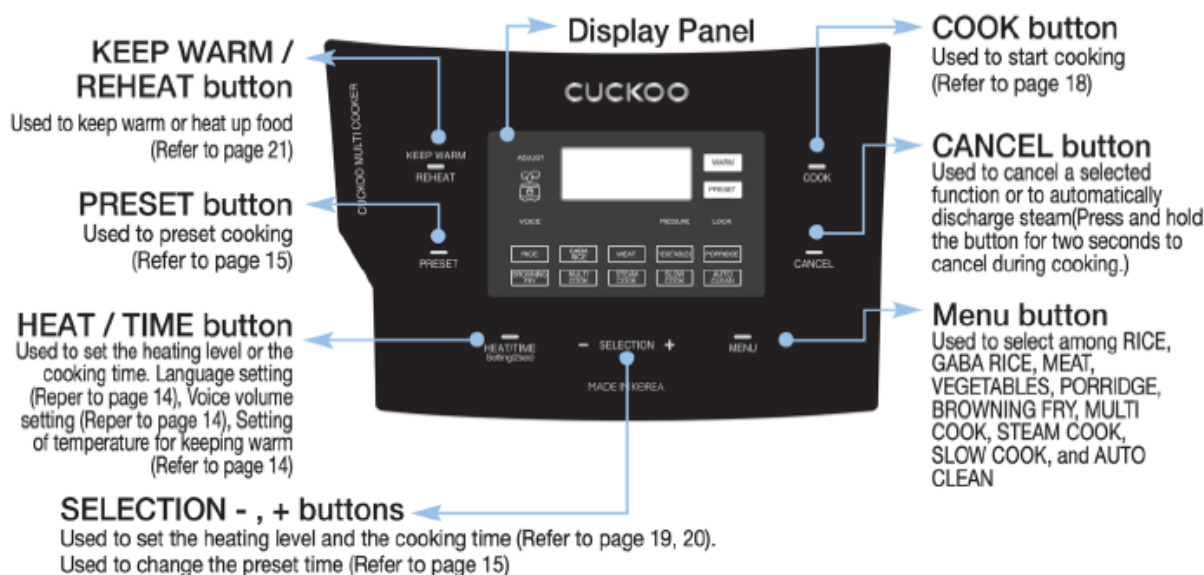

✂ Jeśli nie możesz obsługiwać podłączonego urządzenia, prawdopodobnie znajduje się ono w trybie gotowości.

(Ekran czuwania może być inaczej skonfigurowany, tj. czas, głoś i dostosowany poziom smaku ryżu mogą się różnić)

✘ Jeśli podczas gotowania zostanie naciśnięty przycisk „CANCEL”, urządzenie do gotowania ryżu przejdzie w tryb czuwania.


✘ Naciskaj przycisk „CANCEL”, aż usłyszysz brzęczący dźwięk. Obraz może się różnić w zależności od modelu.

#### USTAWIANIE STEROWANIA GŁOSEM

ustawienie języka

Dzięki temu możesz wybrać, czy chcesz, aby urządzenie z Tobą w języku angielskim czy chińskim.

Domyślnie urządzenie jest ustawione na język angielski.

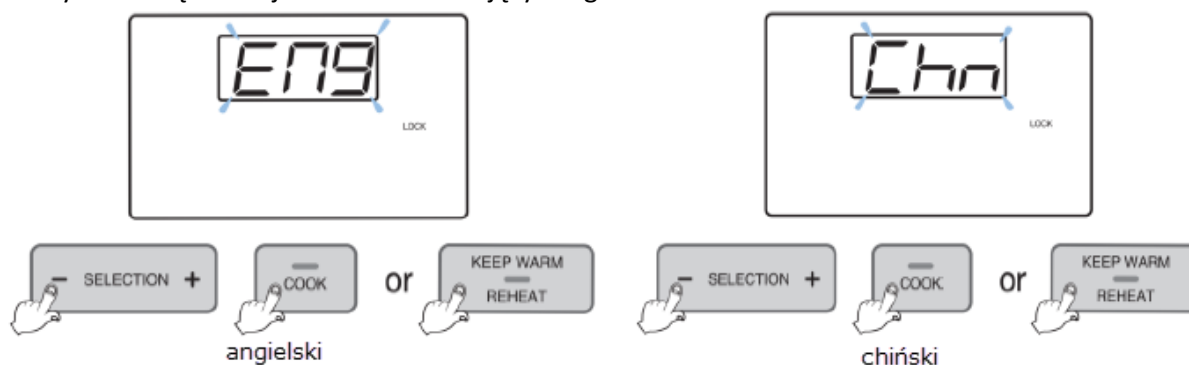


1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk SETTING przez co najmniej 2 sekundy, wejdiesz w tryb ustawień języka, jak pokazano na wyświetlaczu na powyższym rysunku.

- Jeśli naciśniesz przycisk CANCEL lub upłynie 7 sekund bez naciśnięcia żadnego przycisku, funkcja zostanie anulowana i powróci do trybu gotowości.

2. Naciśnij przycisk COOK lub przycisk KEEP WARM/REHEAT, aby ustawić preferowany język, a produkt powróci do trybu gotowości.

#### Regulacja głośności wskazówek głosowych

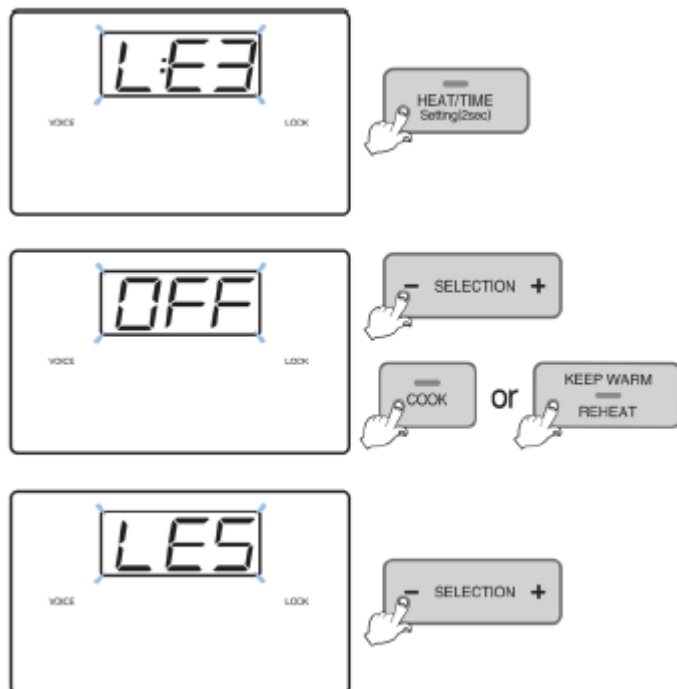

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, naciśnij dwukrotnie przycisk „SETTING”. Za pierwszym razem przycisk „SETTING” musi być wciśnięty na dłużej niż 2 sekundy.

Użyj przycisku „SELECTION-+”, aby zmienić głośność z „1” na „5”.

- Naciśnij przycisk COOK lub KEEP WARM/REHEAT, aby ustawić żądaną głośność, a usłyszysz komunikat głosowy w języku angielskim „Głośność głosu została ustawiona” i powrócisz do trybu gotowości.

- Jeśli naciśniesz przycisk CANCEL lub przez 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, usłyszysz komunikat głosowy „Ustawienie funkcji zostało

anulowane z upływem czasu” w języku angielskim i żadna funkcja nie zostanie ustawiona i powróci do trybu gotowości .

(Jeśli naciśniesz przycisk SETTING, wejdiesz w tryb utrzymywania ciepła bez zapisywania zmian.)

Jeśli naciśniesz przyciski SELECTION,+ , aby ustawić „OFF”, usłyszysz komunikat głosowy „Funkcja została anulowana”, a funkcja głosowa będzie nieaktywna, gdy „VOICE” i „OFF” będą migać na wyświetlaczu.

## PRZYGOTOWANIE DO GOTOWANIA

1. Dokładnie wypłucz doniczkę wewnętrzną i dobrze ją wysusz.

- Do czyszczenia wewnętrznego garnka używaj miękkiej ściereczki.
- Jeśli użyjesz szorstkiego pędzla, powłoka pojemnika wewnętrznego może się odkleić.
- Nie płucz ani nie wkładaj ostrych przedmiotów (takich jak widelec, łyżka, pałeczka itp.) do naczynia wewnętrznego.

2. Za pomocą miarki przelej żądaną liczbę porcji do osobnej miski.


- Gdy ryż przylega płasko do górnej krawędzi miarki, jest to jedna porcja. Liczba porcji odpowiada wtedy liczbie kubków miarowych filcowanych w ten sposób.

(Na zewnętrznej powierzchni miarki znajdują się oznaczenia  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  i  $\frac{3}{4}$ )



3. Dostosuj poziom wody do potrawy, którą chcesz ugotować.

- Umieść garnek wewnętrzny na płaskiej powierzchni i dostosuj ilość wody za pomocą oznaczenia na garnku.
- Oznaczenie litra na garnku wewnętrznym wskazuje ilość wody dodaną do żywności po dodaniu wody.
- Oznaczenie kubka na garnku wewnętrznym pokazuje ilość wody do dodania ryżu jaśminowego i wody.

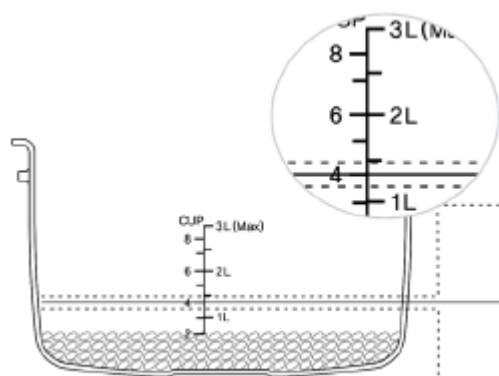

❶  
❷  
❸

- Jak gotować lepki lub nieświeży ryż:

Dodaj więcej wody niż jest to wymagane

- Ryż Sticky dla 4 osób (4 szklanki):

Ustaw wodę na wskaźniku 4 "GLUTINOUS".

- Do rozgotowanego ryżu:

Używaj mniej wody, niż zaleca odpowiednia waga

- Jakość gotowania może się różnić w zależności od rodzaju ryżu. Dlatego dostosuj ilość wody lub czasu pary.

✂ Zalecamy jednoczesne gotowanie 4 porcji lub mniej ryżu.

## 4. Podłącz wtyczkę zasilania przed włożeniem garnka wewnętrznego do urządzenia do gotowania ryżu.

Włóż garnek wewnętrzny całkowicie do szybkowaru.

- Jeśli na czujniku temperatury lub na dnie garnka wewnętrznego znajduje się brud, należy go usunąć przed umieszczeniem garnka w urządzeniu.
- Pokrywa nie zamknie się, jeśli doniczka wewnętrzna nie zostanie prawidłowo umieszczona.

(Umieść garnek wewnętrzny w odpowiednich wgłębieniach pieca.)

## 5. Po zamknięciu pokrywy obróć uchwyt do pozycji „Lock” (zablokowany).

- Poszukaj kontrolki nad „Lock”, która powinna się świecić.




## JAK GOTOWAĆ

1. Wybierz żądany program za pomocą przycisku „MENU”.

- Przed gotowaniem upewnij się, że obciążnik dociskowy jest odpowiednio wypoziomowany.
- Po każdym naciśnięciu przycisku MENU wybór programu jest wyświetlany w następującej kolejności;

RYŻ → RYŻ GABA → MIĘSO → WARZYWA → OWSIANKA → OWSIANKA → SMAŻENIE  
→ MULTI COOK → STEAM COOK → SLOW COOK → AUTO CZYSZCZENIE.

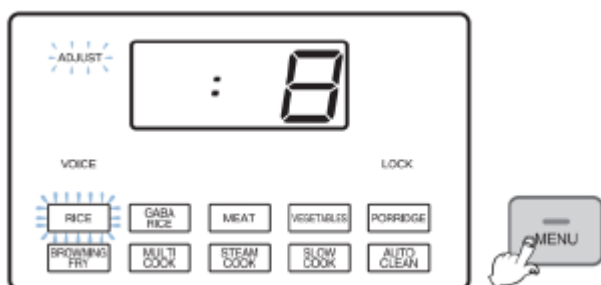

- Wielokrotne naciśnięcie przycisku powoduje ciągłe zmiany menu w kolejności sekwencyjnej.
- Gdy wybrane menu zostanie ugotowane, menu zostanie zapisane. Jeśli użyjesz tego samego menu, tak się nie stanie
- Nie napełniaj 2/3 lub więcej garnka wewnętrznego gotowaną lub płynną żywnością, taką jak rosół lub zupa.


Np. podczas gotowania RYŻU.

Głos z napisem brzmi

Nie napełniaj 2/3 lub więcej garnka wewnętrznego suchymi pokarmami, takimi jak ryż i fasola.

- Nie napełniaj 2/3 lub więcej doniczki wewnętrznej jedzeniem.
- ✘ Nie wkładaj do garnka wewnętrznego nadmiaru żywności, który przekracza maksymalną pojemność

## 2. Naciśnij przycisk SELECTION-+ , aby ustawić czas gotowania.

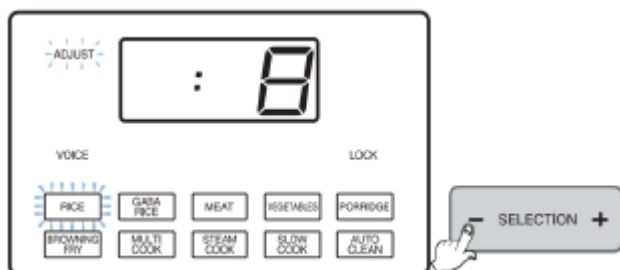


- Czas gotowania na parze można ustawić w menu RYŻ.  
(Dostosuj czas gotowania na parze do swojego gustu.)

## 3. Naciśnij przycisk HEAT/TIME, aby przejść do trybu ustawiania poziomego ogrzewania, a następnie naciśnij przycisk SELECTION-+ , aby potwierdzić poziom ogrzewania.

- Dotyczy to menu BROWNING FRY, MULTI COOK, STEAM COOK i SLOW COOK.

#### 4. Uruchom program przyciskiem COOK.

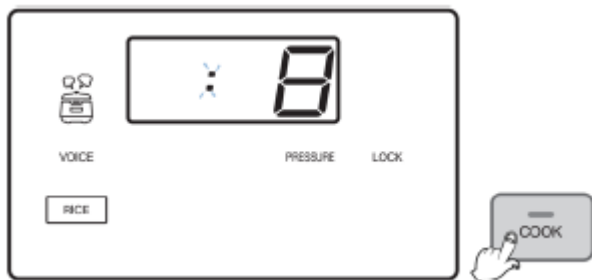

Np. gdy wybrany jest program RICE.

- Na razie uchwyt musi być ustawiony w pozycji „LOCK”.
- Dopiero wtedy uruchom program.
- Jeśli nie obrócisz uchwyty do pozycji „LOCK” przed uruchomieniem programu, alarm „” wyłączy się, a głos powie „Obróć uchwyt pokrywy w położenie blokady”.
- Proszę nacisnąć przycisk „” podczas gotowania.

#### 5. Zakończony proces gotowania.



- Po zakończeniu funkcji gotowania usłyszysz „Cu~ Cu~, Cucko, [pieśń ptaków]”, a po liście z zapowiedzią: „Ryż został ukończony” i uruchamia funkcję utrzymywania ciepła.
- Jeśli nie chcesz, aby ryż był ciepły, kliknij

przycisk „ANULUJ” na dwie sekundy.

- Jeśli uchwyt pokrywy nie działa prawidłowo, przechyl ciężarek dociskowy, aby uwolnić pozostałą parę z szybkaru.
- Nie naciskaj przycisku „CANCEL” podczas gotowania. W przeciwnym razie proces gotowania zostanie natychmiast zatrzymany.

#### INSTRUKCJE DO PROGRAMU GOTOWANIA

Tryb automatycznego gotowania	RICE	Jeśli chcesz pożywnego ryżu do kuchenki, wybierz to menu. W tym menu możesz skosztować dań takich jak ryż, Arroz Con Pollo, Andouille Jambalaya, Paella z owocami morza
	GABA RICE	Jeśli chcesz cieszyć się bogatym w składniki odżywcze ryżem GABA. Kiełkowanie aktywuje enzymy w brązowym ryżu, tworząc składniki odżywcze i ułatwiając ich trawienie.
	MEAT	Możesz mieć różne rodzaje dań mięsnych, takie jak Żeberka z Pleców Baby, Schab Teriyaki, Golonka Cielęca Osso Bucco, Duszona Wieprzowina Adobo i Tacos Came Asada.
	VEGETABLES	Dzięki tej wielofunkcyjnej kuchence można przygotować zdrowe dania warzywne, takie jak jajka w czyszcu, szybki ratatouille z cukinii, dip z bakłażana i pieczonej czerwonej papryki oraz karczochy gotowane na parze z sosem do maczania.
	PORRIDGE	Dzięki opcji Owsianki możesz gotować dania takie jak

		risotto z dyni, owsianka z kaszy jęczmiennej i pikantnej owsianki śniadaniowej
Tryb automatycznego gotowania	MULTI COOK	Tutaj możesz gotować ręcznie w żądanej temperaturze i czasie.
	STEAM COOK	Gotowanie odbywa się na parze i oferuje różne dania, takie jak czerwone curry gotowane na parze małże, żeberka z czerwonym winem Au Jus, koreańskie żeberka na parze, japoński sernik i ciasto z dyni.
	SLOW COOK	W tym przypadku Slow Cook menu oferuje precyzyjne gotowanie z mniejszą ilością ciepła, dzięki czemu proces gotowania trwa dłużej niż zwykle. W menu tym znajdują się takie dania jak szynka miodowa w glazurze, lassagne z cukinii, jogurt, śmietana i sos z granatów.
	BROWNING FRY	Służy do smażenia lub smażenia potraw tutaj, zawiera dania takie jak Duszony mostek piwny z gorącą musztardą, Hot Shrimp Louisiana i Uni Cream Pasta.
	KEEP WARM/REHEAT	Ta opcja służy do podgrzewania żywności.

✘ W całym trybie gotowania (poza trybami BROWNING FRY i KEEP WARM) zakres ciśnienia wynosi do 80kPa.

✘ PRESET (Rezerwacja czasu gotowania zapewnia do 12 godzin 50 minut. Możesz ustawić wstępnie ustawiony czas, w którym chcesz uruchomić multicooker). Odwiedź [CUCKOOMALL.com](http://CUCKOOMALL.com), aby uzyskać więcej pysznych przepisów

✘ Temperatura kontrolna może różnić się od rzeczywistej temperatury żywności.


#### TEMPERATURA GOTOWANIA I CZAS GOTOWANIA DLA KAŻDEGO PROGRAMU

MENU	TEMPERATURA GOTOWANIA	CZAS GOTOWANIA
RICE	do 121°C (250°F)	Czas na parze 3 ~ 30 minut Domyślnie: 8 minut
GABA RICE	do 126°C (259°F)	55 ~ 70 minut
MEAT	do 115°C (239°F)	25 ~ 90 minut Domyślnie: 40 minut
VEGETABLES	do 110°C (230°F)	15 ~ 90 minut Domyślnie: 20 minut
PORRIDGE	do 110°C (230°F)	65 ~ 90 minut Domyślnie: 70 minut
MULTI COOK	70°C (158°F) ~ 120°C (248°F)	15 ~ 90 minut Domyślnie: 20 minut
STEAM COOK	100°C (212°F) ~ 125°C (257°F)	15 ~ 90 minut Domyślnie: 20 minut
SLOW COOK	38°C (100°F) ~ 95°C (203°F)	15 min ~ 12 godzin Domyślnie: 2 godziny
BROWNING FRY	115°C (239 ° F) ~ 135°C (275 ° F)	1 ~ 30 minut Domyślnie: 10 minut
KEEP WARM/REHEAT	69°C (156°F) ~ 80°C (176°F)	1~99 godzin

✘ Temperatura kontrolna może różnić się od rzeczywistej temperatury żywności.

### SZYBKIE GOTOWANIE (MIĘSO, WARZYWA, OWSIANKA)


1. Obróć górny uchwyt do pozycji „LOCK” (zablokowany) i wybierz żądany program za pomocą przycisku „MENU”.

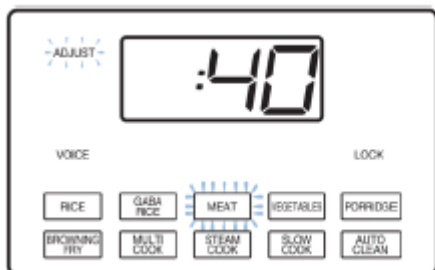

- Wybrane menu na wyświetlaczu miga.

Np. Po wybraniu menu MIĘSO.

2. Naciśnij przycisk SELECTION -, +, aby ustawić czas gotowania.

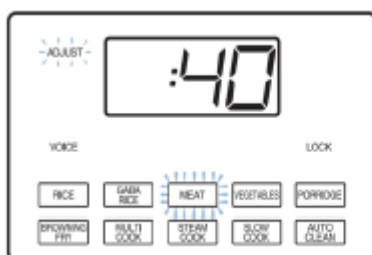

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę czasu gotowania o 1 minutę.
- Podczas tego trybu regulacji czasu gotowania, na wyświetlaczu będzie migać ADJUST

Np. Po wybraniu menu MIĘSO.

3. Uruchom program przyciskiem COOK.




- Naciśnij przycisk COOK, aby rozpocząć gotowanie

Np. Po wybraniu menu MIĘSO.

Tryb	MEAT	VEGETABLES	PORRIDGE
Ustawienie czasu gotowania	25-90 minut (Domyślnie: 40 minut)	15-90 minut (Domyślnie: 20 minut)	65-90 minut (Domyślnie: 70 min.)


### CIŚNIENIOWE GOTOWANIE (RYŻ GABA)

1. Przekręć górny uchwyt do pozycji „LOCK” i wybierz program GABA RICE przyciskiem „MENU”.

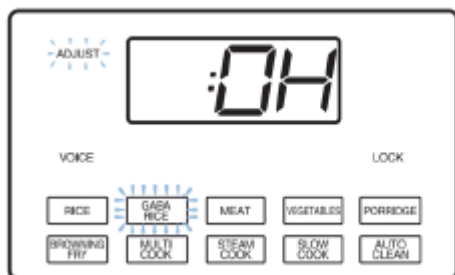


- Na wyświetlaczu miga menu RYŻ GABA.

2. Naciśnij przycisk SELECTION -, +, aby ustawić czas pary.

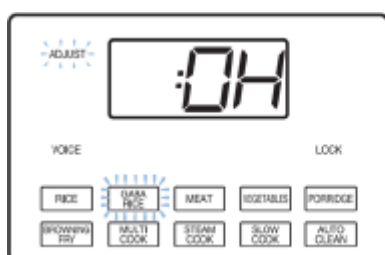

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę czasu gotowania o 1 minutę.
- Czas gotowania na parze można ustawić w zakresie od 3 do 30 minut. (Domyślnie 8 minut)
- Dostosuj czas gotowania do własnych upodobań.
- W trybie ustawiania czasu pary wyświetlacz z napisem ADJUST miga.

3. Uruchom program przyciskiem COOK.

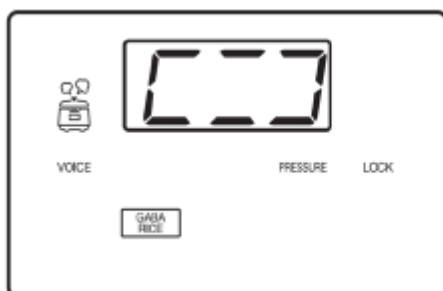

- Naciśnij przycisk COOK, aby rozpocząć gotowanie.
- Gdy brązowy ryż wykiełkuje, zostanie wyświetlony pozostały czas.

### MULTI COOK, GOTOWANIE NA PARZE, SLOW COOK

1. Obróć górny uchwyt do pozycji „LOCK” (zablokowany) i wybierz żądany program za pomocą przycisku „MENU”.



- Wybrane menu na wyświetlaczu miga.

Np. podczas gotowania MULTI COOK




2. Naciśnij przycisk SELECTION -, +, aby ustawić czas gotowania



- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę czasu gotowania o 1 minutę.
- Podczas tego trybu regulacji czasu gotowania, na wyświetlaczu będzie migać ADJUST

Np. podczas gotowania MULTI COOK

3. Naciśnij przycisk HEAT/TIME, aby przejść do trybu ustawiania poziomu ciepła.

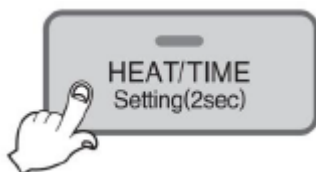

- Naciśnij ponownie przycisk HEAT/TIME, a kuchenka powróci do trybu ustawiania czasu.
- Podczas tego trybu regulacji czasu gotowania, na wyświetlaczu będzie migać ADJUST


4. Naciśnij przycisk SELECTION,+, aby ustawić poziom ogrzewania.



- Za każdym naciśnięciem przycisku poziom ogrzewania jest regulowany o jeden krok.

Np. podczas gotowania MULTI COOK

5. Uruchom program przyciskiem COOK.

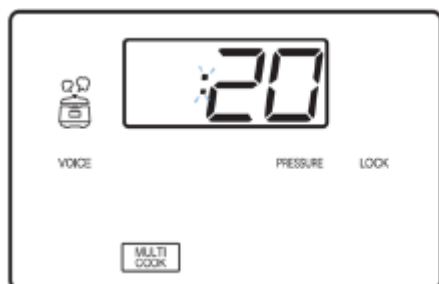


- Naciśnij przycisk COOK i rozpocznie się proces gotowania. Gdy szybkowar zacznie się gotować, wyświetlany jest pozostały czas.
- Znak ADJUST jest wyłączony i jeśli podczas gotowania naciśniesz przycisk HEAT/TIME, szybkowar wyświetli poziom grzania i czas gotowania.
- W przypadku menu MULTI COOK, po naciśnięciu przycisku PRESET, naciśnij go przez dwie sekundy (gdy miga symbol nacisku) w ciągu 10 sekund po rozpoczęciu gotowania. Następnie produkt zaczyna wrzeć pod ciśnieniem.

Np. podczas gotowania MULTI COOK


## SMAŻENIE BRĄZUJACE

1. Otwórz pokrywę i zapobiegaj naciskowi na garnek wewnętrzny.
2. Przekręć górny uchwyt do pozycji „LOCK” i wybierz program Browning Fry za pomocą przycisku „MENU”.

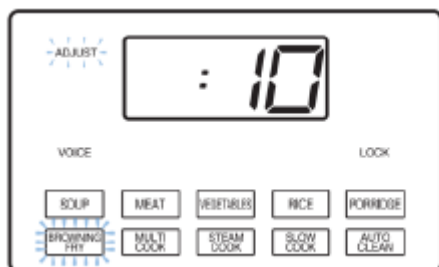

- Na wyświetlaczu zacznie migać menu BROWNING FRY

3. Naciśnij przycisk SELECTION -, +, aby ustawić czas gotowania

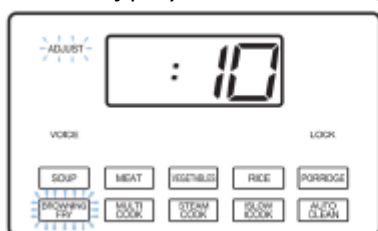


- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę czasu gotowania o 1 minutę.
- Podczas tego trybu regulacji czasu gotowania, na wyświetlaczu będzie migać ADJUST

4. Naciśnij przycisk HEAT/TIME, aby przejść do trybu ustawiania poziomu ciepła.




- Naciśnij ponownie przycisk HEAT/TIME, a kuchenka powróci do trybu ustawiania czasu.
- Podczas tego trybu regulacji czasu gotowania, na wyświetlaczu będzie migać ADJUST

5. Naciśnij przycisk SELECTION,+, aby ustawić poziom ciepła.

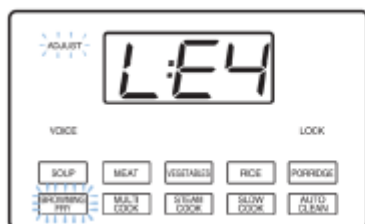

- Za każdym naciśnięciem przycisku poziom ogrzewania jest regulowany o jeden krok.

## 6. Uruchom program przyciskiem COOK.

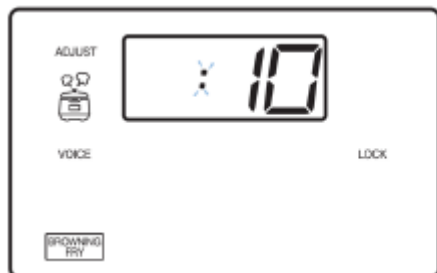

- Naciśnij przycisk COOK i rozpocznie się proces gotowania.
- Gdy szybkowar zacznie się gotować, wyświetlany jest pozostały czas.
- Świeci się napis ADJUST, a naciśnięcie przycisku HEAT/TIME podczas gotowania spowoduje regulację poziomu nagrzewania


kuchenki.

※ Zwróć uwagę podczas korzystania z funkcji Browning Fry przy otwartej pokrywie. Jedzenie może się rozpaść.

Tryb	BROWNING FRY	MULTI COOK	STEAM COOK	SLOW COOK
Ustawienie czasu gotowania	1-30 minut (Domyślnie: 10 minut)	15-90 minut (Domyślnie: 20 minut)	15-90 minut (Domyślnie: 20 minut)	15 minut-12 godzin (Domyślnie: 2 godziny)
Ustawienie poziomu ciepła	Poziomy 1-6 (Domyślnie: poziom 4)	Poziomy 1-9 (Domyślnie: poziom 7)	Poziomy 1-6 (Domyślnie: poziom 3)	Poziomy 1-6 (Domyślnie: poziom 3)

## JAK UTRZYMAĆ RYŻ W CIEPLE?

Jak ustawić temperaturę utrzymywania ciepła?

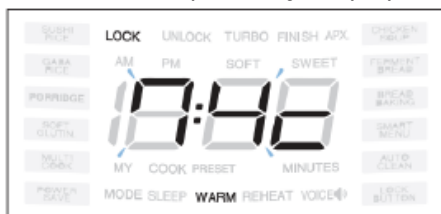

Jeśli w urządzeniu pojawią się nieprzyjemne zapachy, pojawi się nadmierna wilgotność lub ryż odparwi się, mimo częstego czyszczenia i dezynfekcji garnka wrzącą wodą, temperatura utrzymywania ciepła nie jest ustawiona prawidłowo i należy ją wyregulować.

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk „SETTING” przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień języka. Naciśnij "SETTING" 2 razy, aby przejść do trybu ustawiania temperatury ogrzewania.

Wyświetlacz pokaże, jak pokazano na rysunku. W tym przykładzie aktualna temperatura przetrzymania wynosi =74°C.

2. Naciśnij przycisk „SELECTION,+”, aby wybrać żądaną temperaturę:


74,+75,+76,+77,+78,+79,+80,+69,+70,+71,+72,+73,

3. Po ustawieniu żądanej temperatury naciśnij przycisk „COOK” lub przycisk „KEEP WARM/REHEAT”, aby zapisać ustawioną wartość i ponownie przejść do trybu gotowości.


(Jeśli naciśniesz przycisk "CANCEL" lub nic przez 7 sekund, funkcja zostanie anulowana, a urządzenie powróci do trybu czuwania.)

- Jeśli chcesz, aby ryż był ciepły podczas jedzenia, naciśnij przycisk „WARM/REHEAT” po zapaleniu się lampki blokady. Rozpoczyna się funkcja „KEEP WARM/REHEAT”, a po 9 minutach możesz podawać gorący ryż tak, jakby był świeżo ugotowany.


<Utrzymywanie ciepła>

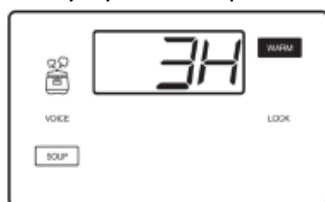

<Rozgrzewanie w toku>

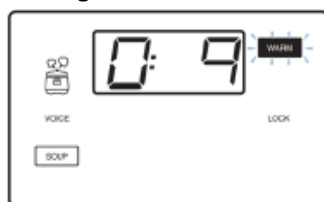

<Rozgrzewanie zakończone>

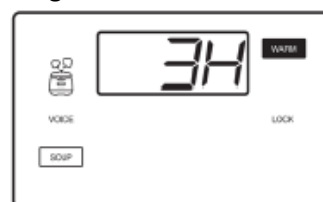

„3H” na wyświetlaczu wskazuje, że czas utrzymywania ciepła wynosi 3 godziny.

Lampka podgrzewania miga, a symbol „0” na wyświetlaczu obraca się. Pozostały czas jest wyświetlany w minutach.

Po zakończeniu podgrzewania usłyszysz głos i napis „3H”. Urządzenie powraca do trybu utrzymywania ciepła i wyświetlany jest pozostały czas.

- Jeśli używasz funkcji podgrzewania zbyt często, ryż może się odbarwić lub wyschnąć. Proszę używać tej funkcji tylko raz lub dwa razy dziennie.
- Jeśli gotujesz ryż oddzielnie, włóż ryż do szybkowaru i naciśnij raz przycisk „KEEP WARM”, aby utrzymać go w ciepłe. Wyświetlacz pokazuje „0H”.
- W trybie podgrzewania, jeśli naciśniesz przycisk HEAT/TIME, temperatura podgrzewania będzie wyświetlana przez 2 sekundy.

### Środki ostrożności podczas utrzymywania ciepła

- Jeśli otworzysz pokrywę zaraz po gotowaniu lub podczas działania funkcji utrzymywania ciepła, pokrywa może nie otworzyć się prawidłowo z powodu nacisku. Zawsze należy zachować ostrożność przy całkowitym odginaniu obciążnika dociskowego, aby całkowicie uwolnić ciśnienie przed otwarciem pokrywy.
  - Lepiej jest wymieszać ryż całkowicie równomiernie, utrzymując go w ciepłe.
- (Aby utrzymać mniejsze porcje ryżu w ciepłe, zbierz ryż w wyrzucenie pośrodku doniczki wewnętrznej.)
- Jeśli w naczyniu wewnętrznym nie ma (już) ryżu podczas utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk „CANCEL”, aby anulować utrzymywanie ciepła lub odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
  - Proszę nie przechowywać ryżu w garnku za pomocą łyżki do ryżu w ciepłe. Zwłaszcza drewniane szpatułki mogą przenosić zarazki i powodować nieprzyjemny zapach.

### Jeśli czuć nieprzyjemny zapach podczas podgrzewania

- Proszę często czyścić urządzenie. W szczególności, jeśli pokrywka nie została odpowiednio wyczyszczona, podczas pracy urządzenia mogą się rozmnażać zarazki i wydzielać nieprzyjemne zapachy.
- Bakterie często nie są widoczne. Jeśli Twoje urządzenie wydaje się czyste i nadal nieprzyjemnie pachnie, użyj programu „Auto Clean”, a następnie dokładnie umyj garnek wewnętrzny.

- Jeśli chcesz, aby inne potrawy były ciepłe, wyczyść garnek wewnętrzny przed i po. W ten sposób zapobiegasz przenoszeniu zapachów na ryż.

### Co to jest funkcja pamięci w przypadku awarii zasilania?

- Ta kuchenka zapamiętuje swój stan nawet w przypadku awarii zasilania. Jeśli zasilanie zostanie przywrócone w ciągu około 2 minut, piec będzie normalnie działał ponownie. (Mogą występować różnice w zależności od produktu.)
- Ten produkt zapamiętuje ostatni stan uruchomionych procesów w przypadku odcięcia zasilania.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu podczas gotowania, czas gotowania zostanie opóźniony w zależności od czasu przestoju.
- Jeśli urządzenie jest w trybie utrzymywania ciepła, zostanie ono anulowane po awarii zasilania.

### JAK USTAWIĆ TIMER DO GOTOWANIA?


Jak ustawić minutnik do gotowania?

1. Obróć uchwyt pokrywy do pozycji „LOCK”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady. Następnie naciśnij przycisk „MENU”.

- Gdy ustawiony czas jest dłuższy niż 60 minut, czas wyprzedzenia jest korygowany o 2 godziny. (z wyjątkiem menu RYŻU)
- Jeśli nie ustawisz określonego menu, ustawieniem domyślnym jest ZUPA.

2. Naciśnij przycisk „SELECTION-,+”, aby zmienić ustawiony czas.

- Wstępnie ustawiony czas wynosi od 1 godziny do 12 godzin i 50 minut.
- Zwiększa się o 10 minut po każdym naciśnięciu przycisku „CZAS”.

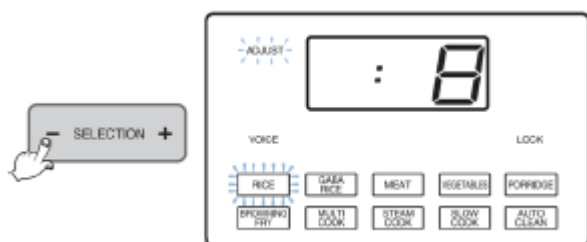

3. Naciśnij przycisk HEAT/TIME, aby przejść do trybu ustawiania poziomu ogrzewania, a następnie naciśnij SELECT-,+ aby potwierdzić poziom ogrzewania.

✘ Dotyczy to tylko programów: BROWNING FRY, MULTI COOK, STEAM COOK i SLOW COOK.

4. Naciśnij przycisk PRESET.

- Jeśli naciśniesz przycisk PRESET, gdy uchwyt pokrywy jest w pozycji odblokowanej, nie można zaprogramować kuchenki.
- Naciśnij przycisk PRESET i wyświetl w języku angielskim opcję „Ustaw PRESET TIME za pomocą przycisku TIME, a następnie naciśnij przycisk COOK”. Wyświetlacz pokazuje ustawiony czas i miga napis PRESET.
- Jeśli nie wprowadzisz niczego w ciągu 7 sekund po naciśnięciu przycisku „PRESET”, automatycznie uruchomi się tryb ustawień wstępnych.
- Jeśli ustawisz PRESET w trybie utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk CANCEL, aby anulować utrzymywanie ciepła.
- Przycisk PRESET nie działa w trybie czuwania.

5. Naciśnij przycisk SELECTION,+ aby ustawić zaprogramowany czas.

- Każde naciśnięcie przycisków SELECTION,+ powoduje zmianę czasu o 10 minut.
- Wstępnie ustawiony czas wynosi od 1 godziny do 12 godzin i 50 minut



6. Naciśnij przycisk PRESET lub przycisk COOK, a produkt przestanie się gotować.

- Tutaj ustawienie wstępne zaczyna się od wyświetlania języka „RICE (\* lub żądane menu) zostało zarezerwowane.
- Jeśli nie wprowadzisz niczego w ciągu 7 sekund po naciśnięciu przycisku „PRESET”, automatycznie uruchomi się tryb ustawień wstępnych.
- Po uruchomieniu trybu zaprogramowanego wyświetlacz przestanie migać i rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu, a po jego upływie wybrana funkcja gotowania zostanie uruchomiona. (Gdy zaprogramowane gotowanie trwa, znak „:” będzie migać między godziną a minutą.)



- Ustawiony czas to czas pozostały do zakończenia zaprogramowanego gotowania. (Czas wykonania może się różnić w zależności od wielkości naczynia i warunków użytkowania.)
- Jeśli chcesz zmienić ustawiony czas, naciśnij przycisk CANCEL, aby przerwać i rozpocząć od nowa.

#### PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z NASZYM SERWISEM

#### PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TABELKĄ

▼ W przypadku problemu z urządzeniem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą w celu uzyskania serwisu należy sprawdzić następujące punkty. Czasami, gdy jest używane nieprawidłowo, urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem.

Problem	Co sprawdzić	Wypróbuj następujące
Jeśli ryż nie został ugotowany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy naciśnięto przycisk „PRESSURE COOK/GLUTIN TURBO”?</li> <li>• Czy wystąpiła awaria zasilania podczas gotowania?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij raz przycisk „PRESSURE COOK” i sprawdź znak „[ ]” na wyświetlaczu.</li> <li>• Naciśnij ponownie przycisk „GOTOWANIE POD CIŚNIENIEM”.</li> <li>• Patrz strona dla funkcji awarii zasilania</li> </ul>
Fasola (inne zboża) jest w połowie ugotowana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy fasola (inne ziarna) jest zbyt sucha?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namoczyć lub ugotować fasolę i inne ziarna przed gotowaniem w szybkowarze, aby uniknąć częściowo ugotowanej fasoli lub ziaren. Fasolę należy moczyć przez 2</li> </ul>

		minuty lub gotować na parze przez 2 minuty przed gotowaniem, w zależności od smaku.
Gdy jedzenie jest w połowie ugotowane lub przypalone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy prawidłowo wybrałeś menu?</li> <li>• Czy precyzyjnie dostosowałeś ilość składników?</li> <li>• Czy otworzyłeś pokrywę podczas vapingu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz właściwe menu.</li> <li>• Ustaw czas i poziom ciepła do gotowania.</li> <li>• Po usłyszaniu alarmu pełnego gotowania i całkowitym zwolnieniu ciśnienia, otwórz pokrywę i wymieszaj żywność.</li> </ul>
Gdy jedzenie przelewa się podczas gotowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy używałeś miarki?</li> <li>• Czy ustaliłeś dokładną ilość składników?</li> <li>• Czy starannie dobierałeś menu?</li> </ul>	
Jeśli czujesz nieprzyjemne zapachy podczas ogrzewania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy zamknąłeś górną pokrywę?</li> <li>• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony.</li> <li>• Czy nagrzewał się dłużej niż 12 godzin?</li> <li>• Czy łyżka do ryżu czy zimny ryż? wewnątrz?</li> <li>• Czy fasola (inne ziarna) jest zbyt sucha?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz odpowiednie menu.</li> <li>• Prawidłowo mierzyć wodę.</li> <li>• Nie otwieraj górnej pokrywy, dopóki gotowanie nie zostanie zakończone</li> </ul>
Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetla się „E__”.	Czujnik temperatury lub wentylator nie działają prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłącz przewód zasilający i zadzwoń do centrum serwisowego.</li> </ul>
Gdy znak czasu utrzymywania ciepła miga w trybie utrzymywania ciepła	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy od uruchomienia trybu utrzymywania ciepła minęły 24 godziny?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po upływie 24 godzin od uruchomienia trybu utrzymywania ciepła, znak czasu utrzymywania ciepła zacznie migać, informując, że tryb utrzymywania ciepła był używany zbyt długo.</li> </ul>
Gdy pojawi się „E do”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy naciśnąłeś przycisk COOK, gdy tryb utrzymywania ciepła był wyłączony, a produkt był w trybie gotowości bez przekręcenia uchwyty pokrywki do pozycji „” (otwarte) po zakończeniu gotowania przy zasilaniu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obróć uchwyt pokrywy do pozycji „☰” (otwarty), a następnie obróć ją do pozycji „☷” (blokada).</li> </ul>
Jeśli alarm ostrzegawczy nie dzwoni w trybie utrzymywania ciepła lub funkcji ponownego podgrzewania w trybie utrzymywania ciepła	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy zamontowana jest zdejmowana pokrywa?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamontuj zdejmowaną pokrywę.</li> </ul>

✂ Dotyczy to tylko ICOOK Q5 PREMIUM		
Jeśli gotowanie jest dalekie od zakończenia i pojawia się „E03”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy prawidłowo korzystałeś z prądu?</li> <li>• Czy użyłeś prawidłowego napięcia sieciowego?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojawia się, gdy występuje awaria produktu (odłączenie grzałki, niewystarczająca ilość ciepła itp.) i gotowanie nie zostało zakończone przez długi czas.</li> <li>• Odłącz zasilanie i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.</li> <li>• Jeżeli po prostu wlejesz wodę i podgrzewasz ją przez długi czas, to normalne, że pojawi się „E03”.</li> <li>• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zasilania 230V. Używaj mocy prawidłowo.</li> </ul>

▼ W przypadku problemu z urządzeniem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą w celu uzyskania serwisu należy sprawdzić następujące punkty. Czasami, gdy jest używane nieprawidłowo, urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem.

Problem	Co sprawdzić	Wypróbuj następujące
Jeśli przyciski działają, pojawi się „LJ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy włożono garnek wewnętrzny?</li> <li>• Sprawdzić napięcie znamionowe?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proszę włożyć garnek wewnętrzny.</li> <li>• Ten produkt ma tylko 220~240V.</li> </ul>
Jeśli przycisk timera ciśnieniowego „Gotowanie/Turbo” nie działa, zostanie wyświetlony komunikat „E01”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy ustawiłeś uchwyt pokrywy w pozycji „Lock”?</li> <li>• Czy lampka blokady świeci?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proszę ustawić uchwyt pokrywy w pozycji „Lock”</li> </ul>
Jeśli produkt dziwnie pachnie zaraz po ugotowaniu lub w trybie utrzymywania ciepła ✂ Dotyczy to tylko ICOOK Q5 PREMIUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy produkt został całkowicie wyczyszczony po ugotowaniu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokładnie wyczyść zdejmowaną pokrywę i zestaw ciśnieniowy przed użyciem.</li> </ul>
Jeśli pokrywa nie jest zamknięta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy uchwyt pokrywy jest całkowicie obrócony w „” (otwarty)?</li> <li>• Czy w naczyniu wewnętrznym jest ciepłe jedzenie?</li> <li>• Czy garnek wewnętrzny jest całkowicie w ramie głównej?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obróć całkowicie uchwyt pokrywy do pozycji „Ė” (otwarte) i ponownie zamknij pokrywę.</li> <li>• Zegnij ciężarek dociskowy i zamknij pokrywę.</li> <li>• Obróć uchwyt doniczki wewnętrznej przymocowany do doniczki wewnętrznej w lewo i w prawo i przymocuj go całkowicie do ramy głównej.</li> </ul>



Gdy pojawi się „E_P”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznacza to, że czujnik otoczenia nie działa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.</li> </ul>
Gdy pojawi się „EuF”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznacza to, że wystąpił błąd w pamięci wewnętrznej MICOM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.</li> </ul>
Gdy pojawi się „EEP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznacza to, że wystąpił błąd w pamięci zewnętrznej MICOM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.</li> </ul>

▼ Jeśli wystąpi problem z urządzeniem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą w celu uzyskania serwisu należy sprawdzić poniższe punkty. Czasami, gdy jest używane nieprawidłowo, urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem.

Problem	Co sprawdzić	Wypróbuj następujące
Jeśli uchwyt pokrywy nie jest otwarty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy przekręciłeś uchwyt pokrywy podczas gotowania?</li> <li>• Czy przekręciłeś uchwyt pokrywy bez całkowitego wypuszczenia pary?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrywa nie otwiera się podczas gotowania. Nie otwieraj pokrywy na siłę. Jeśli chcesz otworzyć pokrywę, naciśnij i przytrzymaj przycisk CANCEL przez 2 sekundy, aby anulować operację.</li> <li>• Ostrożnie zegnij obciążnik. Całkowicie wypuść parę, a następnie otwórz pokrywę.</li> </ul>
Gdy uchwyt pokrywy jest całkowicie otwarty, ale pokrywa się nie otwiera		<p>To ciśnienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delikatnie zegnij obciążnik ciśnienia, aby całkowicie uwolnić parę, a następnie otwórz pokrywę.</li> </ul>
Jeśli para wydostaje się przez pokrywę, a produkt wydaje świszczący dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy na opakowaniu znajdują się obce substancje (ryż itp.)?</li> <li>• Czy opakowanie jest zużyte?</li> </ul>	<p>Przed użyciem przetrzyj opakowanie ściereczką lub miękką ściereczką.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zawsze utrzymuj części wokół opakowania w czystości.</li> <li>• Jeśli zacznie wydobywać się para, natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk CANCEL przez 2 sekundy, aby wypuścić parę i odłączyć przewód zasilający. Następnie przestań korzystać z produktu i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.</li> <li>• Opakowania należy używać przez 1 do 3 lat w zależności od sposobu lub częstotliwości użytkowania, a następnie</li> </ul>

		wymienić na nowe. Jeśli będziesz nadal używać zużytego opakowania, podczas użytkowania może ulatniać się para i szybownik nie będzie działał.
Jeśli przycisk ANULUJ nie działa podczas gotowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy garnek wewnętrzny jest gorący w środku?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli musisz przerwać gotowanie, a temperatura garnka wewnętrznego jest wysoka, musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk CANCEL przez 2 sekundy, aby przerwać gotowanie ze względów bezpieczeństwa.</li> <li>• Jeśli proces gotowania zostanie zatrzymany, para zostanie uwolniona przez automatyczny wylot pary i zawartość może się rozlać lub rozpryskiwać. Zachowaj więc ostrożność, ponieważ możesz poparzyć twarz lub ręce.</li> </ul>

#### KOD BŁĘDU I MOŻLIWE PRZYCZYNY

To jest przewodnik po zrozumieniu i reagowaniu na sygnały urządzenia.

Jeśli błąd będzie się powtarzał nawet w normalnych warunkach pracy lub po podjęciu niezbędnych środków, skontaktuj się z obsługą klienta.




Garnek wewnętrzny nie został umieszczony w urządzeniu.






Problem z czujnikiem temperatury. Skontaktuj się z centrum obsługi

klienta



Przycisk „Cook” lub „PRESET” jest wciśnięty, gdy uchwyt jest odblokowany. Obróć uchwyt pokrywy całkowicie do pozycji „” (blokada).



Jest wyświetlany, gdy uchwyt pokrywy nie jest obrócony do pozycji „” (otwarty) w trybie utrzymywania ciepła. Po zakończeniu gotowania przejdź do trybu gotowości i ponownie naciśnij przycisk COOK lub PRESET. Ta funkcja służy do sprawdzania działania czujnika mocowania okładki. Obróć uchwyt pokrywy do pozycji „” (otwarte), a następnie do pozycji „” (blokada). Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



Problem z czujnikiem otoczenia. Proszę o kontakt

Centrum Obsługi Klienta



Problem z pamięcią wewnętrzną Micom. Proszę o kontakt

Centrum Obsługi Klienta



Problem z pamięcią zewnętrzną Micom. Proszę o kontakt

Centrum Obsługi Klienta



Ten problem występuje, gdy tylko ciągle gotujesz wodę lub gdy występuje awaria produktu. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta

<http://www.conrad.pl>