

PL Instrukcja obsługi

System dostępowy RFID

Nr zamówienia 2380475

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy głównie do zabezpieczania dostępu do drzwi (np. biura) lub aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego. Sterowanie jest możliwe za pomocą odpowiednich transponderów.

Przytrzymując skalibrowany transponder przed powierzchnią odczytu, spowodujemy aktywację bezpotencjałowego styku przełącznego przekaźnika (obciążalność styku patrz rozdział „Dane techniczne”). W ten sposób można sterować na przykład automatem do otwierania drzwi lub instalacją alarmową.

Produkt jest przeznaczony do montażu na ścianie i może pracować wewnątrz i na zewnątrz (IP66).

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można w żaden sposób modyfikować i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Moduł RFID
- Materiał montażowy (2x specjalne śruby z pasującym kluczem L, 4x naklejka na lby śrub, rama montażowa z 4 śrubami i 4 kołkami)
- Transponder Master (główny)
- Dioda 1N4004 (do styku przełącznego przekaźnika)
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol „strzałki” pojawia się, gdy podawane są konkretne wskazówki i uwagi dotyczące obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.


- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie. Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Montaż i podłączenie dozwolone są tylko po odłączeniu napięcia.
- Nie należy nigdy przekraczać obciążalności bezpotencjałowego styku przełącznego podanej w rozdziale „Dane techniczne”. Nigdy nie wyłączać np. napięcia sieciowego. Istnieje wówczas zagrożenie dla życia przez porażenie prądem elektrycznym!
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony (np. automat do otwierania drzwi, system alarmowy itd.).
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznej pracy, jeżeli produkt wykazuje widoczne uszkodzenia, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach otoczenia lub został poddany znacznym obciążeniom transportowym.
- W zakładach prowadzących działalność gospodarczą należy przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom stowarzyszenia branżowego, dotyczących urządzeń elektrycznych i środków technicznych.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci!
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli nie ma się pewności co do prawidłowego użytkowania lub jeśli pojawiają się pytania, na które odpowiedzi nie można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z nami lub z innym specjalistą.

Przylączy i elementy sterujące

- 1 Otwory do montażu ściennego
- 2 LED
- 3 Czujnik RFID

Kabel przyłączeniowy:

Kolor	Napis	Funkcja
Czerwony	12 - 18 V/DC	Napięcie robocze 12 - 18 V/DC
Czarny	GND	GND/masa
Żółty	OPEN	Przycisk automatu do otwierania drzwi
Zielony	NC	Zestk NC (zestyk rozwierny) przekaźnika
Brązowy	COM	Zestyk COM (zestyk środkowy) przekaźnika
Biały	NO	Zestyk NO (zestyk zwierny) przekaźnika

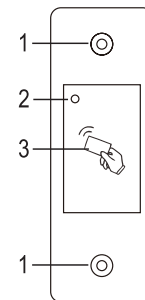

Montaż i podłączenie

Zamontuj płytę montażową ze znajdującym się na niej modulem na ścianie (patrz rysunek z prawej). Zależnie od właściwości ściany (np. mur) użyj odpowiednich śrub i w razie potrzeby kołków.

W zależności od podłoża i miejsca montażu można wcześniej zamontować dostarczoną ramę montażową, do której następnie przykręca się system dostępowy. W zależności od podłoża należy użyć odpowiednich śrub i - jeśli jest to konieczne - kołków.

Przed zamocowaniem należy wywiercić otwór na przewód przyłączeniowy.



Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody nie zostaną uszkodzone.

Okabluj przewody zgodnie z poniższymi przykładami okablowania.

➔ Zwróć uwagę na odpowiednią izolację (np. węże termokurczliwe).

Do podłączenia automatu do otwierania drzwi dołączona jest dioda zabezpieczająca. Chroni ona elektronikę przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość, patrz poniższe przykłady podłączenia (pierścien na diodzie zabezpieczającej musi być przy podłączaniu skierowany w kierunku bieguna plus/+).



Uwaga!

Przez bezpotencjałowy styk przełączny nie można nigdy prowadzić napięcia sieciowego! Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Zwróć uwagę na dopuszczalną obciążalność styku, patrz rozdział „Dane techniczne”.



Użyj odpowiednich przewodów o różnych kolorach. Zapisz przyporządkowanie kolorów i dołącz tę informację do niniejszej instrukcji obsługi. Przy podłączaniu kabli zwróć uwagę na odpowiednią biegunowość (plus/+ i minus/-).

Podłączenie do konwencjonalnego źródła zasilania (napięcia/prądu):

Jeśli do zasilania ma zostać użyty standardowy zasilacz, należy przestrzegać zamieszczonego obok schematu połączeń.

A) Automat do otwierania drzwi „Fail-Secure”: zwalnia rygiel blokujący tylko po przyłożeniu napięcia robocznego (zwykła wersja dla drzwi domowych).

B) Automat do otwierania drzwi „Fail-Safe”: zwalnia rygiel blokujący tylko w przypadku braku napięcia robocznego (rzadko spotykana wersja, stosowana np. w drzwiach ewakuacyjnych, ponieważ drzwi mogą zostać otwarte w przypadku braku zasilania).

- 1 System dostępu
- 2 Przycisk automatycznego otwierania drzwi
- 3 Zasilacz
- 4 Automat do otwierania drzwi „Fail-Secure”
- 5 Automat do otwierania drzwi „Fail-Safe”



Załączona dioda musi być podłączona z właściwą biegunowością w pobliżu automatu do otwierania drzwi, aby chronić system dostępu przed skokami napięcia.

Podłączanie do instalacji alarmowej

Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi stosowanej instalacji alarmowej. Przekaźnik w systemie dostępu przełącza się po wykryciu ważnego transpondera. W ten sposób instalację alarmową można uzbroić lub rozbroić.

Uruchomienie

Po zakończonym montażu i podłączeniu włącz napięcie robocze. Dioda LED na systemie dostępu świeci się na czerwono. Oznacza to, że system dostępu znajduje się w trybie standby (czuwania). Możesz teraz rozpocząć programowanie, patrz następny rozdział.

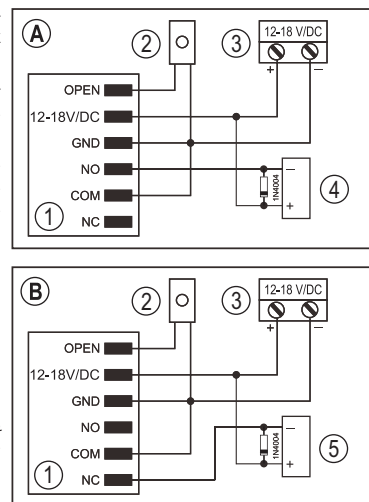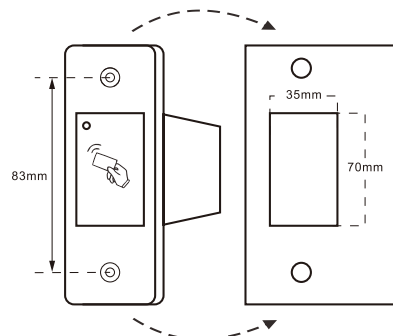

Programowanie

Zwykly dostarczony transponder powinien być już skalibrowany jako transponder Master (główny); za jego pomocą można skalibrować/zapisać lub usunąć transpondery użytkowników.

a) Programowanie nowego transpondera głównego (Master)

→ Jeśli transponder główny został zgubiony lub uszkodzony, można skalibrować nowy transponder główny. Ze względów bezpieczeństwa dostępny jest tylko jeden transponder główny (jeżeli zgubiony transponder główny „pojawia się” ponownie, nie będzie już wykrywany).

- Wyłącz napięcie robocze, odczekaj, aż dioda LED zgaśnie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi i włącz napięcie robocze. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy (dioda LED zamiga krótko na czerwono i zielono), a następnie dioda LED zaświeci się na czerwono. Teraz natychmiast zwolnij przycisk automatu do otwierania drzwi. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na żółto.

→ Jeśli rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, oznacza to, że czekano zbyt długo. Wyłącz napięcie robocze i rozpocznij od nowa.

- Teraz należy przytrzymać transponder przed czujnikiem, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na czerwono. Nowy transponder główny jest zapisany.

b) Kalibracja transpondera użytkownika

- Przytrzymaj transponder główny 1x przed czujnikiem. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na żółto. Tryb kalibracji jest aktywny.
- Teraz należy skalibrować transponder użytkownika (lub kilka transponderów po kolei). Po każdym udanym procesie kalibracji rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

→ Jeżeli użyjemy transpondera, który został już skalibrowany, rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, a dioda LED będzie migać na czerwono.

To samo dotyczy sytuacji, gdy w ciągu 10 sekund nie zostanie skalibrowany żaden transponder; wtedy tryb kalibracji zostanie automatycznie zakończony i dioda LED zaświeci się na czerwono.

- Przytrzymaj transponder główny przed czujnikiem. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na czerwono. Tryb kalibracji jest zakończony.

c) Usuwanie transpondera użytkownika

- Przytrzymaj transponder główny 2x przed czujnikiem. Za każdym razem rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na żółto. Tryb usuwania jest aktywny.
- Przytrzymaj przed czujnikiem transponder użytkownika, który chcesz usunąć (lub kilka transponderów po kolei). Po każdym udanym procesie usunięcia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

→ Jeżeli użyjemy transpondera, który został już usunięty, rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, a dioda LED będzie migać na czerwono.

To samo dotyczy sytuacji, gdy w ciągu 10 sekund nie zostanie usunięty żaden transponder; wtedy tryb usuwania zostanie automatycznie zakończony i dioda LED zaświeci się na czerwono.

- Przytrzymaj transponder główny przed czujnikiem. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na czerwono. Tryb usuwania jest zakończony.

d) Ustawianie czasu przełączania przekaźnika

→ W ustawieniu podstawowym przekaźnik aktywuje się na 5 sekund po odczytaniu skalibrowanego transpondera użytkownika. Czas ten można ustawić (1–99 sekund); ponadto można wybrać tryb Toogle (przekaźnik przełącza się przy każdym procesie odczytu).

- Wyłącz napięcie robocze, odczekaj, aż dioda LED zgaśnie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi i włącz napięcie robocze. Trzymaj przycisk naciśnięty przez cały czas, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po krótkim czasie rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, teraz należy zwolnić przycisk automatu do otwierania drzwi. Następnie rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i dioda LED zaświeci się na żółto; tryb ustawiania przekaźnika jest aktywny.

→ Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie dokonane żadne dalsze programowanie, rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, a dioda LED zacznie migać na czerwono. Tryb ustawiania przekaźnika zostanie automatycznie zakończony.

Przelaczanie w tryb Toogle

- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi, aż rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe. Teraz natychmiast zwolnij przycisk automatu do otwierania drzwi. Tryb ustawiania przekaźnika jest zakończony.
- Po odczytaniu skalibrowanego transpondera użytkownika przekaźnik przełącza się i pozostaje w tej pozycji przełączania do momentu odczytania kolejnego transpondera użytkownika.

Ustawianie czasu przełączania przekaźnika

- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi, aż rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe. Trzymaj przycisk naciśnięty przez cały czas, co sekundę będzie się rozlegać sygnał dźwiękowy. Każdy sygnał dźwiękowy oznacza jedną sekundę, w której przekaźnik będzie aktywny (możliwe 1–99 sekund).
- Zwolnij przycisk automatu do otwierania drzwi po dojściu dożądanego czasu (np. zwolnienie po 8 sygnałach dźwiękowych = przekaźnik będzie aktywny przez 8 sekund po odczytaniu skalibrowanego transpondera użytkownika). Tryb ustawiania przekaźnika jest zakończony.

e) Wywoływanie ustawień fabrycznych

- Wyłącz napięcie robocze, odczekaj, aż dioda LED zgaśnie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi i włącz napięcie robocze. Trzymaj przycisk naciśnięty przez cały czas, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po krótkim czasie rozlegną się dwa, a następnie trzy sygnały dźwiękowe. Zwolnij teraz przycisk automatu do otwierania drzwi, dioda LED zaświeci się na żółto.
- Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk automatu do otwierania drzwi przez 10 sekund, aż rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, dioda LED zaświeci się na krótko na zielono, a następnie na czerwono. System dostępu jest teraz zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie transpondery użytkowników, a także transponder główny są usunięte, czas przełączania przekaźnika jest zresetowany do 5 sekund.

→ Następnie należy najpierw skalibrować nowy transponder główny, zanim będzie można zapisać transpondery użytkowników.

Pielęgnacja i czyszczenie

Nie stosuj agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy, a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.conrad.com/downloads
Po wpisaniu numeru zamówienia produktu w pole wyszukiwania możliwe będzie pobranie deklaracji zgodności UE w jednym z dostępnych języków.

Dane techniczne

Napięcie robocze.....	12 - 18 V/DC
Pobór prądu.....	w trybie czuwania <25 mA; maks. 100 mA
Zakres częstotliwości nadawczej.....	124,6 - 125,4 kHz
Moc nadawcza.....	11,62 dBm
Odległość odczytu	maks. ok. 2 cm
Zachowanie danych w razie awarii zasilania	tak
Odpowiednie transpondery.....	Dostępne na rynku transpondery EM dla częstotliwości 125 kHz
Wyjście	Bezpotencjałowy 1-biegowy styk przełączny (przekaźnik) Obciążalność zestyków maks. 24 V/DC, 2 A Regulowany czas przełączania (1 - 99 sekund lub tryb Toggle; ustawienie podstawowe 5 sekund)
Pamięć transpondera	3000
Miejsce montażu.....	Wnętrza/obszary zewnętrzne
Stopień ochrony.....	IP66
Warunki otoczenia	Temperatura od -40 °C do +60 °C
Wymiary.....	115 x 40 x 25 mm (wys. x szer. x gł.)
Waga	ok. 114 g

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2380475_V5_1021_02_VTP_m_pl