


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2525295**


Grzejnik łazienkowy szybkonagrzewający Sygonix SY-5050590 1000 W, 2000 W



1. Schematy instalacji

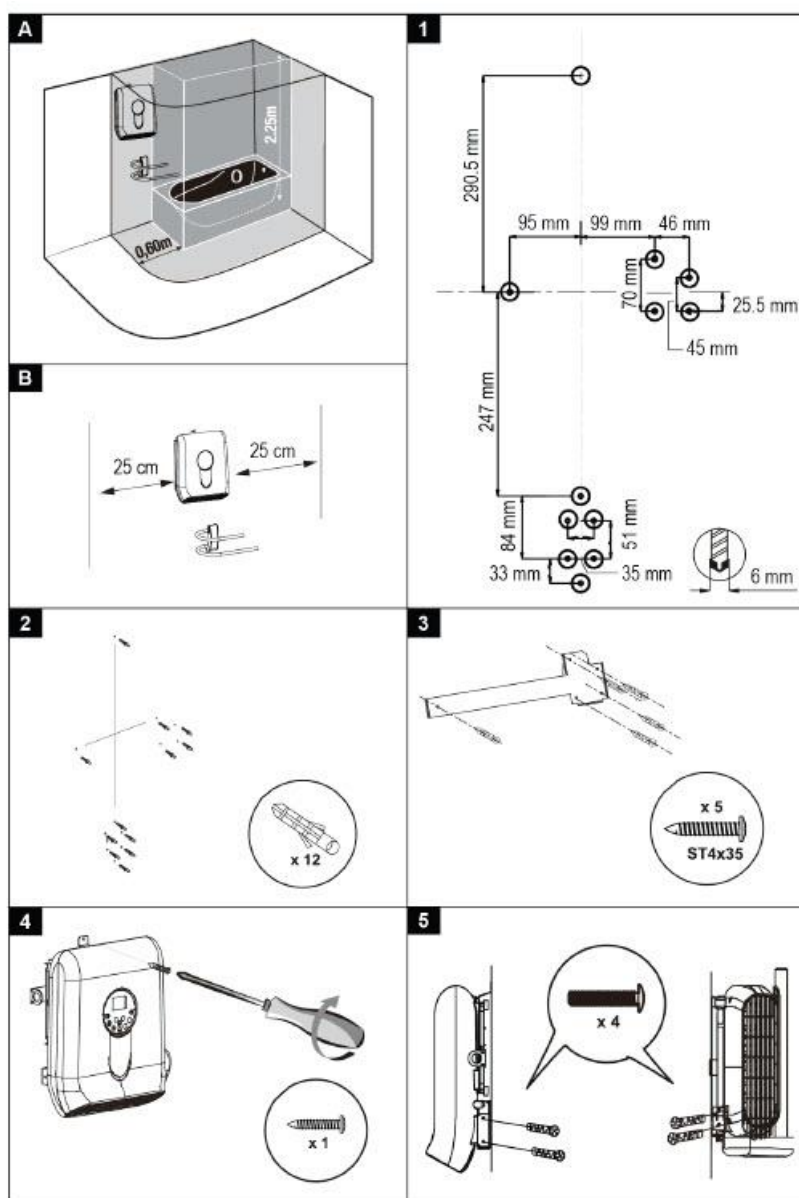

2. Schematy instalacji (ciąg dalszy)

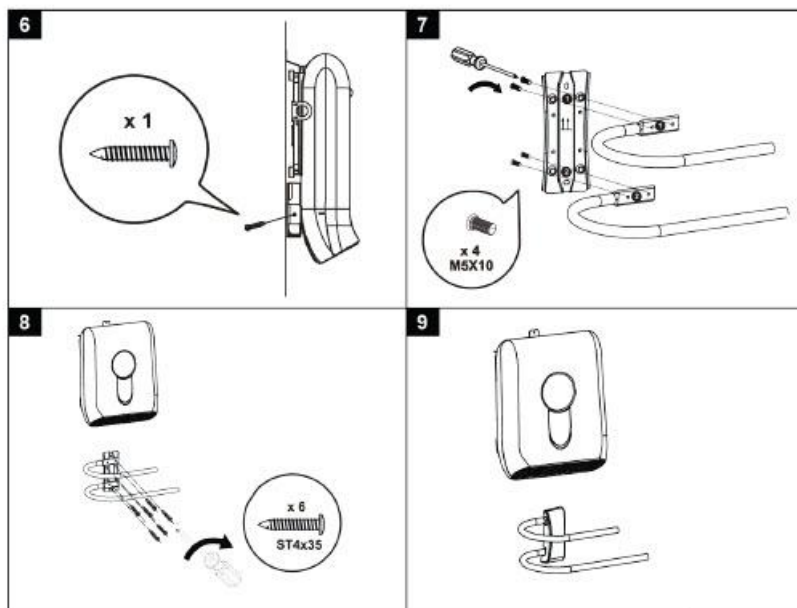

3. Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu. W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt:
www.conrad.com/kontakt

4. Przeznaczenie

Produkt jest termowentylatorem. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako stacjonarne urządzenie grzewcze do ogrzewania izolowanych i zamkniętych pomieszczeń o odpowiedniej wielkości. Nie używaj produktu jako przenośnego grzejnika.

Przed przystąpieniem do pracy grzejnik należy zamontować do ściany w pozycji pionowej. Miejsce instalacji musi być zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Do suszenia i podgrzewania ręczników używaj wieszaka na ręczniki.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj go na zewnątrz. W każdych okolicznościach należy unikać kontaktu z wilgocią. Jeżeli użyjesz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować zwarciami, pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi zagrożeniami. Produkt jest zgodny z ustawowymi wymaganiami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa i uzyskania zatwierdzenia nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5. Zawartość dostawy

- Grzejnik
- Wieszak na ręczniki
- Materiał instalacyjny
- Instrukcja obsługi

6. Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na stronie www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcją na stronie internetowej.

7. Opis symboli

Następujące symbole znajdują się na produkcie/urządzeniu lub są użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Klasa ochrony 2 (izolacja podwójna lub wzmocniona, izolacja ochronna).



Ten symbol oznacza, że urządzenia nie wolno przykrywać odzieżą ani innym materiałem, aby zapobiec przegrzaniu.

8 Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego obchodzenia się z produktem nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki powodują unieważnienie rękojmi/rękojmi.

8.1. Najpierw przeczytaj!

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
 - Dzieci w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej dla niego normalnej pozycji roboczej, a dzieci znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpiecznym miejscu. sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani przeprowadzać konserwacji.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- s Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym.
- Uszkodzony kabel sieciowy może wymieniać wyłącznie producent, warsztat upoważniony przez producenta lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
 - OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zagrożenia dla bardzo małych dzieci, urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby najniższa podgrzewana szyna znajdowała się co najmniej 600 mm nad podłogą.
 - PRZESTROGA: Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których obecne są dzieci i osoby bezbronne.



Przykryty grzejnik może się przegrzać i spowodować pożar. Nie zakrywaj grzejnika.

8.2 Ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj beztrosko materiałów opakowaniowych. Może to stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Jeśli masz pytania, na które ten produkt informacyjny nie zawiera odpowiedzi, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum napraw.

8.3 Obsługa

- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z małej wysokości mogą spowodować uszkodzenie produktu.

8.4 Wiercenie



Podczas penetracji powierzchni (np. wiercenia lub wkręcania elementów złącznych) należy uważać, aby nie uszkodzić kabli ani rur. Nieumyślne przedostanie się przewodów elektrycznych powoduje zagrożenie życia i porażenia prądem! Przed wierceniem lub włożeniem elementów złącznych sprawdź, czy nie ma ukrytych przewodów i rur.

8.5 Instalacja

- Woda może spowodować śmiertelne porażenie prądem. Nie instaluj i nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.
- Jeśli instalujesz produkt w łazience, przestrzegaj wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w Twoim kraju.
- Nie instaluj i nie używaj produktu w miejscach, w których używane lub przechowywane są łatwopalne ciecze i materiały.
- Chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

8.6 Kabel sieciowy



Nie modyfikuj ani nie naprawiaj elementów zasilacza, w tym wtyczek, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem!

- Wtyczkę sieciową należy podłączać wyłącznie do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Gniazdko sieciowe musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki sieciowej, gdy masz mokre ręce.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Zawsze wyciągaj go z gniazdka za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeżeli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego.
- Należy uważać, aby kabel sieciowy nie był ściśnięty, zgięty, uszkodzony ostrymi krawędziami lub narażony na naprężenia mechaniczne.
- Unikaj nadmiernych naprężeń termicznych kabla zasilającego spowodowanych ekstremalnymi temperaturami lub zimnem.
- Nie modyfikuj kabla zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla sieciowego. Uszkodzony kabel sieciowy może spowodować śmiertelne porażenie prądem.
- Nie dotykaj kabla sieciowego, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw wyłącz odpowiednie gniazdko sieciowe (np. poprzez odpowiedni wyłącznik automatyczny), a następnie ostrożnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 - Nigdy nie używaj produktu, jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony.


- Uszkodzony kabel sieciowy może wymieniać wyłącznie producent, warsztat upoważniony przez producenta lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Upewnij się, że kable nie są ściśnięte, załamane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy układać zawsze w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani zaplątać. Grozi to obrażeniami.

8.7 Obsługa

- Zablokowany wlot powietrza może spowodować przegrzanie grzejnika i zapalenie się. Zawsze dbaj o to, aby wlot powietrza był drożny.
- Nie wkładaj ani nie pozwalaj, aby jakiegokolwiek ciała obce dostały się do otworów wlotowych lub wylotowych. Ciała obce mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, skonsultuj się ze specjalistą.
- Jeżeli nie jest już możliwe bezpieczne użytkowanie produktu, należy go wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można już zagwarantować bezpiecznego działania, jeśli produkt:
 - jest wyraźnie uszkodzony,
 - nie działa już prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


9. Przegląd produktu

9.1 Elementy nagrzewnicy

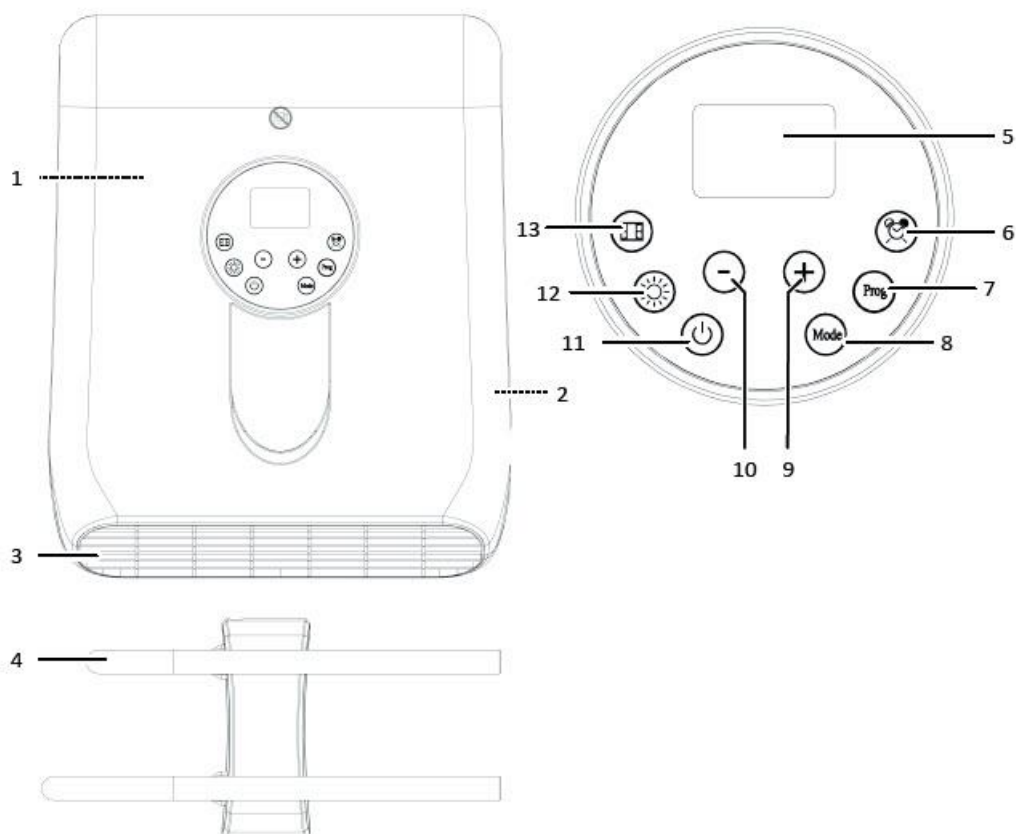

1. Wlot powietrza (tył)
2. Wyłącznik główny
3. Wylot gorącego powietrza
4. Wieszak na ręczniki
5. Wyświetlacz
6. Przycisk timera TIMER
7. Przycisk programu PROG
8. Przycisk wyboru trybu MODE
9. Przycisk menu W GÓRĘ
10. Przycisk menu W DÓŁ
11. Przycisk zasilania WŁ./WYŁ
12. Przycisk zasilania ogrzewania POWER
13. Przycisk OKNO

9.2 Wyświetlacz

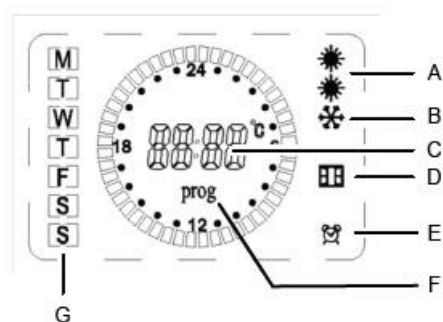

A. CIEPŁO

Jeden symbol: Grzałka pracuje ze średnią mocą (1000 W)

Dwa symbole: Grzejnik pracuje z pełną mocą (2000 W)

B. MRÓZ

Włączony jest tryb pracy przeciwwzamrozeniowej

C. CZAS

Wyświetlanie czasu

D. OKNO

Aktywowany jest tryb wykrywania otwartego okna.

Wykryto otwarte okno.

E. TIMER

Ustawiono minutnik.

F. PROG

Tryb programu niestandardowego jest aktywowany.

G. DZIEŃ TYGODNIOWY

M=poniedziałek, T=wtorek, ..., T=czwartek, ..., S = niedziela

10. Instalacja

Przed przystąpieniem do pracy grzejnik należy zamontować do ściany w pozycji pionowej. Miejsce instalacji musi być zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Ważne:

Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości, nie wykonuj instalacji samodzielnie; poproś wykwalifikowaną osobę, aby zrobiła to za Ciebie.

Ważne:

Aby uniknąć zagrożenia dla bardzo małych dzieci, należy zainstalować grzejnik i wieszak na ręczniki w taki sposób, aby najniższa podgrzewana szyna wieszaka na ręczniki znajdowała się co najmniej 600 mm nad podłogą.

1. Zapoznaj się ze schematami instalacji znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji obsługi.
2. Sprawdź, czy miejsce montażu grzejnika spełnia wymagania przedstawione na rysunkach [A] i [B].
3. Postępuj zgodnie z rysunkami od [1] do [8], aby zainstalować grzejnik i wieszak na ręczniki. Rysunek [9] przedstawia zainstalowany grzejnik z wieszakiem na ręczniki.

11. Działanie

Grzejnik można obsługiwać w różnych trybach, w zależności od potrzeb.

Tryb ręczny:

W trybie ręcznym użytkownik odpowiada za ustawienie temperatury w pomieszczeniu i mocy grzewczej. W trybie ręcznym można także ustawić timery odliczające.

Całodniowy tryb przeciwarzamrozeniowy:

Tryb przeciwarzamrozeniowy utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 5°C, aby zapobiec zamrożeniu.

Niestandardowy tryb programu:

Programy niestandardowe dzielą każdy dzień tygodnia na odrębne programowalne okresy o czasie trwania zdefiniowanym przez użytkownika. Dla każdego okresu można ustawić pracę grzejnika w trybie komfortowym (domyślnie: 24°C) lub przeciwarzamrozeniowym (5°C). Po zaprogramowaniu własnego programu jest on zapisywany w pamięci i można go aktywować w dowolnym momencie.

11.1 Zarządzanie zasilaniem

Nagrzewnica wyposażona jest w wyłącznik główny umożliwiający załączenie i odłączenie zasilania.

Podłączenie zasilania

1. Podłącz kabel sieciowy do źródła zasilania.
2. Ustaw wyłącznik główny w pozycji I.

Emitowany jest słyszalny dźwięk.

Po 3 sekundach grzejnik przechodzi w stan czuwania. Grzejnik jest gotowy do pracy.

Odłączenie zasilania

1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji 0.
2. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

11.2 Włączanie i wyłączanie grzejnika

Po podłączeniu grzejnika do sieci elektrycznej można włączać i wyłączać grzejnik za pomocą panelu dotykowego.

Warunki wstępne:

Główny wyłącznik znajduje się w pozycji I.

1. Dotknij przycisku zasilania WŁ./WYŁ., aby włączyć grzejnik.

Grzejnik rozpoczyna ogrzewanie.

Wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę.

2. Dotknij przycisku zasilania WŁ./WYŁ., aby wyłączyć grzejnik.

Wentylator pracuje jeszcze przez 30 sekund, aby schłodzić elementy wewnętrzne.

11.3 Ustawianie dnia tygodnia i godziny

Ustawiając dzień tygodnia i godzinę, dostosujesz zegar grzejnika do ustawień dnia tygodnia i godziny w Twojej lokalizacji. Jest to ważne, aby móc korzystać z wstępnie ustawionych trybów i programów niestandardowych.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera TIMER przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania dnia i godziny.

Na wyświetlaczu miga jeden z symboli dni tygodnia [M], ..., [S].

2. Za pomocą przycisków menu W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz bieżący dzień tygodnia. Zwróć uwagę na odpowiedni symbol dnia tygodnia na wyświetlaczu.

3. Dotknij przycisku timera TIMER, aby zapisać ustawienie.
Na wyświetlaczu migają godziny.
4. Za pomocą przycisków menu W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz godziny aktualnej godziny.
5. Dotknij przycisku timera TIMER, aby zapisać ustawienie.
Na wyświetlaczu migają minuty.
6. Za pomocą przycisków menu W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz minuty bieżącego czasu.
7. Dotknij przycisku timera TIMER, aby zapisać ustawienie.
Wyświetlacz powraca do normalnej pracy.

11.4 Ustawianie temperatury pokojowej

Grzejnik może utrzymać temperaturę w pomieszczeniu od +5 do +35°C przy pomocy dwóch ustawień mocy grzania (1000/2000 W). Ustaw temperaturę odpowiadającą Twoim potrzebom. Po osiągnięciu ustawionej temperatury grzejnik przestanie grzać. Wyświetlacz pokazuje temperaturę zmierzoną przez wbudowany czujnik temperatury i może nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Za pomocą przycisków menu W GÓRĘ i W DÓŁ ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie po 5 sekundach od ostatniego wprowadzenia, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura w pomieszczeniu.
2. Za pomocą przycisku mocy grzania POWER wybierz moc grzania. Po osiągnięciu ustawionej temperatury grzejnik przestanie grzać.

11.5 Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik odpowiada za ustawienie temperatury w pomieszczeniu i mocy grzewczej. W trybie ręcznym można także ustawić timery odliczające.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Wciskaj przycisk wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol POWER, a na wyświetlaczu NIE pojawi się symbol PROG.

2. Ustaw temperaturę i moc grzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie temperatury w pomieszczeniu [} 33].

Ogrzewacz pracuje w trybie ręcznym do czasu zmiany trybu lub wyłączenia nagrzewnicy.

11.5.1 Ustawianie timerów odliczających

Ustaw licznik czasu, który wyłączy grzejnik po upływie ustawionego czasu.

Ustawianie timerów

Notatka:

Można ustawić tylko timery godzinowe.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica pracuje w trybie ręcznym.

1. Dotknij przycisku timera TIMER, aby włączyć tryb timera.

Na wyświetlaczu miga symbol TIMER i czas odliczania.

2. Za pomocą przycisków menu GÓRA i DÓŁ ustaw żądane godziny pracy.

Ustawienie zostanie zapisane automatycznie po 5 sekundach od ostatniego wprowadzenia i licznik czasu rozpocznie odliczanie.

Symbol TIMER będzie wyświetlany na wyświetlaczu aż do upłynięcia czasu odliczania.

Grzejnik wyłącza się po upływie czasu odliczania.

Anulowanie timerów

Aktywny timer możesz anulować w dowolnym momencie.

1. Dotknij przycisku timera TIMER, aby anulować tryb timera.

11.6 Całodniowy tryb przeciwarzamrożeniowy

Tryb przeciwarzamrożeniowy utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 5°C, aby zapobiec zamarznięciu.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Wciśnij przycisk wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol FROST.

Grzejnik pracuje w trybie przeciwarzamrożeniowym do czasu zmiany trybu lub wyłączenia grzejnika.

11.7 Tryb programu niestandardowego

Programy niestandardowe dzielą każdy dzień tygodnia na odrębne programowalne okresy o czasie trwania zdefiniowanym przez użytkownika. Dla każdego okresu można ustawić pracę grzejnika w trybie komfortowym (domyślnie: 24°C) lub przeciwarzamrożeniowym (5°C). Po zaprogramowaniu

własnego programu jest on zapisywany w pamięci i można go aktywować w dowolnym momencie. Możesz tworzyć, przeglądać i aktualizować programy niestandardowe. Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować dwa (2x) okresy.

11.7.1 Tworzenie programów niestandardowych

Aby utworzyć program niestandardowy, będziesz przeglądać każdy dzień tygodnia i ustawiać godziny rozpoczęcia i zakończenia każdego programowalnego okresu. Można utworzyć tylko jeden program niestandardowy.

Notatka:

W godzinach wykraczających poza zaprogramowane przedziały czasowe, grzejnik będzie pracował w trybie przeciwarzamrożeniowym.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Wielokrotnie dotykaj przycisku wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się PROG.
2. Dotknij przycisku programu PROG, aby wejść do trybu programowania.
3. Dotknij przycisku menu W GÓRĘ, aby wejść w pierwszy programowalny okres.
Na wyświetlaczu pojawia się 1: i miga symbol HOT.
4. Za pomocą przycisków menu GÓRA i DÓŁ ustaw godzinę rozpoczęcia. Zapisz za pomocą przycisku TIMER. Ustaw minuty czasu rozpoczęcia i zapisz ponownie.
5. Za pomocą przycisków menu GÓRA i DÓŁ ustaw godzinę zakończenia. Zapisz za pomocą przycisku TIMER. Ustaw minuty czasu zakończenia i zapisz ponownie.
Na wyświetlaczu pojawia się 2: i miga symbol HOT.
6. Kontynuuj programowanie drugiego programowalnego okresu.
7. Kontynuuj programowanie pozostałych dni tygodnia.
Po zaprogramowaniu wszystkich dni tygodnia symbol HOT będzie nadal migał przez 2 minuty.
8. Ustaw temperaturę i moc grzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie temperatury w pomieszczeniu [] 33].

Notatka:

W dowolnym momencie możesz opuścić tryb programowania niestandardowego, naciskając przycisk programu PROG.

11.7.2 Podgląd programów niestandardowych

Po zaprogramowaniu niestandardowego programu można wyświetlić podgląd lub przejrzeć ustawienia programu.

1. Wielokrotnie dotykaj przycisku wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się PROG.
2. Dotknij przycisku programu PROG, aby wejść do trybu programowania.
3. Kilukrotnie dotknij przycisku timera TIMER, aby przełączać dni tygodnia i przeglądać zaprogramowane okresy.
4. Dotknij przycisku programu PROG, aby wyjść z trybu programowania.

11.7.3 Aktywacja programów niestandardowych

Możesz używać grzejnika w różnych trybach w różne dni powszednie. Po zaprogramowaniu własnego programu jest on zapisywany w pamięci i można go aktywować w dowolnym momencie.

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Wielokrotnie dotknij przycisku wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się PROG.
Grzejnik działa w trybie niestandardowym (program niestandardowy) do czasu zmiany trybów lub wyłączenia grzejnika.

11.7.4 Aktualizacja programów niestandardowych

Możesz zaktualizować program niestandardowy bez wpływu na istniejące ustawienia.

1. Wielokrotnie dotykaj przycisku wyboru trybu MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się PROG.
2. Dotknij przycisku programu PROG, aby wejść do trybu programowania.
3. Kilukrotnie dotknij przycisku timera TIMER, aby wybrać dzień tygodnia, który chcesz zaktualizować.
4. Dotknij przycisku menu W GÓRĘ, aby wejść w pierwszy programowalny okres.
Na wyświetlaczu pojawia się 1: i miga symbol HOT.

5. Za pomocą przycisków menu GÓRA i DÓŁ ustaw godzinę rozpoczęcia. Zapisz za pomocą przycisku TIMER. Ustaw minuty czasu rozpoczęcia i zapisz ponownie.

6. Za pomocą przycisków menu GÓRA i DÓŁ ustaw godzinę zakończenia. Zapisz za pomocą przycisku TIMER. Ustaw minuty czasu zakończenia i zapisz ponownie. Na wyświetlaczu pojawia się 2: i miga symbol HOT.

7. Kontynuuj programowanie drugiego programowalnego okresu.

8. Dotknij przycisku programu PROG, aby wyjść z trybu programowania.

11.8 Wykrywanie otwartych okien

Jeżeli tryb wykrywania otwartego okna jest włączony, grzejnik wykryje otwarte okno i przestanie grzać. Otwarte okno definiuje się jako spadek temperatury o 5°C lub więcej w ciągu 30 minut.

11.8.1 Aktywacja trybu wykrywania szyby

Warunki wstępne:

Nagrzewnica działa.

1. Dotknij przycisku OKNO.

Na wyświetlaczu miga symbol OKNO.

W przypadku wykrycia otwartego okna grzejnik przestaje grzać.

11.8.2 Resetowanie trybu wykrywania okna

Aby kontynuować ogrzewanie po wykryciu otwartego okna, należy zresetować tryb otwartego okna.

1. Zamknij okno.

2. Dotknąć przycisku OKNO.

Na wyświetlaczu miga symbol OKNO.

Zresetowałeś tryb wykrywania otwartego okna. Tryb zostanie ponownie aktywowany.

11.8.3 Dezaktywacja trybu wykrywania szyby

Naciśnij przycisk OKNO.

Symbol OKNO zniknie z wyświetlacza.

Grzejnik nie będzie już wykrywał otwartych okien.

11.9 Korzystanie z wieszaka na ręczniki

Dzięki wieszakowi na ręczniki możesz podgrzewać i suszyć ręczniki.

Ważne:

Korzystając z wieszaka na ręczniki, należy upewnić się, że ręczniki nie zakrywają wylotu ciepła grzejnika.

11.10 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jeśli grzejnik stanie się zbyt gorący, zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączy grzejnik. Można zresetować grzejnik, aby móc go ponownie używać.

Aby zresetować grzejnik:

1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji 0.
2. Poczekaj, aż grzejnik ostygnie do temperatury pokojowej.
3. Usuń wszelkie widoczne przyczyny (przykład: ręcznik zakrywający wylot ciepła).
4. Ustaw wyłącznik główny w pozycji 1.
5. Włącz grzejnik.

Nagrzewnica jest ponownie gotowa do pracy.

Ważne:

Jeśli grzejnik nie włącza się ponownie lub grzejnik nadal się wyłącza, zleć sprawdzenie grzejnika specjalście.

12. Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych. Uszkodzą obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

12.1. Czyszczenie obudowy

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Odczekaj, aż produkt ostygnie do temperatury otoczenia.
3. Produkt czyścić suchą, pozbawioną włókien ściereczką.

12.2. Czyszczenie wlotu powietrza

Aby zapewnić dobrą wydajność, regularnie czyść wlot powietrza.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Odczekaj, aż produkt ostygnie do temperatury otoczenia.
3. Usuń kurz z wlotu powietrza za pomocą odkurzacza i szczotki.

13. Utylizacja

Symbol ten musi znajdować się na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym na rynek UE. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Właściciele WEEE (odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zobowiązani są do utylizacji ich oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie i akumulatory, które nie są objęte ZSEE, a także lampy, które można usunąć z ZSEE w sposób nieniszczący, użytkownicy końcowi muszą usunąć z ZSEE w sposób nieniszczący przed ich przekazaniem do punktu zbiórki. Dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają prawny obowiązek zapewnienia bezpłatnego odbioru odpadów. Conrad udostępnia bezpłatnie następujące możliwości zwrotu (więcej szczegółów na naszej stronie):



- w naszych biurach Conrad
- w punktach zbiórki Conrad
- w punktach zbiórki publicznych organów gospodarki odpadami lub w punktach zbiórki utworzonych przez producentów lub dystrybutorów w rozumieniu ElektroG

Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z WEEE przeznaczonego do utylizacji. Należy zauważyć, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu lub recyklingu WEEE.

14 Dane techniczne

14.1 Zasilanie

Napięcie wejściowe 230 - 240 V/AC
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego 50 Hz

14.2 Ogrzewanie

Moc cieplnamaks. 2000 W
Zakres regulacji temperatury +5 do +35°C
Rozmiar pokoju 15 - 25 m²

14.3 Środowisko

Temperatura robocza -20 do +40°C
Wilgotność robocza 20 - 90% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania -20 do 40°C
Wilgotność przechowywania 20 - 90% RH (bez kondensacji)

14.4 Inne

Stopień ochrony Klasa II
Stopień ochrony IP24
Waga (w przybliżeniu) 2,5 kg (grzejnik) 0,59 kg (wieszak na ręczniki)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (w przybliżeniu) 31 x 38 x 13 cm (grzejnik) 39 x 15 x 18 cm
(wieszak na ręczniki)

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>