

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2525837**



Stojak separacyjny Einhell Einhell Trennständer TS 230/1 4431051





Einhell

TS 230/1



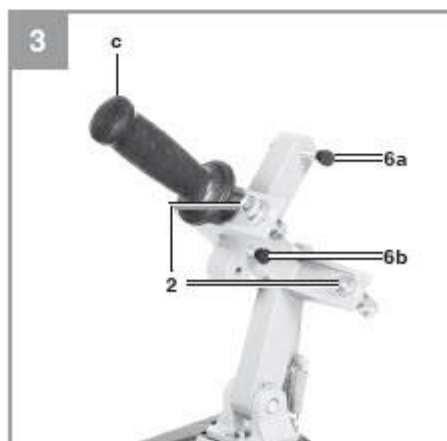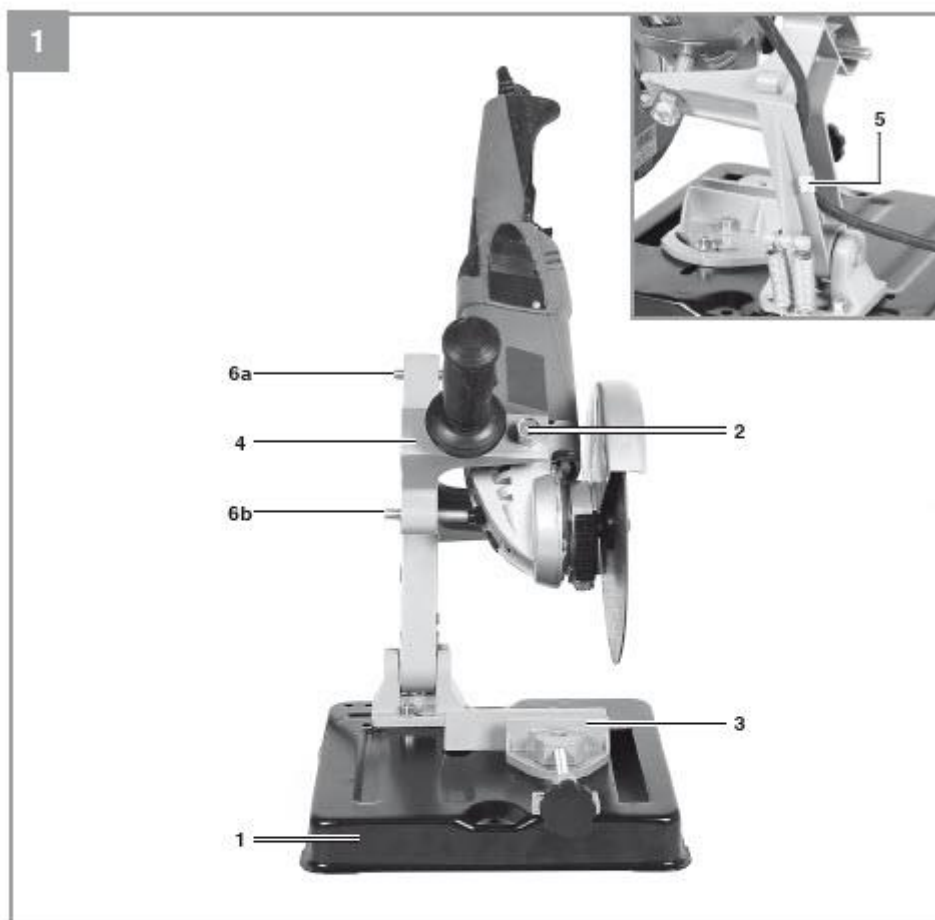

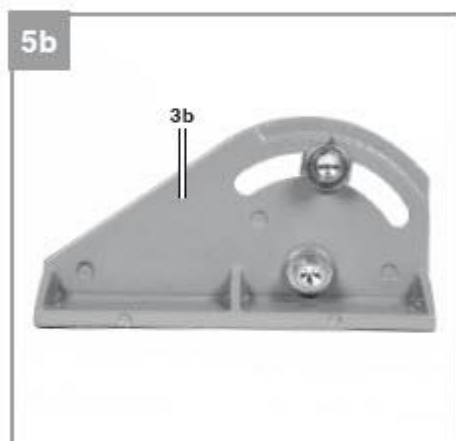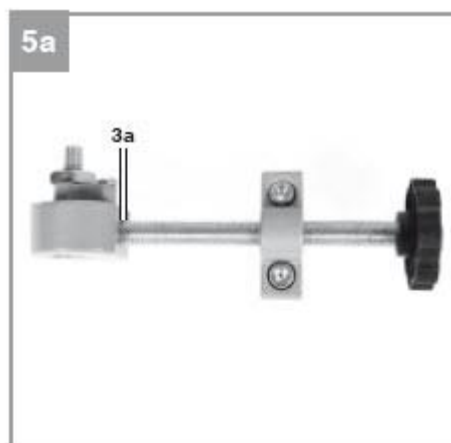



Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.



Ostrożność! Nosić nauszники. Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu.



Ostrożność! Nosić maskę oddechową. Podczas obróbki drewna i innych materiałów może powstawać szkodliwy dla zdrowia pył. Nigdy nie używaj urządzenia do pracy z materiałami zawierającymi azbest!



Ostrożność! Nosić okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub odłamki, wióry i pył emitowane przez urządzenie mogą spowodować utratę wzroku.



Nosić rękawice ochronne.



Maszynę może obsługiwać tylko jedna osoba na raz.



Trzymaj ręce z dala od ruchomych części maszyny.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dołączone do tego elektronarzędzia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1) Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące przecinarek

- a) Upewnij się, że ty i inne osoby znajdujące się w pobliżu nie znajdują się na poziomie obracającej się ściernicy. Osłona zabezpieczająca ma za zadanie chronić operatora przed odłamkami i przypadkowym kontaktem z tarczą przecinającą.
- b) W elektronarzędziu należy używać wyłącznie ściernic klejonych, wzmocnionych lub diamentowych. To, że do elektronarzędzia można podłączyć akcesorium, nie gwarantuje, że będzie można go bezpiecznie używać.
- c) Maksymalna prędkość narzędzia wtykowego musi być co najmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość podana na narzędziu elektrycznym. Akcesoria, które obracają się szybciej niż dopuszczalna prędkość, mogą pęknąć i zostać wyrzucone z narzędzia.
- d) Tarcze szlifierskie mogą być używane wyłącznie do zastosowań, do których są zalecane. Na przykład: Nigdy nie szlifuj bokiem tarczy do przecinania. Ściernice do przecinania przeznaczone są do usuwania materiału krawędzią ściernicy. Przyłożenie siły bocznej do tych ściernic może spowodować ich pęknięcie.
- e) Zawsze używaj nieuszkodzonych zakresów mocowania o właściwym rozmiarze i kształcie dla wybranej tarczy szlifierskiej. Odpowiednie kołnierze podtrzymują tarczę szlifierską i w ten sposób zmniejszają ryzyko pęknięcia tarczy szlifierskiej.
- f) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia wtykowego muszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzędzia wtykowe o niewłaściwym rozmiarze nie mogą być odpowiednio zabezpieczone ani kontrolowane.

g) Ściernice i kołnierze muszą być dokładnie dopasowane do wrzeciona szlifierskiego Twojego elektronarzędzia. Narzędzia wtykowe, które nie pasują dokładnie do wrzeciona szlifierskiego elektronarzędzia, będą się nieregularnie obracać, będą silnie wibrować i mogą spowodować utratę kontroli.

h) Nie używać uszkodzonych ściernic. Przed każdym użyciem należy sprawdzić tarcze szlifierskie pod kątem odprysków i pęknięć. Jeżeli elektronarzędzie lub tarcza szlifierska upuszczą, sprawdź, czy nie są uszkodzone, lub użyj nieuszkodzonej tarczy szlifierskiej. Po sprawdzeniu i zamontowaniu tarczy szlifierskiej upewnij się, że Ty i inne osoby w pobliżu nie znajdują się na poziomie obracającej się tarczy szlifierskiej i pozwól, aby elektronarzędzie pracowało przez jedną minutę z maksymalną prędkością. Uszkodzone ściernice zazwyczaj pękają w tym okresie testowym.

i) Noś sprzęt ochrony osobistej. Stosować osłonę twarzy, ochronę oczu lub gogle, w zależności od zastosowania. Jeśli jest to uzasadnione, należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronę słuchu, rękawice ochronne lub specjalne fartuchy, aby chronić przed drobnymi cząsteczkami ściernymi i materiałowymi. Ochrona oczu musi chronić przed latającymi ciałami obcymi, które mogą powstać podczas różnych zastosowań. Maski przeciwpyłowe lub maski oddechowe muszą filtrować pył powstający podczas aplikacji. Jeśli przez dłuższy czas jesteś narażony na działanie głośnego hałasu, możesz cierpieć na utratę słuchu.

j) Upewnij się, że inne osoby zachowują bezpieczną odległość od miejsca, w którym pracujesz. Każdy, kto wejdzie na ten obszar, musi nosić środki ochrony osobistej. Kawałki przedmiotu obrabianego lub uszkodzone narzędzia wtykowe mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować nawet obrażenia poza bezpośrednim sąsiedztwem miejsca pracy.

k) Trzymaj kabel zasilający z dala od obracających się narzędzi wtykowych. Jeśli stracisz kontrolę nad maszyną, kabel może zostać przecięty lub zaczepiony, a dłoń lub ramię może zostać przyciągnięte do obracającego się narzędzia.

l) Regularnie czyść otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika zasysa kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalicznego może powodować ryzyko porażenia prądem. m) Nigdy nie używaj elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli stoi na łatwopalnej powierzchni, takiej jak drewno. Iskry mogą spowodować zapalenie takich materiałów.

n) Nie używaj narzędzi wtykowych wymagających płynnego chłodziwa. Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może spowodować porażenie prądem.

2) Odrzuty i powiązane informacje dotyczące bezpieczeństwa

Odrzut to nagła reakcja na obracającą się tarczę tnącą, gdy zostanie ona uchwycona lub zakleszczona. Obracające się narzędzie wtykowe zostaje gwałtownie zatrzymane, co powoduje niekontrolowane wyrzucenie przecinarki do góry w kierunku operatora. Jeżeli na przykład tarcza do przecinania zostanie uchwycona lub zakleszczona w przedmiocie obrabianym, krawędź tarczy uchwyconej w przedmiocie obrabianym może się odłamać lub spowodować odrzut. W takim przypadku ściernice do przecinania mogą również pęknąć. Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego użycia elektronarzędzia. Można temu zapobiec, stosując odpowiednie środki ostrożności opisane poniżej.

- a) Trzymaj elektronarzędzie pewnie i przesun ciało oraz ramiona do pozycji, w której możesz pochłonąć siłę wytworzoną przez odrzut. Operator może poradzić sobie z siłami odrzutu i reakcji, podejmując odpowiednie środki ostrożności.
- b) Unikaj obszaru przed i za obracającą się tarczą tnącą. Jeżeli nastąpi odrzut, przecinarka zostanie wyrzucona do góry w kierunku operatora.
- c) Nie używaj brzeszczotów do pił łańcuchowych, brzeszczotów do rzeźbienia w drewnie, brzeszczotów zębatach ani segmentowych diamentowych tarcz tnących ze szczelinami szerszymi niż 10 mm. Narzędzia wtykowe często powodują odrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.
- d) Unikaj blokowania tarczy tnącej i nadmiernego nacisku. Nie wykonuj zbyt głębokich nacięć. Przeciążenie ściernicy do przecinania zwiększa naprężenia na niej i jej podatność na zakleszczenie lub zablokowanie, a tym samym możliwość odrzutu lub złamania tarczy szlifierskiej.
- e) Jeżeli tarcza przecinająca zablokuje się lub przerwiesz pracę, wyłącz maszynę i zatrzymaj ją, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyciągać tarczy tnącej z miejsca cięcia, gdy się ona jeszcze obraca, ponieważ może to spowodować odrzut. Znajdź i usuń przyczynę zakleszczenia.
- f) Nie włączaj ponownie elektronarzędzia, gdy znajduje się ono wewnątrz przedmiotu obrabianego. Zanim będziesz kontynuować ostrożne cięcie, poczekaj, aż tarcza tnąca osiągnie pełną prędkość. W przeciwnym razie tarcza może się zablokować, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodować odrzut.
- g) Zapewnić podparcie dla dużych przedmiotów, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu spowodowanego przez zakleszczoną ściernicę do cięcia. Duże przedmioty obrabiane mogą uginać się pod własnym ciężarem. Obrabiany przedmiot musi być podparty po obu stronach ściernicy, zarówno w pobliżu nacięcia, jak i na krawędzi.

1. Dla własnego bezpieczeństwa należy przeczytać i przestrzegać niniejszych wskazówek bezpieczeństwa stojaka do cięcia oraz wskazówek bezpieczeństwa producentów elektronarzędzia i tarczy do przecinania w zakresie cięcia.

2. Stojak do cięcia należy zawsze bezpiecznie przymocować do stołu warsztatowego w pozycji poziomej.
3. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.
4. Unikaj nieprawidłowej postawy podczas pracy. Upewnij się, że stoisz prosto i przez cały czas utrzymuj równowagę.
5. Nigdy nie używaj maszyny w pobliżu materiałów łatwopalnych, cieczy lub gazów.
6. Nosić okulary ochronne, przyłbicę, maskę oddechową, fartuch, obuwie ochronne, długie, obcisłe rękawy i rękawiczki.
7. Trzymaj dzieci z daleka. Nie pozwalaj innym osobom, zwłaszcza dzieciom, dotykać narzędzia. Trzymaj je z dala od miejsca pracy.
8. Nigdy nie pracuj bez osłony nad tarczą przecinającą lub bez standardowej osłony przeciwiiskrowej.
9. Zawsze zostawiaj urządzenia zabezpieczające na miejscu i upewnij się, że są w dobrym stanie.
10. Zawsze sprawdzaj tarczę przecinającą pod kątem pęknięć lub oznak uszkodzeń. Natychmiast wymienić pęknięte lub uszkodzone tarcze do cięcia.
11. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że tarcza tnąca nie dotyka przedmiotu obrabianego.
12. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, nakrętki i sworznie są dobrze dokręcone.
13. Upewnij się, że kabel zasilający znajduje się w bezpiecznej odległości od tarczy przecinającej i miejsca pracy.
14. Nie używaj stojaka do cięcia z wysokowydajnymi elektronarzędziami, które nie są odpowiednie dla urządzenia dodatkowego.
15. Używaj wyłącznie tarcz do przecinania metalu.
16. Upewnij się, że tarcza tnąca porusza się pionowo w stosunku do płyty podstawy.
17. Starannie zabezpiecz obrabiany przedmiot. Należy go pewnie zamocować w pozycji prostej, aby zapobiec przesuwaniu się i przekrzywianiu podczas cięcia.
18. Nie próbuj ciąć przedmiotów, które są w oczywisty sposób zbyt duże dla stojaka do cięcia.

19. Przed zdjęciem przedmiotu obrabianego, zamocowaniem nowego przedmiotu lub regulacją kąta należy upewnić się, że tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.
20. Nigdy nie sięgaj za lub w pobliże tarczy tnącej.
21. Nigdy nie pozostawiaj włączonego elektronarzędzia bez nadzoru. Zawsze wyłączaj elektronarzędzie przed opuszczeniem go.
22. Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania, gdy nie jest używane, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych i przed wymianą narzędzia.
23. Unikaj niezamierzonego uruchomienia. Podczas wkładania wtyczki do gniazdka upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji OFF.
24. Nigdy nie używaj pił tarczowych ani tarcz ceramicznych.
25. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że maszyna jest solidnie i prawidłowo zamocowana w uchwycie.
26. Nigdy nie używaj rąk ani żadnych innych przedmiotów do zatrzymania koła.
27. Nie przeciążaj swojego narzędzia; pozwól, aby koło pracowało bez wywierania nacisku.
28. Sprawdź, czy wszystkie części są zamontowane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z instrukcją, a w szczególności z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nigdy nie używaj maszyny, jeśli nie jest całkowicie zmontowana.
29. Używaj akcesoriów i elektronarzędzia wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
30. Sprawdź, czy elementy wyposażenia nie są uszkodzone. Upewnij się również, że części ruchome, urządzenia zaciskowe i osłony zabezpieczające działają prawidłowo.
31. Bądź zawsze czujny. Skoncentruj się na tym, co robisz. Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś rozproszony.
32. Stanowisko tnące przeznaczone jest do cięcia metali żelaznych. Nie próbuj ciąć drewna, cegły ani innych nieodpowiednich materiałów.
33. Po zamontowaniu nowej tarczy do cięcia nie stój w kierunku cięcia. Pozwól maszynie pracować przez około jeden dzień
minutę przed rozpoczęciem cięcia. Jeśli tarcza przecinająca ma niewidoczne pęknięcie lub wadę, pęknie w czasie krótszym niż jedna minuta.

34. Trzymaj elektronarzędzia w bezpiecznym miejscu. Gdy sprzęt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.

35. Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Zalecane jest obuwie antypoślizgowe. Jeśli masz długie włosy, noś siatkę na włosy.

36. Po użyciu zawsze wyjmuj klucze i klucze. Przed włączeniem należy upewnić się, że z narzędzia wyjęto wszystkie klucze i klucze.

2. Układ i dostarczone elementy

2.1 Układ

1. Płyta podstawowa
2. Śruby mocujące do szlifierki kątovej
3. Urządzenie do mocowania przedmiotu obrabianego (3a, 3b, 3c)
4. Ramię obrotowe
5. Zacisk kablowy
6. Śruby regulacyjne do szlifierki kątovej

2.2 Dostarczone elementy

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku części prosimy o kontakt z naszym serwisem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu. Należy także zapoznać się z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć sprzęt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz wszelkie zabezpieczenia opakowaniowe i/lub transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy.
- Sprawdzić sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, prosimy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub zabrudzenia!

- Oryginalna instrukcja obsługi

3. Właściwe użytkowanie

Stanowisko tnące przeznaczone jest do cięcia metalu przy pomocy szlifierki kątowej (o średnicy tarczy tnącej 230 mm).

Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku tego.

Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do zastosowań komercyjnych, handlowych ani przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do celów równoważnych.

4. Dane techniczne

Średnica tarczy odcinającej: 230 mm
Szlifierka kątowa max.: 6 kg
Maks. obrabiany przedmiot: 50 mm
Waga: 2,94 kg

Utrzymuj emisję hałasu i wibracji na minimalnym poziomie.

- Używaj wyłącznie urządzeń, które są w idealnym stanie.
- Regularnie konserwuj i czyść urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- W razie potrzeby oddawaj urządzenie do serwisu.
- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nosić rękawice ochronne.

Ostrożność!

Ryzyko resztkowe

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć pewnych zagrożeń szkodliwych. W związku z konstrukcją i rozmieszczeniem urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenie płuc w przypadku niestosowania odpowiedniej maski ochronnej.
2. Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania odpowiednich środków ochrony słuchu.
3. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wibracjami dłoni i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio prowadzony i konserwowany.

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi sieciowymi.

Ostrzeżenie!

Przed przystąpieniem do regulacji urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

5.1 Montaż stojaka do cięcia (Rys. 2-7)

- Za pomocą trzech śrub (a) przymocuj wahacz (4) do płyty podstawy (1).
- Następnie zamocuj urządzenie do mocowania przedmiotu obrabianego (3) na płycie podstawy (1).
 - Następnie zamontuj dwie śruby regulacyjne szlifierki kątowej (6) i dwie śruby mocujące szlifierki kątowej (2), jak pokazano na rys. 3.
- Stojak musi być zawsze bezpiecznie przymocowany do stołu warsztatowego. Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, w miejscu dobrze oświetlonym.

5.2 Montaż szlifierki kątowej na stojaku do cięcia

Ten stojak do cięcia przeznaczony jest do szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Zamontuj szlifierkę kątową w następujący sposób: Najpierw odkręć dwie śruby regulacyjne szlifierki kątowej (6). Następnie włóż szlifierkę kątową i zabezpiecz ją dwoma śrubami mocującymi szlifierkę kątową (2). Następnie obróć śruby regulacyjne szlifierki kątowej (6) tak, aby zabezpieczyć korpus szlifierki kątowej przed przekręceniem. Na koniec zamocuj kabel szlifierki kątowej w uchwycie kabla (5) i zamontuj dodatkowy uchwyt szlifierki kątowej (c) na wahaczu (b)

6. Działanie

Po przymocowaniu szlifierki kątowej do stojaka do cięcia można ją włączyć. Przytrzymaj uchwyt szlifierki kątowej i powoli przesuwaj tarczę tnącą w kierunku obrabianego przedmiotu. Gdy tarcza zetknie się z obrabianym przedmiotem, należy zastosować równomierny nacisk i wykonać cięcie. Po zakończeniu cięcia powoli przywróć szlifierkę kątową do pozycji wyjściowej i wyłącz szlifierkę.

Ostrożność!

Delikatnie puść szlifierkę kątową, w przeciwnym razie może ona pod napięciem szarpnąć i powrócić do pozycji wyjściowej, co może spowodować obrażenia.

7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych**Niebezpieczeństwo!**

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

7.1 Czyszczenie

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika należy w miarę możliwości chronić przed brudem i kurzem. Wytrzeć sprzęt czystym środkiem

szmatką lub przedmuchać sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po zakończeniu jego używania.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką i delikatnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie może przedostać się woda. Przedostanie się wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

7.2 Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części wymagających dodatkowej konserwacji.

7.3 Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podanie następujących danych:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Najnowsze ceny i informacje można znaleźć na stronie www.Einhell-Service.com

8. Utylizacja i recykling

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie wyrzucaj wadliwego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Jeśli nie znasz lokalizacji takiego punktu zbiórki, powinieneś zapytać w urzędach lokalnych władz.

9. Przechowywanie

Przechowuj sprzęt i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym opakowaniu.

**Tylko dla krajów UE**

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, stare elektronarzędzia należy oddzielać od innych odpadów i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, np. poprzez utylizację. poprzez oddanie do punktu recyklingu.

Recykling alternatywny dla żądania zwrotu:

Zamiast zwrócić sprzęt producentowi, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt zostanie odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go już zatrzymywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i usuwania odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów i pomocy niezawierających elementów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Zastrzega się zmiany techniczne. Niniejsza przesyłka zawiera akumulatory litowo-jonowe. Zgodnie z przepisem szczególnym 188 przesyłka ta nie podlega przepisom ADR. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo zapłonu w przypadku uszkodzenia przesyłki. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone: Sprawdź i w razie potrzeby przepakuj. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 0049 1807 10 20 20 66 (sieć stacjonarna 14 ct/min, telefon komórkowy maks. 42 ct/min) Poza granicami Niemiec obowiązują opłaty za zwykłe połączenia z numerem stacjonarnym w Niemczech.

Recykling alternatywny do wniosku o zwrot:

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt został odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go dłużej przechowywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez elementów elektrycznych dostarczanych ze starym sprzętem.

Przedruk lub powielanie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Informacje serwisowe

Posiadamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych. Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i dlatego są one również wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części eksploatacyjne*	Wirnik
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w internecie pod adresem www.isc-gmbh.info. Upewnij się, że dokładnie opisujesz problem i we wszystkich przypadkach odpowiadasz na następujące pytania:

- Czy sprzęt w ogóle działał, czy od początku był wadliwy?
- Czy zauważyłeś coś (objaw lub usterkę) przed awarią?
- Jaką awarię ma Twoim zdaniem sprzęt (główny objaw)?

Opisz tę usterkę.

Certyfikat gwarancji

Szanowny Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można zgłaszać roszczenia gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu ani do działalności komercyjnej, ani do jakiegokolwiek innej działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów w uzupełnieniu ich ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna.

2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych produktu zakupionego u producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia

wspomnianych wad produktu lub wymiany produktu, w zależności od tego, co preferujemy. Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub było narażone na podobne obciążenia w okresie gwarancyjnym.

3. Nasza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. instrukcji lub narażając urządzenie na działanie nietypowych warunków środowiskowych lub przez brak dbałości i konserwacji).
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem lub niezatwierdzonymi narzędziami lub akcesoriami), przedostaniem się do urządzenia ciał obcych (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenia transportowe), użyciem siły lub uszkodzeń spowodowanych siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie).
- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub normalnym użytkowaniem urządzenia.

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Po upływie okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Pierwotny okres gwarancji pozostaje ważny dla urządzenia nawet po przeprowadzeniu naprawy lub wymianie części. W takich przypadkach wykonane prace lub zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji, a nowa gwarancja nie będzie aktywna na wykonaną pracę lub zamontowane części. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu.

5. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy zarejestrować wadliwe urządzenie na stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. Urządzenia zwrócone bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie będą objęte gwarancją, ponieważ prawidłowa identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony do Ciebie lub wyślemy Ci nowy zamiennik.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również odpłatną naprawę wszelkich usterek, które nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji lub urządzeń, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o przesłanie urządzenia na nasz adres serwisowy. Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, jak określono w informacjach serwisowych w niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>