

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2525952**



Młot udarowo-obrotowy Einhell TC-RH 800 4F 800 W 4257980







Einhell

TC-RH 800 4F



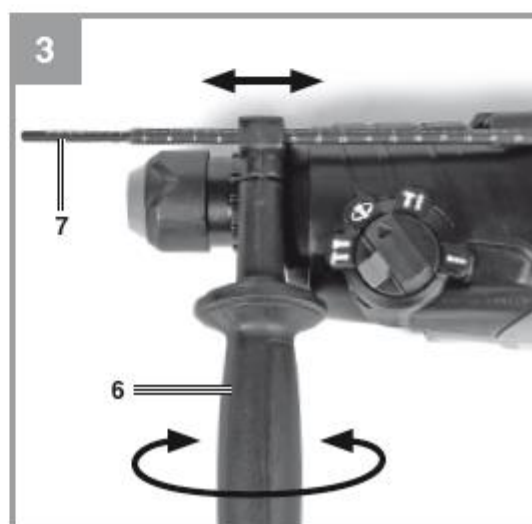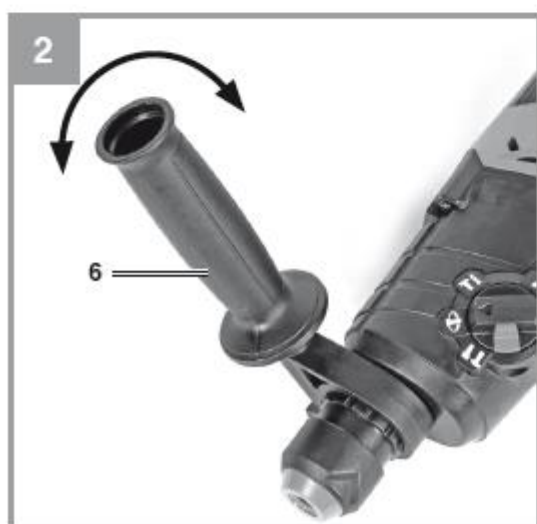

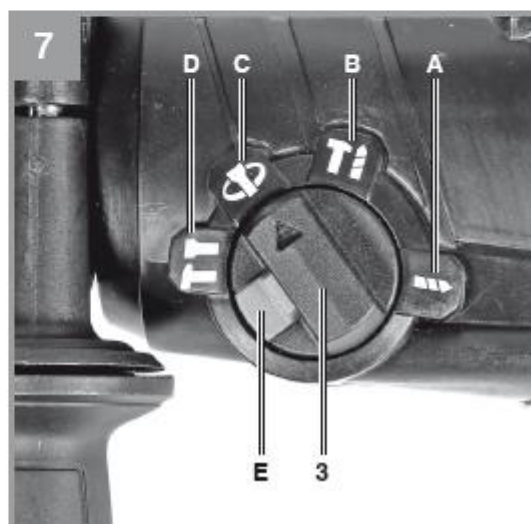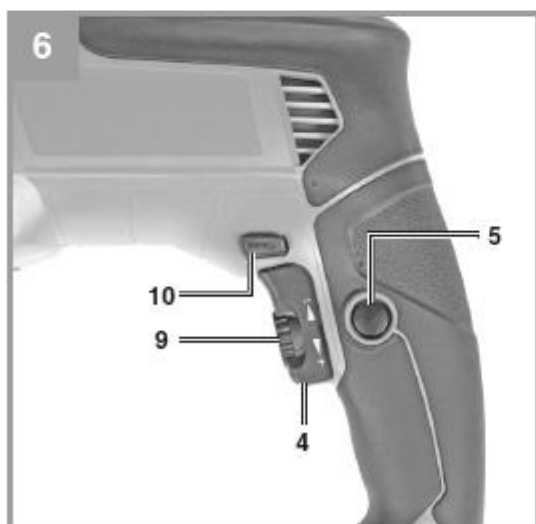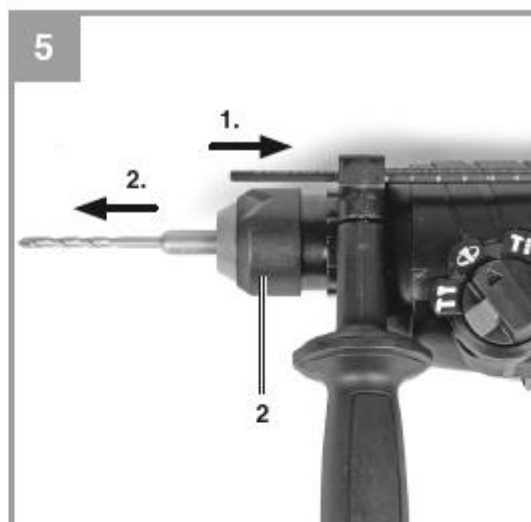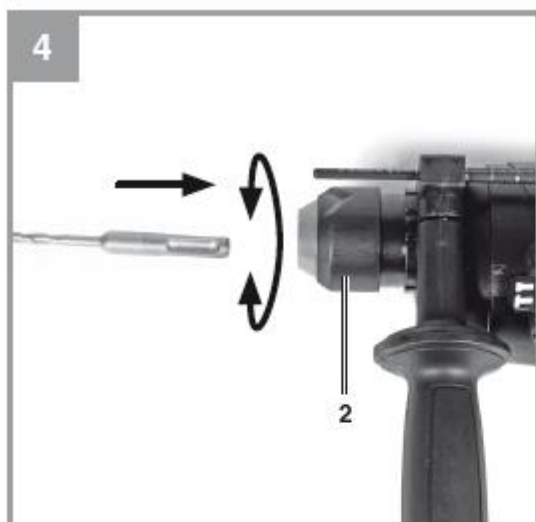



Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko zapytań




Ostrożność! Nosić nauszniki. Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu.



Ostrożność! Nosić maskę oddechową. Podczas obróbki drewna i innych materiałów może powstawać szkodliwy dla zdrowia pył. Nigdy nie używaj urządzenia do pracy z materiałami zawierającymi azbest!



Ostrożność! Nosić okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub odłamki, wióry i pył emitowane przez urządzenie mogą spowodować utratę wzroku.



Wybieraj pomiędzy poszczególnymi funkcjami tylko wtedy, gdy urządzenie jest zatrzymane.
Nie zastosowanie się do tego punktu może spowodować uszkodzenie sprzętu.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze.

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie błędy w przestrzeganiu przepisów i instrukcji bezpieczeństwa mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

2. Układ i dostarczone elementy

2.1 Układ (ryc. 1)

1. Osłona przeciwpłyłowa
2. Tuleja blokująca
3. Przełącznik wyboru wiertarki/wiertarki udarowej/dłuta
4. Włącznik/wyłącznik
5. Przycisk blokujący
6. Dodatkowy uchwyt
7. Ogranicznik głębokości
8. Uchwyt
9. Kontroler prędkości
10. Przełącznik zgodny z ruchem wskazówek zegara/przeciwny do ruchu wskazówek zegara

2.2 Dostarczone elementy

Proszę sprawdzić, czy artykuł jest kompletny, zgodnie z zakresem dostawy. W przypadku braku części prosimy o kontakt z naszym serwisem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu. Należy także zapoznać się z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć sprzęt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz wszelkie zabezpieczenia opakowaniowe i/lub transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy.
- Sprawdzić sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, prosimy zachować opakowanie do końca okresu gwarancyjnego.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia!

- Wiertarka udarowa
- Dodatkowy uchwyt
- Ogranicznik głębokości
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Instrukcje bezpieczeństwa

3. Właściwe użytkowanie

Narzędzie jest przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, skale i cegle, a także do dłutowania, zawsze przy użyciu odpowiedniego wiertła lub dłuta.

Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku tego. Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do zastosowań komercyjnych, handlowych ani przemysłowych. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w przedsiębiorstwach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do celów równoważnych.

4. Dane techniczne

Napięcie sieciowe:220-240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy: 800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:0-930 obr./min
Szybkość nadmuchu:0-4500 obr./min
Zdolność wiercenia w betonie/kamieniu (maks.).....26 mm
Stopień ochrony:II
Waga:3,5 kg

Niebezpieczeństwo!

Dźwięk i wibracje

Wartości dźwięku i wibracji zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 93 dB(A)
Niepewność KpA3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA 104 dB(A)
Niepewność KWA3 dB

Wiertarka udarowa nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz zgodnie z art. 3 dyrektywy 2000/14/WE_2005/88/WE.

Nosić nauszники.

Oddziaływanie hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu. Całkowite wartości drgań (suma wektorów trzech kierunków) określone zgodnie z normą EN 60745.

Wiercenie udarowe w betonie

Wartość emisji drgań ah = 16,6 m/s²
Niepewność K = 1,5 m/s²

Dłutowanie

Wartość emisji drgań ah = 14,6 m/s²
Niepewność K = 1,5 m/s²

Podana wartość drgań została ustalona zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania. Może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania sprzętu elektrycznego i w wyjątkowych okolicznościach może przekroczyć określoną wartość. Podana wartość drgań może posłużyć do porównania urządzenia z innymi elektronarzędziami.

Podaną wartość drgań można wykorzystać do wstępnej oceny szkodliwego wpływu. Utrzymuj emisję hałasu i wibracji na minimalnym poziomie.

- Używaj wyłącznie urządzeń, które są w idealnym stanie.
- Regularnie konserwuj i czyść urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- W razie potrzeby oddawaj urządzenie do serwisu.
- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nosić rękawice ochronne.

Ostrożność!

Ryzyko resztkowe

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć pewnych zagrożeń szczątkowych. W związku z konstrukcją i rozmieszczeniem urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenie płuc w przypadku niestosowania odpowiedniej maski ochronnej.
2. Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania odpowiednich środków ochrony słuchu.
3. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wibracjami dłoni i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio prowadzony i konserwowany.

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi sieciowymi.

Ostrzeżenie!

Przed przystąpieniem do regulacji urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdź miejsce wiercenia pod kątem ukrytych kabli elektrycznych, rur gazowych i wodociągowych za pomocą detektora kabli/rur.

5.1 Rękojeść dodatkowa (rys. 2 – poz. 6) Ze względów bezpieczeństwa wiertarkę udarową wolno używać wyłącznie z rękojeścią dodatkową.

Dodatkowy uchwyt (6) pozwala uzyskać większą stabilność podczas pracy wiertarki udarowej. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać maszyny bez dodatkowego uchwyty (6). Uchwyt

dodatkowy (6) mocowany jest do wiertarki udarowej za pomocą obejm. Obrócenie rączki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od rączki) spowoduje zwolnienie zacisku. Obracanie uchwytu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje dokręcenie zacisku.

Najpierw zwolnij dodatkowy zacisk uchwytu. Następnie możesz ustawić dodatkowy uchwyt (6) w najwygodniejszej dla siebie pozycji roboczej. Teraz ponownie obróć dodatkowy uchwyt w przeciwnym kierunku, aż dodatkowy uchwyt zostanie zabezpieczony.

5.2 Montaż i regulacja ogranicznika głębokości (rys. 3/poz. 7)

Ogranicznik głębokości (7) jest utrzymywany na miejscu za pomocą dodatkowego uchwytu (6) poprzez zaciśnięcie. Zacisk można zwolnić i zaciśnąć, obracając uchwyt.

- Zwolnić zacisk i zamontować ogranicznik głębokości (7) w przeznaczonym do tego wycięciu w uchwycie dodatkowym.
- Ustawić ogranicznik głębokości (7) na tym samym poziomie, co wiertło.
- Odciągnąć ogranicznik głębokości o wymaganą głębokość wiercenia.
- Obrócić uchwyt na uchwycie dodatkowym (6) do momentu zablokowania.
- Teraz wywierć otwór, aż ogranicznik głębokości (7) dotknie przedmiotu obrabianego.

5.3. Wkładanie narzędzia (rys. 4)

- Oczyszczyć narzędzie przed włożeniem i nałożyć cienką warstwę smaru na trzpień narzędzia.
- Wsunąć bezpyłowe narzędzie do oporu w mocowanie narzędzia, obracając je. Narzędzie zablokuje się samo.
- Sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowane, pociągając za narzędzie.

5.4 Demontaż narzędzia (rys. 5)

Odciągnąć i przytrzymać tuleję blokującą (2) i wyjąć narzędzie.

6. Działanie

Niebezpieczeństwo

Aby zapobiec wszelkim zagrożeniom, maszynę należy trzymać wyłącznie za dwa uchwyty (6/8). W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku wiercenia kabli.

6.1 Włącznik/wyłącznik (rys. 6/poz. 4)

- Najpierw zamontuj odpowiednie wiertło w narzędziu (patrz 5.3).

- Podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka.
- Ustaw wiertło w pozycji, w której chcesz wiercić.

Włączanie:

Naciśnij włącznik/wyłącznik (4)

Praca ciągła:

Zabezpieczyć włącznik/wyłącznik (4) przyciskiem blokującym (5).

Wyłączanie:

Naciśnij krótko włącznik/wyłącznik (4).

6.2 Ustawianie prędkości (rys. 6/poz. 4)

- Możesz bezstopniowo zmieniać prędkość podczas używania narzędzia.
- Wybierz prędkość, wywierając większy lub mniejszy nacisk na włącznik/wyłącznik (4).
- Wybierz właściwą prędkość: Najbardziej odpowiednia prędkość zależy od obrabianego przedmiotu, sposobu użycia i użytego wiertła.
- Niskie ciśnienie na włączniku/wyłączniku (4): niższa prędkość
- Większy nacisk na włącznik/wyłącznik (4): wyższa prędkość
- Wskazówka: Rozpocznij wiercenie otworów przy niskiej prędkości. Następnie stopniowo zwiększaj prędkość.

Korzyści:

- Wiertło jest łatwiejsze do kontrolowania podczas rozpoczynania otworu i nie będzie się ślizgać.
- Unikasz wiercenia niechłujnych dziur (np. w płytkach).

6.3 Wstępny wybór prędkości (rys. 6/poz. 9)

- Pierścień do ustawiania prędkości (9) umożliwia zdefiniowanie prędkości maksymalnej. Włącznik/wyłącznik (4) można wcisnąć tylko do zdefiniowanego ustawienia maksymalnej prędkości.
- Ustawić prędkość za pomocą pierścienia nastawczego (9) na włączniku/wyłączniku (4).
- Nie próbuj dokonywać tego ustawienia, gdy wiertarka jest w użyciu.

6.4 Przełącznik prawo/lewo (rys. 6/poz. 10)

- Zmieniaj położenie przełącznika tylko wtedy, gdy siewnik jest zatrzymany!
- Zmienić kierunek wiertarki udarowej za pomocą przełącznika prawo/lewo (10):

Pozycja przełącznika kierunku

Zgodnie ze wskazówkami zegara
(do przodu i wiercić) Wciśnięty w prawo

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(rewers) Wciśnięty w lewo

6.5 Przełącznik wyboru Wiertarka / Wiertarka udarowa / Dłuto (rys. 7)

- Aby wiercić, należy nacisnąć przycisk (E) na przełączniku obrotowym (3) i jednocześnie ustawić przełącznik obrotowy (3) w pozycji A.
- Do wiercenia udarowego należy nacisnąć przycisk (E) na przełączniku obrotowym (3) i jednocześnie ustawić przełącznik obrotowy (3) w pozycji B.
- Aby dłutować, naciśnij przycisk (E) na przełączniku obrotowym (3) i jednocześnie przekręć przełącznik obrotowy (3) do pozycji C. W pozycji przełącznika C dłuto nie jest zablokowane.
- Aby wykonać dłutowanie, należy nacisnąć przycisk (E) na przełączniku obrotowym (3) i jednocześnie ustawić przełącznik obrotowy (3) w pozycji D. Dłuto zostaje zablokowane w położeniu D.

Ogłoszenie

Do wiercenia udarowego wymagane jest jedynie niskie ciśnienie. Nadmierne ciśnienie będzie wywierać niepotrzebną siłę na silnik. Regularnie sprawdzaj wiertła. Naostrz lub wymień tępe wiertła.

7. Wymiana kabla zasilającego

Niebezpieczeństwo!

Jeśli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego serwis posprzedażny lub podobnie przeszkolony personel.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

8.1 Czyszczenie

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika należy w miarę możliwości chronić przed brudem i kurzem. Wytrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaj sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po zakończeniu jego używania.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką i delikatnym mydłem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie może przedostać się woda. Przedostanie się wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

8.2 Szczotki węglowe

W przypadku nadmiernego iskrzenia kontrolę szczotek węglowych należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Niebezpieczeństwo! Szczotki węglowe nie powinny być wymieniane przez nikogo innego, jak wykwalifikowany elektryk.

8.3 Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części wymagających dodatkowej konserwacji.

8.4 Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podanie następujących danych:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Najnowsze ceny i informacje można znaleźć na stronie www.isc-gmbh.info

9. Utylizacja i recykling

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce zawarte w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie wyrzucaj wadliwego sprzętu do śmieci domowych. Sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Jeśli nie znasz lokalizacji takiego punktu zbiórki, powinieneś zapytać w urzędach lokalnych władz.

10. Przechowywanie

Przechowuj sprzęt i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym opakowaniu.



Tylko dla krajów UE

Nigdy nie wyrzucaj żadnych elektronarzędzi do śmieci domowych. Aby zachować zgodność z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, stare elektronarzędzia należy oddzielać od innych odpadów i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, np. poprzez utylizację, poprzez oddanie do punktu recyklingu.

Recykling alternatywny dla żądania zwrotu:

Zamiast zwrócić sprzęt producentowi, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt zostanie odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go już zatrzymywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i usuwania odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów i pomocy niezawierających elementów elektrycznych dostarczonych ze starym sprzętem. Przedruk lub reprodukcja w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolona wyłącznie za wyraźną zgodą iSC GmbH.

Zastrzega się zmiany techniczne. Niniejsza przesyłka zawiera akumulatory litowo-jonowe. Zgodnie z przepisem szczególnym 188 przesyłka ta nie podlega przepisom ADR. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo zapłonu w przypadku uszkodzenia przesyłki. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone: Sprawdź i w razie potrzeby przepakuj. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 0049 1807 10 20 20 66 (sieć stacjonarna 14 ct/min, telefon komórkowy maks. 42 ct/min) Poza granicami Niemiec obowiązują opłaty za zwykłe połączenia z numerem stacjonarnym w Niemczech.

Recykling alternatywny do wniosku o zwrot:

Jako alternatywę dla zwrotu sprzętu do producenta, właściciel sprzętu elektrycznego musi upewnić się, że sprzęt został odpowiednio zutylizowany, jeśli nie chce go dłużej przechowywać. Stary sprzęt można zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki, który zutylizuje sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. Nie dotyczy to żadnych akcesoriów ani pomocy bez elementów elektrycznych dostarczanych ze starym sprzętem.

Przedruk lub powielanie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, dokumentacji i dokumentów towarzyszących produktom jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH. Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Informacje serwisowe

Posiadamy kompetentnych partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w certyfikacie gwarancyjnym, których dane kontaktowe znajdują się również w certyfikacie gwarancyjnym. Partnerzy ci pomogą we wszystkich zgłoszeniach serwisowych, takich jak naprawy, zamówienia części zamiennych i zużywających się lub zakup materiałów eksploatacyjnych.

Należy pamiętać, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i dlatego są one również wymagane do użytku jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części eksploatacyjne*	Wirnik
Materiały eksploatacyjne*	
Brakujące części	

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

W przypadku wad lub usterek prosimy o zgłoszenie problemu w internecie pod adresem www.isc-gmbh.info. Upewnij się, że dokładnie opisujesz problem i we wszystkich przypadkach odpowiadasz na następujące pytania:

- Czy sprzęt w ogóle działał, czy od początku był wadliwy?
- Czy zauważyłeś coś (objaw lub usterkę) przed awarią?
- Jaką awarię ma Twoim zdaniem sprzęt (główny objaw)?

Opisz tę usterkę.

Certyfikat gwarancji

Szanowny Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że dotrą do Ciebie w idealnym stanie. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym pod adresem podanym na karcie gwarancyjnej. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, korzystając z podanego numeru serwisowego. Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki, na jakich można zgłaszać roszczenia gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nie zamierzają używać tego produktu ani do działalności komercyjnej, ani do jakiegokolwiek innej działalności na własny rachunek. Niniejsze warunki gwarancji regulują dodatkowe usługi gwarancyjne, które wymieniony poniżej producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktów w uzupełnieniu ich ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie bezpłatna.

2. Usługi gwarancyjne obejmują wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych produktu zakupionego u producenta wymienionego poniżej i ograniczają się do usunięcia wspomnianych wad produktu lub wymiany produktu, w zależności od tego, co preferujemy. Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie są przeznaczone do zastosowań komercyjnych, handlowych lub profesjonalnych. Umowa gwarancyjna nie zostanie zawarta, jeśli urządzenie było używane w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub było narażone na podobne obciążenia w okresie gwarancyjnym.

3. Nasza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. instrukcji lub narażając urządzenie na działanie nietypowych warunków środowiskowych lub przez brak dbałości i konserwacji).
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem (np. przeciążeniem urządzenia lub użyciem lub niezatwierdzonymi narzędziami lub akcesoriami), przedostaniem się do urządzenia ciał obcych (takich jak piasek, kamienie lub kurz, uszkodzenia transportowe), użyciem siły lub uszkodzeń spowodowanych siłami zewnętrznymi (na przykład przez upuszczenie).
- Uszkodzenia urządzenia lub jego części spowodowane normalnym lub naturalnym zużyciem lub normalnym użytkowaniem urządzenia.

4. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu dwóch tygodni od zauważenia wady. Po upływie okresu gwarancyjnego żadne roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Pierwotny okres gwarancji pozostaje ważny dla urządzenia nawet po przeprowadzeniu naprawy lub wymianie części. W takich przypadkach wykonane prace lub zamontowane części nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji, a nowa gwarancja nie będzie aktywna na wykonaną pracę lub zamontowane części. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu.

5. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji należy zarejestrować wadliwe urządzenie na stronie: www.isc-gmbh.info. Zachowaj rachunek lub inny dowód zakupu nowego urządzenia. Urządzenia zwrócone bez dowodu zakupu lub bez tabliczki znamionowej nie będą objęte gwarancją, ponieważ prawidłowa identyfikacja nie będzie możliwa. Jeśli wada jest objęta naszą gwarancją, przedmiot zostanie natychmiast naprawiony i zwrócony do Ciebie lub wyślemy Ci nowy zamiennik.

Oczywiście z przyjemnością oferujemy również odpłatną naprawę wszelkich usterek, które nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji lub urządzeń, które nie są już objęte gwarancją. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o przesłanie urządzenia na nasz adres serwisowy. Należy również zapoznać się z ograniczeniami niniejszej gwarancji dotyczącymi części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych i brakujących części, jak określono w informacjach serwisowych w niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>