



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest oświetlenie kurtynowe RGB.

Produktem można sterować ręcznie za pomocą zintegrowanego sterownika lub zdalnie za pomocą aplikacji.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Nie może stać się wilgotny ani mokry, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem!



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

5.1 Przeczytaj przed użyciem!

5.2 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.6 Zasilacz sieciowy




Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.7 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

6 Przegląd aplikacji

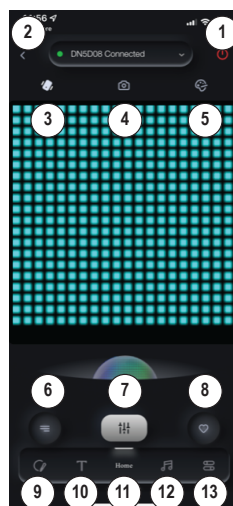

- 1 Włączanie/wyłączanie zasilania
- 2 Powrót do poprzedniego ekranu
- 3 Tryb potrząsania
- 4 Selektor kolorów scen
- 5 Mieszanie kolorów / RGB
- 6 Tryb animacji
- 7 Główny panel sterowania
- 8 Panel ulubionych
- 9 Tryb rysowania
- 10 Tryb wyświetlania tekstu
- 11 Powrót ekranu głównego
- 12 Tryb muzyczny
- 13 Ustawienia

7 Podłączenie

Aby obsługiwać produkt, podłącz go do zasilania sieciowego przy pomocy zasilacza. Szczegóły znajdziesz w rozdziale „Dane techniczne”.

8 Obsługa

8.1 Regulator

Do sterowania światłkami można użyć sterownika podłączonego do łańcucha świetlnego.

Warunki wstępne:

✓ Produkt jest podłączony do źródła zasilania.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 1x, aby włączyć światelka.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk funkcyjny, aby przejść przez wszystkie efekty świetlne.

Uwaga:

Użyj aplikacji, aby WYŁĄCZYĆ produkt.

8.2 Zastosowanie

8.2.1 Pobierz i zainstaluj aplikację

- Pobierz aplikację ze sklepu Google lub Apple.
- Nazwa aplikacji: SuperPix


8.2.2 Sparuj produkt z aplikacją

Uwaga:

Aby aplikacja mogła prawidłowo sterować produktem, należy zezwolić jej na dostęp do różnych usług (np. Bluetooth, mikrofon, kamera, media, itp.).

Warunki wstępne:

- ✓ Produkt jest podłączony do zasilania.
- ✓ Aplikacja została pobrana i zainstalowana na Twoim urządzeniu mobilnym.
- ✓ Jesteś w zasięgu wzroku i sterowania.

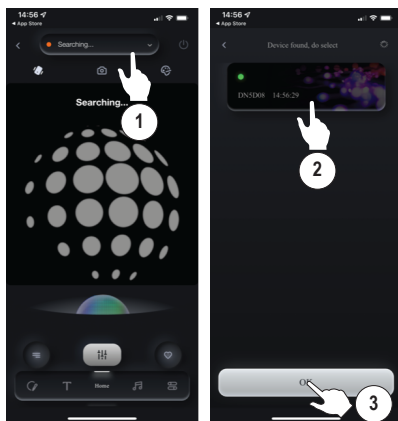

1. Otwórz aplikację i dotknij pola wyboru urządzenia.
2. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
3. Wybierz OK, aby zakończyć proces nawiązywania połączenia.

→ Produkt powinien być teraz sparowany z aplikacją.

8.2.3 Potrząsanie




W trybie potrząsania możesz potrząsać telefonem, aby zmieniać efekty świetlne.

8.2.4 Mieszanie kolorów / RGB

W trybie mieszania kolorów możesz stworzyć własną paletę kolorów.

8.2.5 Wybieranie kolorów

- Użyj tego trybu, aby dopasować efekt świetlny do sceny.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, scena powinna być prosta i przejrzysta.

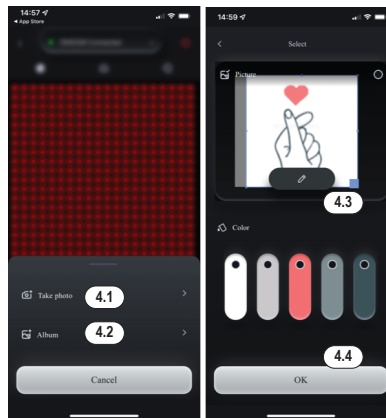

Rysunek	Opis
4.1	Zrób zdjęcie sceny (do wyboru koloru)
4.2	Album aparatu
4.3	Wykadruj obszar zdjęcia.
4.4	Aplikacja wyodrębni pięć kolorów zgodnie z pokazanym zdjęciem.

8.2.6 Ustawienia

Dostęp do różnych ustawień, takich jak:


Ustawienie	Opis
Nazwa urządzenia	Zmiana nazwy urządzenia
Hasło	Ustawienie hasła
Więcej ustawień	Dostęp do dalszych ustawień, takich jak: Regulator czasowy, resetowanie układów, odwracanie obrazu, zmiana języka, itp.

8.2.7 Strona główna animacji




- 6.1 Wybieranie animacji
- 6.2 Niestandardowy tekst
- 6.3 Własne bażgroły
- 6.4 Kolekcja (ulubione)

8.2.8 Własne wzory świetlne

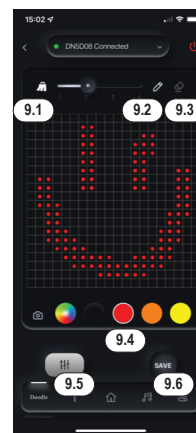

- 9.1 Czyszczenie płótna
- 9.2 Rozmiar pędzla
- 9.3 Gumka do ścierania
- 9.4 Kolor pędzla
- 9.5 Przewijanie edytowanych w (6.3)
- 9.6 Zapisywanie

8.2.9 Wyświetlacz tekstu

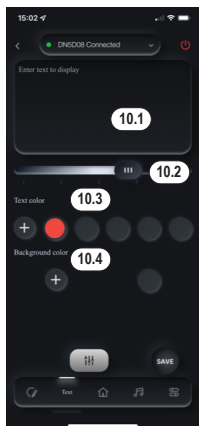


- 10.1 Pole wprowadzania tekstu
- 10.2 Dostosowanie rozmiaru tekstu
- 10.3 Niestandardowy kolor tekstu
- 10.4 Niestandardowy kolor tła

8.2.10 Tryb muzyczny

- Użytkownicy systemu iOS mogą wybierać muzykę z aplikacji.
- Użytkownicy systemu Android mogą wybierać muzykę z aplikacji oraz przechowywaną na swoich urządzeniach.
- Podczas odtwarzania muzyki w tym trybie, światła dostosują się do ogólnego tempa i rytmu utworu.

8.2.11 Główny panel sterowania

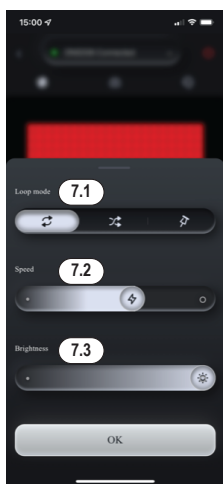

- 7.1 Wybór trybu wyświetlania
- 7.2 Dostosowanie prędkości efektów
- 7.3 Dostosowanie jasności

9 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

11 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12 Dane techniczne

12.1 Produkt

Wejście	5 V/DC 3 A
Pobór mocy	maks. 15 W, tryb czuwania: 0,5 W
Klasa ochrony	III
Stopień ochrony	IP20
Materiał	plastik, miedź
Dioda LED	400 sztuk, RGB, 10.000 godzin (żywotność)
Jasność	2 lm
Protokół komunikacyjny	Bluetooth 4.2
Zakres częstotliwości	2,4000 - 2,4835 GHz
Zasięg transmisji	maks. 20 m
Moc transmisji	maks. 20 dBm
Warunki pracy/przechowywania	od 0 do +40°C, ≤100% wilg. wzgl.
Waga	589 g

12.2 Zasilacz

Wejście	100–240 V/AC, 50/60 Hz
Wyjście	5 V/DC, 3000 mA, 15 W

12.3 Aplikacja

Obsługiwane systemy operacyjne ..	Android 7.0 (lub nowszy), iOS 11.0 (lub nowszy)
Nazwa aplikacji	Super Pix

12.4 Wymiary

