

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2616622**

Schładzacz powietrza DOMO DO159A, 9.6 W, (Ø x W) 204 mm x 380 mm, Głośność pracy 61 dB, biały, czarny



DOMO



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Drogi Kliencie ,

Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości przed sprzedażą. Jeśli mimo to doświadczysz problemów ze swoim urządzeniem, szczerze tego żałujemy. W takim przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasi pracownicy chętnie Państwu pomogą.

Urządzenie to posiada dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie będące bezpośrednim skutkiem awarii konstrukcyjnej. Jeżeli wystąpią takie awarie, urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli to konieczne, wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli uszkodzenie urządzenia jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Gwarancja wydawana jest z oryginałem paragonu fiskalnego. Wszystkie części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją. Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w ciągu 2-letniego okresu gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś. Gwarancja na akcesoria i komponenty podatne na zużycie wynosi tylko 6 miesięcy. Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli nie zastosowano się do wskazówek zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, szorstkiego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez dostawcę/producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - domy gospodarcze;
 - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
 - Środowiska typu bed and breakfast.
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 16 lat i są pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażny.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad użytkownik ponosi na własne ryzyko. Ani producent, importer, ani dostawca nie mogą ponosić odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE

- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer lub oddzielny pilot zdalnego sterowania, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie. Aby odłączyć, ustaw przełączniki w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód ani za urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu. Nie pozwól, aby przewód zasilający biegł pod lub wokół urządzenia.
- Urządzenia nie można używać z przedłużaczem ani gniazdkiem wielofunkcyjnym.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTALACJA

- Nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej, ani w miejscu, w którym może zetknąć się z ciepłym urządzeniem.

UŻYCIE

- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
- Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania opisanych w nim instrukcji podręcznik.
- Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. Używaj wyłącznie naczyń dostarczonych wraz z urządzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.

· Zaniechanie utrzymywania urządzenia w czystości może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wentylatora, gdyż może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Nie blokuj ani nie manipuluj przy pracującym wentylatorze.
- Nie używaj tego wentylatora w mokrych lub wilgotnych miejscach. Nie umieszczaj wentylatora zbyt blisko wanny lub innego pojemnika z wodą.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI


CZĘŚCI

1. Panel sterowania
2. Wylot powietrza
3. Pionowy otwór wentylacyjny
4. Wskazanie poziomu wody
5. Wlot powietrza z filtrem/wentylatorem
6. Filtr wody o strukturze plastra miodu
7. Zbiornik na wodę
8. Uchwyt zbiornika na wodę
9. Miejsce podłączenia adaptera
10. Pompa wodna w zbiorniku wody
11. Elementy chłodnicze
12. Adapter



PANEL STEROWANIA

- 13. Wyświetlacz
- 14. WŁ./WYŁ.: Przycisk włączania/wyłączania
- 15. TRYB: Pokrętło trybu (Wentylacja, Naturalny, Tryb uśpienia)
- 16. SWING: Przycisk oscylacji 80°
- 17. PRĘDKOŚĆ: Ustawienie prędkości wentylatora (1-6)
- 18. COOL: Przycisk nawilżacza/chłodnicy
- 19. TIMER: Przycisk timera (1-8 h)

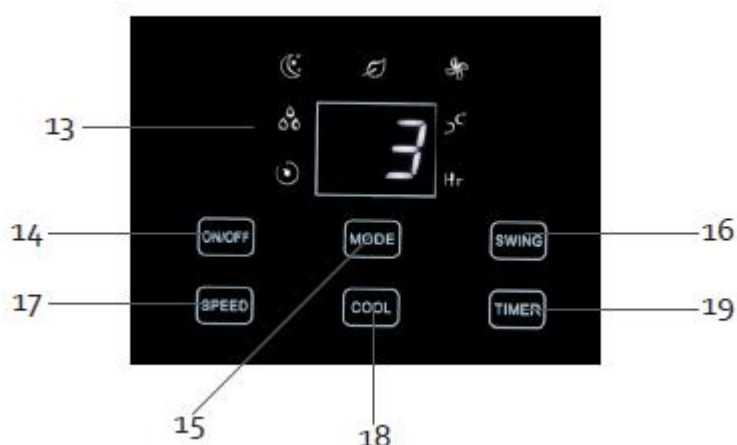

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania. Usunąć wszelkie naklejki promocyjne.
- Oczyszczyć urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką.

UŻYCIEM

Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego, a drugi koniec adaptera włóż w miejsce podłączenia chłodnicy. Sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Wentylatorem można sterować z panelu sterowania. Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie emituje sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie.

WŁ./WYŁ.: PRZYCISK WŁ./WYŁ.



Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Najnowsza konfiguracja zostanie zastosowana automatycznie po ponownym włączeniu urządzenia.

TRYB: POKRĘTŁO TRYBU



Za pomocą tego przycisku można skonfigurować trzy funkcje: wentylację, tryb naturalny i tryb uśpienia.

Wentylacja

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć wentylację. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  wskazujący, że to ustawienie jest aktywne. To ustawienie umożliwia konfigurację 6 prędkości. Każde naciśnięcie

przycisku ustawień prędkości  zwiększa prędkość. Wybrana prędkość pojawi się na wyświetlaczu. Wentylator będzie utrzymywał stałą prędkość zgodnie z konfiguracją prędkości.

Naturalny

Naciśnij dwukrotnie pokrętkę trybu, aby włączyć tryb naturalny. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  wskazujący, że ten tryb jest aktywny. W tej funkcji nie można wybrać prędkości, wyświetlacz pokazuje „1”. Wentylator symuluje naturalną bryzę.

Tryb uśpienia

Naciśnij trzy razy pokrętkę trybu, aby włączyć tryb uśpienia. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  wskazujący, że ten tryb jest aktywny. W tej funkcji nie można wybrać prędkości, wyświetlacz pokazuje „1”. Wentylator rozprowadza ciągły lekki powiew.

SWING: PRZYCISK OSCYLACJI



Naciśnij przycisk oscylacji, aby obrócić pionowy nawiewnik od lewej do prawej w celu


rozprowadzenia powietrza. Na wyświetlaczu pojawi się powiązany symbol . Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

NAWILŻACZ/CHŁODNICA

Chłodnica powietrza może być również używana jako nawilżacz. Jest to zalecane, jeśli powietrze w domu jest bardzo suche. Naciśnij przycisk nawilżacza/chłodnicy, aby włączyć tę funkcję. Na

wyświetlaczu pojawi się powiązany symbol . Pompa wodna transportuje wodę do filtra wody o strukturze plastra miodu w celu wytworzenia przepływu chłodnego powietrza. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. Przed włączeniem tej funkcji upewnij się, że zbiornik na wodę zawiera wodę. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.

1. Umieść 2 elementy chłodzące z wodą w zamrażarce, aż do całkowitego zamrożenia. Uwaga: nigdy nie otwieraj elementów chłodzących, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
2. Upewnij się, że pompa wodna jest prawidłowo podłączona do urządzenia (A).
3. Umieść 1 lub 2 elementy chłodzące w zbiorniku na wodę. Temperatura wody pozostanie o około 6°C niższa od temperatury pokojowej przez około 4 godziny, zapewniając przepływ schłodzonego powietrza. 2 elementy chłodzące nadają się do wielokrotnego użytku. Alternatywnie, zamiast elementów chłodzących dodaj kostki lodu, one również będą miały efekt chłodzący.
4. Napełnij zbiornik na wodę czystą wodą (B). Podczas napełniania zbiornika wody upewnij się, że poziom wody mieści się pomiędzy poziomem minimalnym i maksymalnym (patrz wskaźnik poziomu z boku zbiornika wody), aby urządzenie działało prawidłowo.
5. Zamknąć zbiornik na wodę (C).

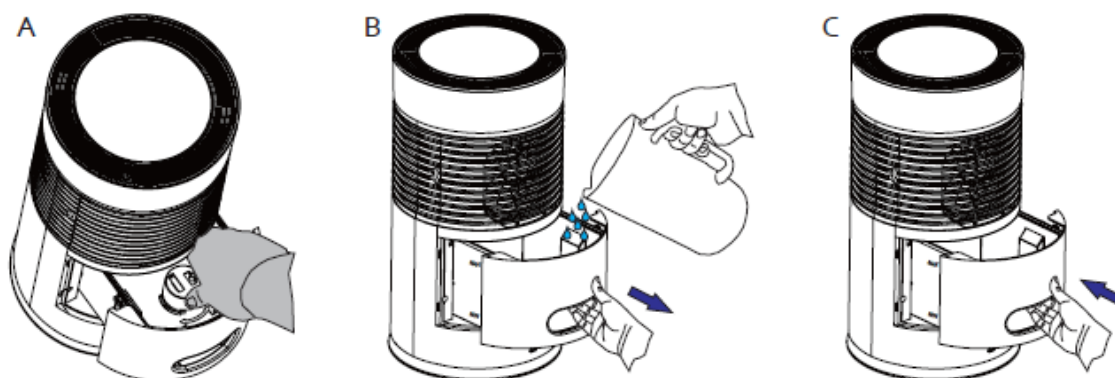

6. Poziom wody można sprawdzić podczas użytkowania za pomocą wskaźnika poziomu wody znajdującego się z przodu urządzenia.

TIMER: TIMER

Timer można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin. Naciśnij przycisk timera. Na wyświetlaczu pojawi się powiązany symbol . Każde naciśnięcie przycisku zwiększa timer o jedną godzinę. Po upływie skonfigurowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

OPÓŹNIONY START

Urządzenie można wstępnie ustawić na uruchomienie po maksymalnie 8 godzinach. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez kilka sekund, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
2. Zaświeci się symbol timera. Ustawić żądany czas (maks. 8 godzin).
3. Ustaw żądane ustawienia.
4. Urządzenie uruchomi się po upływie ustawionego czasu i będzie korzystać z wybranych ustawień.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Aby zapewnić optymalne i higieniczne użytkowanie, należy czyścić zbiornik na wodę raz w tygodniu. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

1. Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia. Zrób to, delikatnie naciskając obie strony zbiornika, gdy przestaje się on wysuwać. Poluzuj pompę wodną, obracając ją o ćwierć obrotu w prawo. Można teraz wyjąć zbiornik i dokładnie go wyczyścić.
2. Wyczyścić łagodnym detergentem i wodą. Opróżnij zbiornik na wodę, osusz go i włóż z powrotem do urządzenia.
3. Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że pompa wodna jest prawidłowo podłączona i że w zbiorniku znajduje się woda.



- Oczyszczyć urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie używaj chemicznych, ściernych lub żrących środków czyszczących.
- Przed przechowywaniem urządzenia usuń wodę ze zbiornika.
- Czyścić filtr o strukturze plastra miodu raz w tygodniu, jeśli otoczenie jest podatne na brud i kurz. Aby zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie, wymieniaj filtr o strukturze plastra miodu co 3-6 miesięcy. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

1. Otworzyć wlot powietrza z filtrem/wentylatorem.
2. Aby wyjąć uchwyt filtra o strukturze plastra miodu z urządzenia, najpierw naciśnij blokadę i pociągnij filtr do siebie.
3. Wyjmij filtr o strukturze plastra miodu z uchwytu, wypychając dwie blokady z tyłu i wyjmując filtr z uchwytu ruchem do góry.



4. Umyj filtr w lekko namydlonej wodzie za pomocą miękkiej szmatki. Dokładnie przepłucz filtr, aby usunąć wszelkie pozostałości mydła. Pozostaw filtr do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny,
5. następnie umieść filtr o strukturze plastra miodu z powrotem w uchwycie i wsuń oba do urządzenia.
6. Zamknąć wlot powietrza.

SPECYFIKACJE ADAPTERA

Opublikowane informacje	Wartość i precyzja	Jednostki
Linea 2000 BV – Dompel 9 – 220 Herentals – Belgia	-	-
Numer modelu	HCX1202-1200800E	-
Napięcie zasilania	100-240	V
Częstotliwość zasilania	50-60	Hz
Napięcie wyjściowe	12,0	V
Prąd wyjściowy	0,8	A
Moc wyjściowa	9,6	W
Średnia wydajność aktywna	35	%
Wydajność przy niskim obciążeniu	50	%
Zużycie energii bez obciążenia	0,30	W

WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowania.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>