

Akcesoria


Adapter uczący

Do czujników przemieszczenia liniowego LTX

RP-Q21

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

- Adapter uczący
- W celu zaprogramowania zakresu pomiarowego analogowego czujnika przemieszczenia liniowego serii LTX należy:

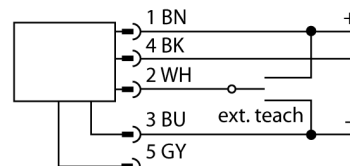

Zasada działania

Podłączyć adapter uczący pomiędzy czujnikiem a przewodem podłączeniowym. Wykorzystać przełączniki konfiguracyjne DIP do ustawienia dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego. Dzięki temu czujnik można łatwo przystosować do każdej aplikacji.

Typ	RP-Q21
Nr kat.	6900005
Wymiary	82.6 x 34.8 x 20.8 mm