

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **002865539**

Wkrętak elektryczny Wiha zai Hause 44621 **1 szt.**





1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego narzędzia. Niezastosowanie się do wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- › Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagraczone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
- › Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze zagrożonej wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów.

› Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

1.2 Bezpieczeństwo elektryczne

› Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

› Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.

› Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

› Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

› Podczas obsługi elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

› Jeżeli nie da się uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy zastosować zasilanie zabezpieczone WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM (RCD). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

1.3 Bezpieczeństwo osobiste

› Zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

› Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronniki słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, zmniejszą ryzyko obrażeń.

› Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie elektronarzędzi do zasilania, które mają włączony włącznik, grozi wypadkiem.

- › Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze regulacyjne lub klucze. Klucz lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- › Nie przekraczaj zasięgu. Przez cały czas utrzymuj właściwą postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- › Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- › Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń do odsysania i gromadzenia pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i właściwie używane. Stosowanie odpylacza może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- › Nie pozwól, aby znajomość nabyta podczas częstego używania narzędzi popadła w samozadowolenie i zignorowała zasady bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

1.4 Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- › Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, przy prędkości, do której zostało zaprojektowane.
- › Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik go nie włącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- › Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij AKUMULATOR, jeśli można go odłączyć, z elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- › Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- › Konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów. Sprawdź, czy ruchome części nie są wyrównane lub zakleszczone, czy nie są uszkodzone lub czy nie występują inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeżeli jest uszkodzone, przed użyciem oddaj elektronarzędzie do naprawy. Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- › Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.
- › Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Użycie elektronarzędzia do prac innych niż zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.
- › Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

- › Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.
- › Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Użycie elektronarzędzia do prac innych niż zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.
- › Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

1.5 Używanie i konserwacja narzędzia AKUMULATOROWEGO

- › Ładuj tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu AKUMULATORA może stwarzać ryzyko pożaru, jeśli będzie używana z innym AKUMULATOREM.
- › Używaj elektronarzędzi wyłącznie ze specjalnie wyznaczonymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- › Kiedy akumulator BATERII nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie jednego terminala z drugim. Zwarcie zacisków AKUMULATORA może spowodować oparzenia lub pożar.
- › W nieodpowiednich warunkach z AKUMULATORA może zostać wyrzucony płyn; unikać kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu przepłukać wodą. W przypadku dostania się płynu do oczu należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wyrzucony z AKUMULATORA może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- › Nie używaj AKUMULATORA ani narzędzia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, WYBUCEM lub ryzykiem obrażeń.
- › Nie wystawiaj AKUMULATORA ani narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować eksplozję.
- › Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj AKUMULATORA ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie AKUMULATORA i zwiększyć ryzyko pożaru.

1.6 Serwis

- › Oddaj swoje elektronarzędzie do naprawy wykwalifikowanemu serwisantowi, używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
- › Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

1.7 Szczegółowe zasady bezpieczeństwa dotyczące wkrętarki akumulatorowej

- › Podczas wykonywania czynności, podczas których element mocujący może zetknąć się z ukrytymi przewodami, należy trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne. Elementy złączne stykające się z przewodem pod napięciem mogą sprawić, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia staną się „pod napięciem” i mogą spowodować porażenie prądem operatora.
- › Pamiętaj, aby mocno trzymać to narzędzie. Podczas dokręcania i odkręcania śrub może wystąpić krótkotrwałe silne odrzut.
- › Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Urządzenia mocujące lub imadło utrzymują obrabiany przedmiot w miejscu lepiej i bezpieczniej niż trzymanie go ręcznie.
- › Trzymaj ręce z dala od roboczej części wiertła, aby uniknąć obrażeń. Nie usuwaj ręcznie kurzu, gruzu ani odpadów w pobliżu bitów podczas pracy.
- › Przed odłożeniem narzędzia pamiętaj o wyłączeniu wyłącznika i odczekaniu, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma.
- › Nie dotykaj końcówek i śrub bezpośrednio po użyciu. Mogą być bardzo gorące i mogą poparzyć skórę w przypadku dotknięcia ich po użyciu.
- › Nie wystawiaj tego narzędzia na działanie deszczu lub śniegu.
- › Nie spalaj tego narzędzia ani nie zostawiaj go w ogniu; spowoduje to eksplozję.
- › Przed wkręceniem wkrętów w ściany, podłogi i sufity dokładnie sprawdź, czy nie ma przewodów, kabli, rur gazu ziemnego lub rur wodociągowych, które mogą zostać uszkodzone.



OSTRZEŻENIE: Podczas pracy ZAWSZE używaj WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA, takiego jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i ochrony dróg oddechowych.

1.8 Ważne zasady bezpieczeństwa dotyczące ładowarki

- › Nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- › Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia.
- › Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- › Upewnij się, że dzieci nie bawią się ładowarką.
- › Przed ładowaniem sprawdź ładowarkę, przewód ładujący i wtyczkę. Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu ładującego, gdyż może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- › Nie demontuj ładowarki. Jeśli wymagana jest obsługa lub naprawa, zanieś go do centrum serwisowego. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- › Gdy nie używasz ładowarki, odłącz ją od źródła zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- › Aby zapobiec porażeniu prądem, nie dotykaj nieizolowanej części gniazdka.

2. Symbole i objaśnienia pojęć

Na narzędziu mogą znajdować się niektóre z poniższych symboli. Prosimy o zapoznanie się z nimi i poznanie ich znaczenia. Właściwa interpretacja tych symboli pozwoli na lepszą i bezpieczniejszą obsługę narzędzia.

V	Wolty
A	Ampery
Hz	Herc
Wh	Watogodziny
No	Prędkość bez obciążenia
/min	Obroty na minutę
	Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi (niniejszą instrukcją).
	Zawsze noś ochronę oczu.
	Nie wrzucaj go do ognia.
	Nie wrzucaj do wody.
CE	Zgodność z normami bezpieczeństwa UE

~	Prąd przemienny
==	Prąd stały
Ah	Amperogodziny
Li-ion	Bateria litowo-jonowa
Ø	Średnica
	Symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa
Ostrzeżenie 	Przeczytaj uważnie. Należy przestrzegać ostrzeżeń – nieprzestrzeganie tego może zagrozić życiu i zdrowiu Twojemu oraz innych osób.
Ostrzeżenie 	Przeczytaj uważnie – podczas korzystania z narzędzia informacje te mogą być ważne ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo i przepisy regionalne.
Informacja 	Ważne wskazówki dotyczące użytkowania i ustawiania narzędzia
 	Narzędzie należy poddać recyklingowi; nie wrzucać do pojemnika na śmieci.

3. Zawartość

- › 1 wkrętarka akumulatorowa
- › 1 przewód ładujący USB (USB-C)
- › 8 bitów
- › 1 drążek przedłużający
- › 1 instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

4. Poznaj swoje narzędzie

Przeczytaj instrukcję obsługi (niniejszą instrukcję) oraz wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

4.1 Przeznaczenie

Elektronarzędzie przeznaczone jest do dokręcania i odkręcania śrub. To narzędzie jest wyposażone w uchwyt sześciokątny, do którego można stosować wyłącznie standardowe akcesoria o średnicy 6,35 mm.

NIE używać w wilgotnych warunkach lub w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów. NIE pozwalaj dzieciom na kontakt z narzędziem.

4.2 Przegląd urządzenia

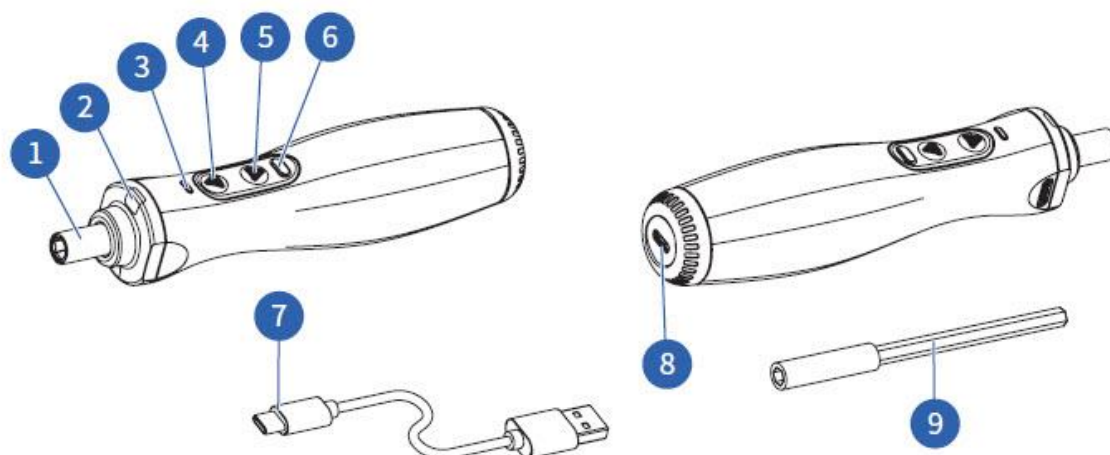


Fig. 1: Overview

1. Uchwyt sześciokątny
2. Światło oświetlające LED
3. Wskaźnik LED (0,5 Nm = zielony, 1,0 Nm = czerwony)
4. Przycisk kierunku do przodu
5. Przycisk kierunku wstecznego
6. Przełącznik trybu momentu obrotowego
7. Przewód ładujący USB
8. Gniazdo ładowania TYPU C
9. Gniazdo ładowania TYPU C

5. Dane techniczne

Nr produktu.....	DHT0001
Nr modelu.....	4129-3
Napięcie znamionowe.....	3,6 V DC
Prędkość bez obciążenia.....	200 /min
Maksymalny miękki moment obrotowy.....	0,5 Nm / 1,0 Nm
Uchwyt sześciokątny.....	6,35 mm
Temperatura otoczenia ładowania.....	4~40°C
Pojemność akumulatora.....	1,5 Ah
Liczba baterii.....	1
Zalecana ładowarka.....	5 V / 1 A


6. Użyj

6.1 Montaż bitów lub przedłużacza



PRZESTROGA: Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom, nie dotykaj przełącznika jazdy do przodu/do tyłu ani głównego wyłącznika podczas instalowania lub wyjmowania końcówek.

1. Aby zamontować końcówki, wsuń końcówkę lub przedłużacz bezpośrednio w sześciokątny uchwyt napędowy (Rys. 1/1), aż zostanie zamontowany na swoim miejscu.
2. Aby wyjąć wiertło, wyciągnij bezpośrednio wiertło lub przedłużacz (rys. 2).

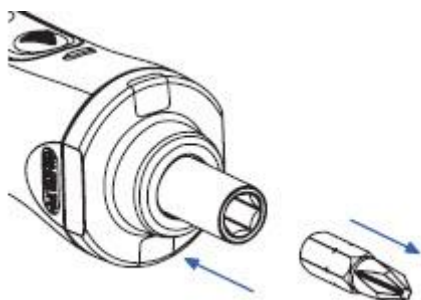


Rys. 2: Uchwyt sześciokątny

6.2 Procedura ładowania



UWAGA: W chwili opuszczenia fabryki narzędzie nie jest w pełni naładowane. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj narzędzie.

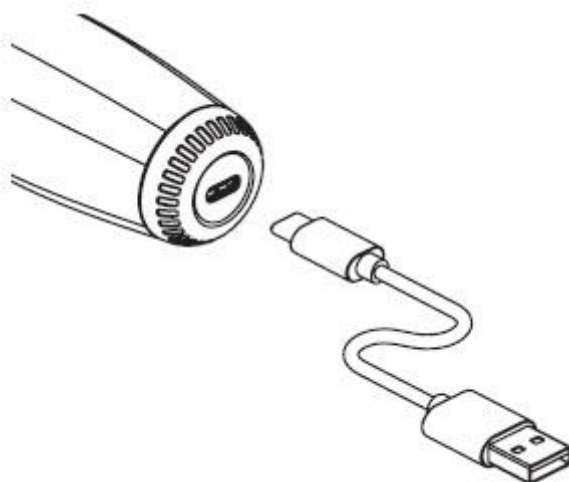

Rys. 3: Przewód ładujący USB

1. Włóż wtyczkę ładowania (Rys. 1/7) do gniazda ładowania (Rys. 1/8) i upewnij się, że są prawidłowo podłączone (Rys. 3).
2. Włóż wtyczkę USB do portu USB komputera lub podłącz zasilacz i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Gdy zielona lampka wskaźnika ładowania miga, oznacza to, że narzędzie się ładuje.
4. Gdy zielona lampka wskaźnika ładowania pozostaje zapalona; oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Proszę odłączyć zasilacz i kabel ładujący USB.



UWAGA: Odłącz w odpowiednim czasie zasilacz i przewód ładujący USB. Nie ładuj bez przerwy dłużej niż 24 godziny.




UWAGA: Podczas procesu ładowania nagrzewanie się obudowy narzędzia jest zjawiskiem normalnym. Narzędzie nie działa podczas ładowania. Jeśli podczas ładowania nie ma reakcji na naciśnięcie przycisków kierunkowych, nie oznacza to usterki narzędzia.



UWAGA: Narzędzie działa najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej, a nie w bardzo zimnych lub gorących miejscach do ładowania.

6.3 Przyciski do przodu/do tyłu

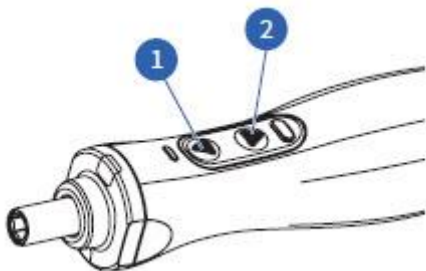

Rys. 4: Przyciski do przodu/do tyłu

Przycisk do przodu/do tyłu określa kierunek obrotu narzędzia i jest jednocześnie przyciskiem przełączającym. Podczas uruchamiania należy mocno trzymać narzędzie.

1. Aby dokręcić śrubę, naciśnij przycisk do przodu (Rys. 1/4), a narzędzie obróci się do przodu w śrubę.
2. Aby poluzować śrubę, naciśnij przycisk zmiany kierunku (Rys. 1/5), a narzędzie obróci się w odwrotnym kierunku, aby poluzować śrubę.

6.4 Włączanie/wyłączanie przedniej diody LED

- › Z przodu narzędzia znajdują się dwie białe diody LED (Rys. 1/2), które można włączać i wyłączać, naciskając przycisk wyboru trybu (Rys. 1/6).
- › Po włączeniu przycisku przełączania do przodu/do tyłu oświetlenie jest włączone. Po zwolnieniu przycisku przełącznika do przodu/do tyłu światła natychmiast się wyłączają.
- › Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, diody LED z przodu migają. Akumulator jest wyczerpany i należy naładować narzędzie.

6.5 Przycisk wyboru trybu

1. Krótko naciśnij przycisk wyboru trybu (Rys. 1/6), aby włączyć/wyłączyć światło LED.
2. Naciśnij długo 2 s, aby przełączyć tryb wysokiego i niskiego momentu obrotowego.

6.6 Wskaźnik LED

- › Zielone światło miga (rys. 1/3) bez tchu podczas ładowania, a zielone światło zawsze włączone oznacza pełne naładowanie.
- › Po uruchomieniu narzędzia czerwona lampka oznacza tryb wysokiego momentu obrotowego (1,0 Nm), a zielona lampka oznacza tryb niskiego momentu obrotowego (0,5 Nm).
- › Miganie czerwonego światła oznacza osiągnięcie ustawionej wartości prądu zabezpieczającego.

6.7 Tryb pracy ręcznej

Gdy moment obrotowy generowany przez narzędzie w stanie elektrycznym nie może całkowicie dokręcić lub poluzować śruby ze względu na wyczerpanie się baterii, specyfikacja śruby jest zbyt duża, twardość skręcane materiału jest zbyt duża lub śruba jest trudna do poluzowania ze względu na rdzę itp. narzędzie może być używane jak zwykły śrubokręt. Zainstaluj wiertło w uchwycie narzędziowym i możesz bezpośrednio dokręcić lub poluzować śrubę ręcznie.

7. Przechowywanie, czyszczenie i konserwacja

Twoje narzędzie nie wymaga smarowania ani innych czynności konserwacyjnych. Do czyszczenia części plastikowych należy unikać stosowania rozpuszczalników. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia spowodowane różnego rodzaju rozpuszczalnikami dostępnymi w handlu i może ulec uszkodzeniu w wyniku ich użycia. Do usunięcia brudu, kurzu, oleju, smaru itp. używaj czystych szmatek. Utrzymuj uchwyty narzędzi w czystości, suchości i wolne od oleju lub smaru. Narzędzie to jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Aby uzyskać jak najdłuższą żywotność baterii, zaleca się:

- › Przechowuj narzędzie w miejscu o temperaturze poniżej 26°C i wolnym od wilgoci.
- › Przechowuj narzędzie w stanie naładowanym w 30–50%.
- › Co sześć miesięcy przechowywania należy całkowicie naładować narzędzie, a następnie go używać.



OSTRZEŻENIE: Nie przechowuj narzędzia w środowisku o temperaturze wyższej niż 40°C.



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze odłącz ładowarkę przed czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Nigdy nie demontuj narzędzia. W sprawie wszelkich napraw skontaktuj się ze swoim sprzedawcą/dystrybutorem serwisowym lub pod adresem info@daheim.tech.



PRZESTROGA: Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom, należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie przechowywany.



UWAGA: Bateria nie podlega wymianie.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Narzędzie nie uruchamia się/nie działa	Sprawdź stan baterii i naładuj narzędzie za pomocą przewodu ładującego USB (Rys. 1/7) i podłączając je do gniazda ładowania TYPE C (Rys. 1/8).
Narzędzie jest zbyt słabe, aby dokręcić śrubę	Sprawdź ustawienie momentu obrotowego (Rys. 1/6). Sprawdź stan akumulatora i naładuj akumulator, jeśli jego poziom jest niski.
Narzędzie działa w złym kierunku	Sprawdź przyciski do przodu/do tyłu i użyj prawego przycisku (rys. 4, rozdział 6.3).



9. Utylizacja odpadów

UWAGA: Urządzenia zasilane bateryjnie, które już nie działają, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy je zbierać selektywnie, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie unieszkodliwiania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz dyrektywą 2006/66/WE i 2013/56/UE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i baterii akumulatorów i przekazać do właściwego i przyjaznego dla środowiska recyklingu.

10. Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu sprzedaży klientowi. Naprawimy wszelkiego rodzaju wady spowodowane uszkodzeniami materiałowymi i/lub wadami produkcyjnymi. Gwarancja zostanie spełniona poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części według naszego własnego uznania. Roszczenia z tytułu gwarancji będą uwzględniane tylko wtedy, gdy produkt zostanie wysłany w pełni zmontowany i dobrze zapakowany, wraz z dowodem pieniężnym lub fakturą do odpowiedniego sprzedawcy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Niewłaściwe użycie powoduje unieważnienie gwarancji.

11. Deklaracja zgodności CE

Deklarujemy i bierzemy na siebie wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w „Specyfikacjach technicznych” jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 i EN 60335-1:2012, EN 60335-2 -29:2019. Zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/EG.

Dokumentacje techniczne (2006/42/EG) są dostępne pod adresem:

daheim.tech GmbH

Waldstraße 14

78078 Mönchweilera

Niemcy

Wilhelm Hahn



Dyrektor

Mönchweiler, 6.10.2020

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>