

INSTRUKCJA OBSŁUGI



TFA Dostmann 60.3534.53 Sterowany radiowo Zegar ścienny 300 mm x 45 mm
x 300 mm złoty

Nr produktu 2888639

INSTRUKCJA OBSŁUGI	1
1. Przed użyciem tego produktu	3
2. Zawartość dostawy.....	3
3. Obszar działania i zalety Twojego nowego produktu w skrócie	3
4. Dla Twojego bezpieczeństwa	4
5. Elementy	5
6. Rozpoczynanie pracy	5
6.1 Odbiór sygnału częstotliwości DCF	5
6.2 Ręczne ustawienie zegara.....	6
6.3 Przycisk RESET	6
7. Pielęgnacja i konserwacja	7
8. Rozwiązywanie problemów	7
9. Usuwanie odpadów	7
10. Dane techniczne.....	8
http://www.conrad.pl	9

Cat.-No. 60.3534.51**Cat.-No. 60.3534.53**

Instrukcja obsługi
www.tfa-

dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Zegar ścienny sterowany radiowo

Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu produktu i utracie ustawowych praw wynikających z wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Zegar ścienny sterowany radiowo
- Instrukcja obsługi

3. Obszar działania i zalety Twojego nowego produktu w skrócie

- Metalowa rama
- Cichy ruch przesuwania wskazówek
- Wysoka precyzja
- Wskazówka sekundowa

- Szklana pokrywa
- Idealny do domu, biura, poczekalni, holu, przedpokoju lub jako prezent

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań opisanych powyżej. Należy go używać wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany w produkcie są zabronione.




Uwaga! **Ryzyko obrażeń:**

- Przechowuj to urządzenie i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia)
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. **Ryzyko eksplozji!**
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsy.
- Chroń go przed wilgocią.

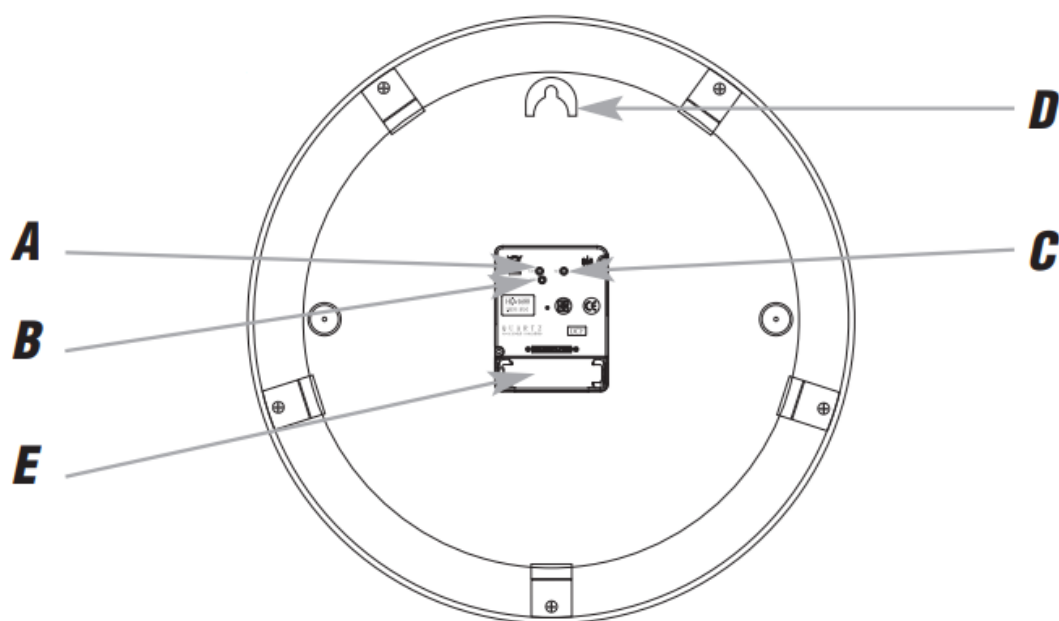

5. Elementy

Przyciski

A: Przycisk MSET

B: Przycisk RESET

C: Przycisk REC

Obudowa

D: Otwór do montażu na ścianie

E: Komora baterii

6. Rozpoczynanie pracy

- Włóż jedną nową baterię AA 1,5 V. Upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji.
- Twój zegar jest teraz gotowy do użycia.

6.1 Odbiór sygnału częstotliwości DCF

- Po wstępnej konfiguracji wskazówki pokażą godzinę 12 a zegar będzie starać się odebrać sygnał radiowy przez 4-16 minut. Po otrzymaniu kodu czasu, wyświetlony zostanie czas sterowany radiowo. Zegar odbiera sygnał osiem razy na dobę (1:03, 3:03, 5:03, 7:03, 13:03, 15:03, 17:03, 19:03). Podczas odbioru wskazówka sekund zatrzymuje się na godzinie 12:00.

- Pomocne może być ręczne włączenie próby odbioru sygnału. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC przez 3 sekundy. Wskazówka sekundowa zegara zatrzyma się a zegar rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego częstotliwości DCF.

Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo DGF

Podstawą czasu sterowanego radiowo zegara jest cezowy zegar atomowy obsługiwany przez Federalny Instytut Metrologii w Braunschweig. Ma odchylenie czasu mniejsze niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i transmitowany z Maintlingen koło Frankfurtu za pomocą sygnału częstotliwości DGF-77 (77,5 kHz), a zasięg transmisji wynosi około 1500 km. Zegar sterowany radiowo odbiera ten sygnał i przetwarza go, aby wskazywał dokładny czas. Przełączenie z czasu letniego na zimowy następuje automatycznie. Jakość odbioru zależy głównie od położenia geograficznego. Zwykle nie powinno być problemów z odbiorem w promieniu 1500 km wokół Frankfurtu.

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Zalecana odległość od wszelkich źródeł zakłócających, takich jak monitory komputerowe lub telewizory, wynosi minimum 1,5 - 2 metry.
- W pomieszczeniach żelbetonowych (piwnice, nadbudówki) odbierany sygnał jest naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach prosimy o umieszczenie urządzenia blisko okna.
- W porze nocnej zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe i w większości przypadków odbiór jest możliwy. Aby utrzymać odchyłkę dokładności poniżej 1 sekundy, wystarczy pojedynczy odbiór w ciągu dnia.

6.2 Ręczne ustawienie zegara

- W przypadku, gdy zegar nie może wykryć sygnału DCF (na przykład z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie. Zegar będzie wtedy działał jak normalny zegar kwarcowy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MSET przez trzy sekundy.
- Przyciskaj przycisk tak długo, aż pojawi się żądany czas.
- Naciśnij krótko przycisk, wskazówka zegara będzie się poruszać minuta po minucie.
- Wskazówka sekundowa zegara zatrzyma się na godzinie 12.00.
- Po 30 sekundach lub po naciśnięciu przycisku REC wskazówka sekundowa zegara ponownie przesuwa się do przodu.
- Po pomyślnym odebraniu sygnału, ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany przez czas DCF.

6.3 Przycisk RESET

- Za pomocą szpilki naciśnij przycisk RESET, jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo.

7. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść produkt miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Wyjmij baterię, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.
- Przechowuj zegar w suchym miejscu.

8. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązanie
Wskazówki zegara nie poruszają się ➡	Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa
Brak odbioru sygnału DCF	➡ Naciśnij przycisk REC przez 3 sekundy ➡ Zmień lokalizację (zakłócenie!) ➡ Poczekaj na próbę odbioru sygnału w trakcie nocy ➡ Ręczne ustawienie czasu
Nieprawidłowe wskazanie	➡ Naciśnij przycisk RESET za pomocą szpilki ➡ Zmień baterię

Jeśli Twoje urządzenie nie będzie działać pomimo podjętych powyższych działań, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego je kupiłeś.

9. Usuwanie odpadów

Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. To ogranicza ilość odpadów i chroni środowisko.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki.



Utylizacja urządzenia elektrycznego

Wyjmij baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, z urządzenia i utylizuj je oddzielnie. Ten produkt jest oznakowany zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Jako konsument masz obowiązek oddać zużyte urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić utylizację zgodną ze środowiskiem. Usługa zwrotu jest bezpłatna. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów!



Utylizacja baterii

Nigdy nie wyrzucaj pustych baterii i akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zawierają substancje zanieczyszczające, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Jako konsument masz prawny obowiązek zanieść je do sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od przepisów krajowych lub lokalnych, w celu ochrony środowiska. Usługa zwrotu jest bezpłatna.

Symbole zawartości metali ciężkich to: Cd = kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.

10. Dane techniczne

Pobór mocy:	1 x bateria 1,5 V AA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy:	Ø 300 x 45 mm
Waga:	636 g (sam produkt)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 60.3554 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce> www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

11/22

<http://www.conrad.pl>