



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest czujnik kontaktowy Zigbee do okien i drzwi. Produkt służy do wykrywania i powiadamiania o otwarciu i zamknięciu okien/drzwi.

Produkt można zintegrować z siecią na jeden z następujących sposobów:

- Bramka Zigbee (Nr zamówienia 3026091)
- Aplikacja Home Assistant poprzez integrację Zigbee
- Aplikacja Home Assistant poprzez Zigbee2MQTT

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Zespół czujnika
- Dwustronna taśma samoprzylepna
- Magnes
- Instrukcja obsługi
- 2 baterie CR1632

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.


- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Baterie

- Podczas wkładania baterii zwracaj uwagę na biegunowość.
- W celu uniknięcia wylania się elektrolitu baterię należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. W przypadku nieszczelności lub uszkodzenia baterii ich kontakt ze skórą może spowodować oparzenie kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno pozostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie należy wymieniać równocześnie. Mieszanie starych i nowych baterii może prowadzić do wycieków i uszkodzenia produktu.
- Nie wolno demontować baterii, zwierać ich złączy ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!

6 Przegląd produktu

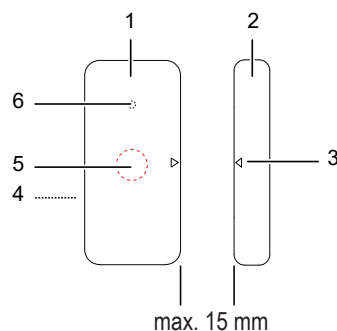

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Zespół czujnika | 2 Magnes |
| 3 Oznaczenie wyrównania | 4 Komora baterii |
| 5 Przycisk parowania | 6 Lampka kontrolna |

6.1 Wskazania

Element	Stan urządzenia	Wskazanie
Lampka kontrolna	Wył.	Aktywowano tryb czuwania
Lampka kontrolna	1 mignięcie	Wykryto otwarte drzwi/okno
Lampka kontrolna	Miga	Aktywowano tryb parowania

7 Wkładanie baterii

Uwaga:

Jeśli z komory baterii wystaje pasek izolacyjny, baterie są już w środku. Wyciągnij pasek, aby zamknąć obwód zasilania.

1. Przygotuj wymaganą liczbę baterii odpowiedniego typu, jak podano w rozdziale „Dane techniczne”.
2. Cienkim przedmiotem podważ komorę baterii znajdującą się z tyłu modułu czujnika.
3. Włóż baterie do komory baterii biegunem dodatnim (+) skierowanym do góry.
4. Zamknij komorę baterii.

Uwaga:

Baterię/baterie należy wymieniać:

- Jeśli produktu nie można podłączyć z siecią.
- Jeśli pulpit nawigacyjny sieci domowej (np. aplikacja mobilna) wskazuje rozładowaną baterię/baterie.
- Przynajmniej raz w roku.

8 Montaż modułu czujnika i magnesu

Jeśli magnes oddali się od czujnika, czujnik wykryje otwarte drzwi/okno. Aby ułatwić działanie tego mechanizmu, jeden element (czujnik lub magnes) należy zamontować na ramie drzwi/okna, a drugi na drzwiach/oknie.

Wymagania montażowe:

- Odległość między czujnikiem a następnym routerem Zigbee lub bramką musi wynosić ≤ 90 m (otwartej przestrzeni).
- Odstęp między zespołem czujnika a magnesem musi wynosić ≤ 15 mm.
- Oznaczenia wyrównania ► i ◄ na czujniku i magnecie muszą być skierowane do siebie i znajdować się na tym samym poziomie.

Montaż:

1. Za pomocą zawartej w zestawie taśmy samoprzylepnej zamontuj jeden element na drzwiach/oknie.
2. Za pomocą zawartej w zestawie taśmy samoprzylepnej zamontuj drugi element na ramie drzwi/okna.

9 Połączenie z siecią

9.1 Łączenie produktu z bramką Zigbee (nr zamówienia 3026091)

1. Aby dowiedzieć się, jak połączyć nowe urządzenia, zapoznaj się z instrukcją obsługi bramki Zigbee (3026091).
2. Przełącz produkt w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk parowania, aż lampka kontrolna zacznie migać.
3. Połącz produkt z bramką.

9.2 Dodawanie produktu do aplikacji Home Assistant

Produkt można zintegrować z aplikacją Home Assistant na dwa sposoby:

- Poprzez integrację Zigbee Home Automation
- Poprzez Zigbee2MQTT

1. Przełącz produkt w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk parowania, aż lampka kontrolna zacznie migać.
2. Połącz produkt z systemem sterowania aplikacją Home Assistant.

10 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

11 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

12 Utylizacja

12.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kośza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

13 Dane techniczne

Baterie	2 baterie CR1632
Odstęp	maks. 15 mm (czujnik i magnes)
Norma.....	IEEE 802.15.4
Opcje integracji Zigbee.....	Bramka Zigbee (Nr zamówienia 3026091) Aplikacja Home Assistant poprzez integrację Zigbee Aplikacja Home Assistant poprzez Zigbee2MQTT
Częstotliwość łączności bezprowodowej	2,405 - 2,480GHz
Zasięg łączności bezprowodowej	maks. 90m (na otwartej przestrzeni)
Moc transmisji bezprowodowej	maks. 10dBm
Temperatura robocza	od -10°C do +50°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	0–95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -10°C do +50°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	0–95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary modułu czujnika (ok.).....	21 x 44 x 9 mm (szer. x wys. x gł.)
Wymiary magnesu (ok.).....	8 x 44 x 9 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga (ok.)	14g (wraz z bateriami)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3026092_V1_0424_jh_mh_pl 18014399788965899 I3/O1 en