



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest ładowarką przenośną. Można go używać do ładowania lub zasilania urządzeń za pośrednictwem portów USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

4.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

4.5 Akumulator Li-Po

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii / akumulatorów (np. typu AA lub AAA) obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie składa się z cienkiej blachy, lecz jedynie z wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.


4.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

4.7 Ładowanie

- Upewnij się, że specyfikacje każdego podłączonego urządzenia są zgodne ze specyfikacjami produktu wymienionymi w części zawierającej dane techniczne.
- Nie zakrywaj produktu ani podłączonych do niego urządzeń. Niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie zwieraj gniazd urządzenia.

5 Informacje ogólne o urządzeniu

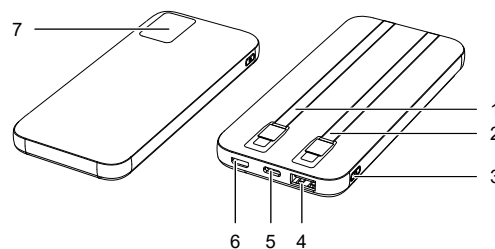

Ważne:

Nie ładuj ładowarki przenośnej z gniazd USB-A komputera. Natężenie prądu dostarczane przez te gniazda może być niewystarczające i może uszkodzić komputer.

	Element	Opis/funkcja
1	Kabel do ładowania USB-C® (czarna wtyczka)	Podłącz i ładuj kompatybilne urządzenie za pomocą odpowiedniego portu USB. Uwagi: - Obsługiwane napięcie: 5 V/DC - Dostarczanie mocy (PD) NIE jest obsługiwane
2	Kabel do ładowania USB-C® (fioletowa wtyczka)	Podłącz i ładuj kompatybilne urządzenie za pomocą odpowiedniego portu USB. Uwagi: - Obsługiwane napięcie: 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC - Dostarczanie mocy (PD) NIE jest obsługiwane
3	Włącznik zasilania	- Naciśnij jednokrotnie (1 raz), by wyłączyć. - Naciśnij dwukrotnie (2 razy), by wyłączyć. Zarządzanie zasilaniem: - Akumulator powerbank włącza się automatycznie, jeśli urządzenie jest podłączone. - Jeśli nie jest używany, akumulator powerbank wyłącza się po około 30 sekundach.
4	Port wyjściowy USB-A	Podłącz i ładuj kompatybilne urządzenie za pomocą odpowiedniego portu USB.
5	Port wejściowy/wyjściowy USB-C® (PD)	- Podłącz odpowiednie źródło zasilania USB w celu ładowania wbudowanego akumulatora. - Podłącz i ładuj kompatybilne urządzenie za pomocą odpowiedniego portu USB.

	Element	Opis/funkcja
		Uwagi: ■ Dostarczanie mocy (PD) jest obsługiwane
6	Port wejściowy micro-USB	Podłącz odpowiednie źródło zasilania USB w celu ładowania wbudowanego akumulatora.
7	Wyświetlacz	Służy do wyświetlania pozostałego poziomu energii i stanu ładowania.

Uwagi:

- Jeśli ładujesz zintegrowany akumulator za pośrednictwem USB-C®, możesz ładować/włączać podłączone urządzenia. Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane.
- Jeśli ładujesz zintegrowany akumulator za pośrednictwem micro-USB, możesz ładować/włączać podłączone urządzenia.
- Za pośrednictwem portu USB może równocześnie ładować tylko zintegrowany akumulator.
- Jeśli podłączysz źródło wejściowe mocy USB-C® i micro-USB, akumulator powerbank wybierze do ładowania zintegrowanego akumulatora to, które zostało podłączone jako pierwsze.

Symbole na wyświetlaczu

Symbol	Opis
	Oznacza obsługę dostarczania mocy (PD).
xx % (miga)	Służy do wskazywania trwającego ładowania wbudowanego akumulatora, a także bieżącego poziomu energii.
xx %	Służy do wskazywania pozostałego poziomu energii wbudowanego akumulatora.

6 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłącz wszystkie podłączone kable.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

8 Dane techniczne

8.1 Akumulator

Akumulator Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V;
10 000 mAh / 37 Wh;

8.2 Wejście

Port wejściowy micro-USB 5 V/DC, 2 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
Port wejściowy USB C® 5 V/DC, 2,5 A; 9 V/DC, 2 A; PD 18 W
Maks. moc wejściowa 18 W

8.3 Wyjście

Port wyjściowy USB-C® 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2,2 A; 12 V/DC, 1,67 A;
PD 20 W
Port wyjściowy USB-A 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
SCP 10 V/DC, 2,25 A, 22,5 W
Kabel do ładowania USB-C® 1
(fioletowa wtyczka) 5 V/DC, 2 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
Kabel do ładowania USB-C® 2
(czarna wtyczka) 5 V/DC, 2 A
W sumie moc wyjściowa (wiele
podłączonych portów) 5 V, 3 A maks. 15 W

8.4 Ochrona

Zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe

8.5 Warunki otoczenia

Temperatura robocza od 0°C do +45°C
Wilgotność w miejscu użytkowania maks. 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu
przechowywania od 0°C do +45°C
Wilgotność w miejscu
przechowywania maks. 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)

8.6 Inne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (ok.) ... 150 x 67,5 x 16 mm
Waga (ok.) 234 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3027882_V1_0324_jh_mh_pl 9007200497375371 I2/O1 en