



renkforce

PL Instrukcja obsługi

Monitor z wbudowanym głośnikiem i uchwytem

Nr zamówienia:

3098684 / 3098685 / 3437388 2616623 (RF-MM-1594)

Strona 2 - 13



1 Spis treści



2	Wprowadzenie	3
3	Pobieranie instrukcji obsługi	3
4	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	3
5	Zakres dostawy	4
6	Wyjaśnienie symboli	4
7	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
	7.1 Ogólne informacje	4
	7.2 Obsługa	4
	7.3 Środowisko robocze	4
	7.4 Eksploatacja	5
	7.5 Zasilacz	5
	7.6 Podłączone urządzenia	5
	7.7 Montaż	5
	7.8 Baterie/akumulatory	6
8	Widok produktu	7
9	Instalacja i uruchamianie	8
	9.1 Ustawianie monitora	8
	9.2 Mocowanie monitora do ściany	8
	9.3 Podłączanie do złączy	8
	9.4 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania	8
10	Obsługa	9
	10.1 Włączenie i wyłączenie monitora	9
	10.2 Wybór źródła odtwarzania	9
	10.3 Odtwarzanie plików multimedialnych z nośnika danych USB	9
	10.4 Konfiguracja dalszych ustawień	10
11	Czyszczenie i pielęgnacja	11
12	Utylizacja	12
	12.1 Produkt	12
	12.2 Baterie/akumulatory	12
13	Dane techniczne	13
	13.1 Zasilanie	13
	13.2 Wyświetlacz	13
	13.3 Warunki otoczenia	13
	13.4 Inne	13

2 Wprowadzenie

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt: <https://www.conrad.pl/kontakt>

3 Pobieranie instrukcji obsługi



Skorzystaj z linku www.conrad.com/downloads (lub zeskanuj kod QR), aby pobrać kompletną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten służy do wyświetlania analogowego lub cyfrowego sygnału obrazu, na przykład z komputera. Ponadto ma wbudowany głośnik do odtwarzania dźwięków oraz uchwyt ścienny.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

5 Zakres dostawy

- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| ■ Produkt | ■ Podstawa | ■ Kabel VGA |
| ■ Moduł zdalnego sterowania | ■ Uchwyt ścienny | ■ Instrukcja obsługi |
| ■ Zasilacz | ■ Kabel BNC | |

6 Wyjaśnienie symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym.

7 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

7.1 Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

7.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

7.3 Środowisko robocze

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nigdy nie włączać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która w pewnych okolicznościach może uszkodzić urządzenie. Przed uruchomieniem produktu należy poczekać, aż osiągnie on temperaturę pokojową.

7.4 Eksploatacja

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. NIE próbować naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - ma poważne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

7.5 Zasilacz



Nie zmieniaj ani nie naprawiaj żadnych elementów zasilania elektrycznego, w tym wtyczki, kabla zasilania i zasilacza. Nie wolno używać uszkodzonych elementów. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!

- Podłączać produkt do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne przez cały czas.
- Do zasilania należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Źródłem napięcia dla zasilacza może być wyłącznie standardowe elektryczne gniazdko domowe podłączone do publicznej sieci elektrycznej. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić, czy napięcie podane na nim jest zgodne z napięciem w domowej sieci elektrycznej.
- Zasilacza nie wolno podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. Zamiast tego zawsze używaj przeznaczonych do tego celu powierzchni chwytnych na wtyczce sieciowej.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze odłączaj zasilacz od sieci w czasie burzy z piorunami.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie dotykaj go, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Należy postępować w następujący sposób:
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest zasilacz (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, aby gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania).
 - Wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.
 - Należy korzystać z nowego zasilacza o tej samej konstrukcji. Nie należy używać uszkodzonego zasilacza.
- Upewnij się, że kabel nie jest ściśnięty, zagięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Kabel zasilający układać zawsze tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani zaczepić. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady istnieje ryzyko obrażeń.

7.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.


7.7 Montaż

- Przed wierceniem należy się upewnić, że w powierzchni montażowej nie znajdują się żadne przewody elektryczne ani rury, które mogą zostać uszkodzone.
- W razie przypadkowego nawiercania kabli elektrycznych istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem.

7.8 Baterie/akumulatory

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- Wyjmij baterie/akumulatory, gdy nie są używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami. Wyciekające lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą.
- Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów, należy nosić rękawice ochronne.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterie/akumulatory muszą być zawsze wymieniane w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii/akumulatorów może doprowadzić do ich wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozmontowuj baterii/akumulatorów, nie powoduj zwarc i nie wrzucaj ich do ognia.
- Nigdy nie próbować ładować jednorazowych baterii. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

8 Widok produktu

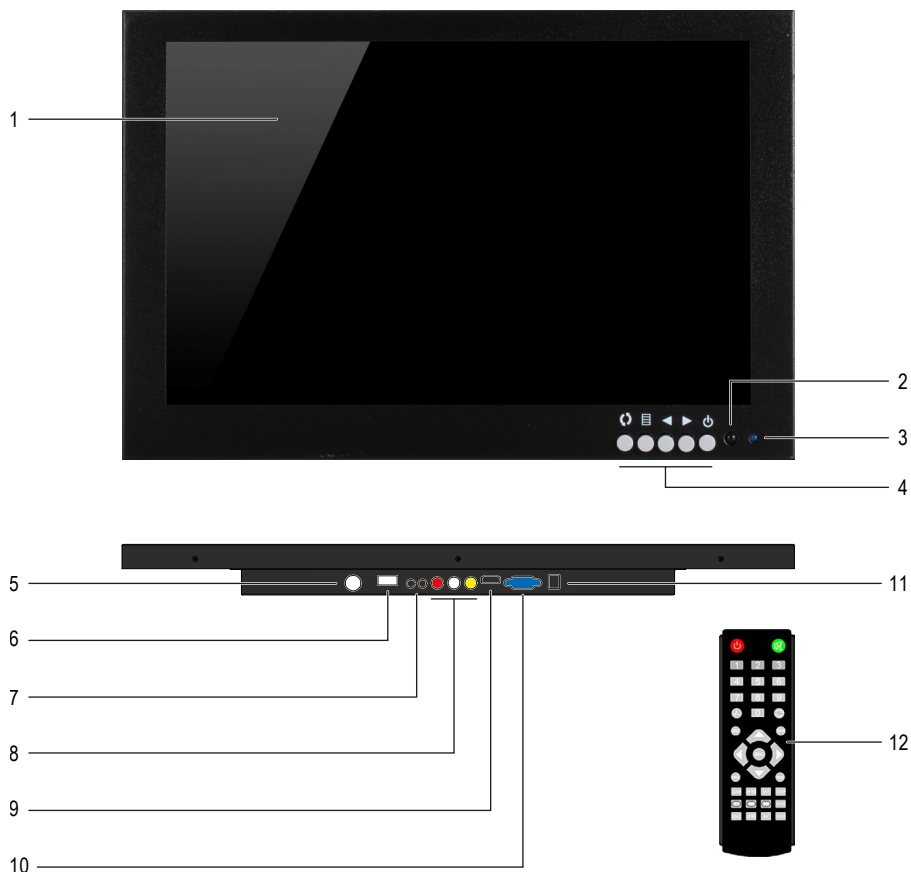

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 Wyświetlacz | 5 Złącze BNC | 9 Złącze HDMI |
| 2 Czujnik do pilota | 6 Złącze USB | 10 Złącze VGA |
| 3 Lampka kontrolna | 7 Wejścia/wyjścia audio (3,5 mm) | 11 Złącze sieciowe |
| 4 Panel przycisków obsługowych | 8 Złącza AV | 12 Moduł zdalnego sterowania |

9 Instalacja i uruchamianie

Uwaga:

- Monitor można postawić na stojaku lub powiesić na ścianie.

9.1 Ustawianie monitora

1. Umieścić monitor na dostarczonej podstawie.
2. Postawić monitor na poziomej, równej powierzchni.

9.2 Mocowanie monitora do ściany



Przed wierceniem należy się upewnić, że w powierzchni montażowej nie znajdują się żadne przewody elektryczne ani rury, które mogą zostać uszkodzone. W razie przypadkowego nawiercania kabli elektrycznych istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem.

1. Zmierz odległość pomiędzy otworami w uchwycie ściennym i zaznacz miejsca wiercenia na powierzchni ściany.

Wskazówka:

- Aby prawidłowo wykonać oznaczenia, można skorzystać z papierowego szablonu.
2. Wywierć otwory.
 3. W otworach należy umieścić odpowiednie kołki.
 4. Zamontuj uchwyt ścienny za pomocą odpowiednich śrub. Uważaj, aby nie dokręcać śrub do oporu w ścianie.
 5. Zawieś uchwyt na śrubach.
 6. Zamocuj dołączone szyny mocujące do monitora.
 7. Przymocuj monitor z szynami do uchwytu ściennego. Upewnij się, że monitor jest bezpiecznie zamocowany, zanim go puścisz.

9.3 Podłączanie do złączy

1. Podłącz odpowiednie urządzenie wyjściowe (np. komputer, odbiornik satelitarny, kabel TV) do odpowiedniego złącza (**5-6** i **8-10**).
2. Podłącz opcjonalnie odpowiedni odtwarzacz audio (np. słuchawki) do danego wyjścia audio (**7**).
3. Podłącz dołączony zasilacz do złącza sieciowego i włącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda sieciowego.

9.4 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

1. Zdejmij pokrywę komory baterii na spodzie pilota zdalnego sterowania (**12**).
2. Włóż 2 baterie typu AAA (nie są objęte zakresem dostawy). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Bieguny dodatni i ujemny są oznaczone na bateriach oraz na wewnętrznej stronie pokrywy komory baterii.
3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii.

Uwaga:

- Należy wymienić baterie, gdy pilot przestanie działać lub jego zasięg znacznie się zmniejszy.

10 Obsługa

10.1 Włączenie i wyłączenie monitora

1. Aby włączyć monitor, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub pilota (12).
 - Monitor włączy się.
 - Zapala się lampka kontrolna (3).
2. Aby ponownie wyłączyć monitor funkcję, ponownie naciśnij przycisk .
 - Monitor wyłącza się.
 - Lampka kontrolna (3) gaśnie.

10.2 Wybór źródła odtwarzania

1. Aby wybrać źródło odtwarzania, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk SOURCE na pilocie (12).
 - Menu **Input Source** (źródło odtwarzania) jest wyświetlane na wyświetlaczu (1).
2. Wybierz żądane źródło odtwarzania, naciskając ponownie przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub naciskając klawisze strzałek  i  na pilocie (12).
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk ENTER na pilocie (12).
 - Źródło odtwarzania jest wybrane. Gdy pojawi się sygnał obrazu/dźwięku, będzie on wyświetlany przez monitor.

10.3 Odtwarzanie plików multimedialnych z nośnika danych USB

1. Wybierz jako źródło odtwarzania USB (patrz rozdział „10.2 Wybór źródła odtwarzania” na stronie 9).
2. Podłącz do portu USB (6) odpowiedni nośnik danych USB (maks. 256 GB) z odtwarzanymi multimediami (obrazami, plikami wideo, audio lub tekstowymi).
3. W menu **USB 2.0** wybierz rodzaj medium. W tym celu naciśnij kilkakrotnie  przycisk na polu przycisków obsługowych (4) lub klawisze strzałek  i  na pilocie (12).
4. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk ENTER na pilocie (12).
5. Na monitorze wybierz wpis C:\. W tym celu naciśnij ponownie przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub klawisze strzałek  i  na pilocie (12) i potwierdź za pomocą przycisku  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisku ENTER na pilocie (12).
 - Folder z mediami zostanie wyświetlony.
6. Za pomocą przycisku  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisków strzałek  i  na pilocie (12) wybierz żądany plik mediów.
7. Odtwarzaniem można sterować za pomocą wyświetlanych przycisków:
 - Play: Odtwarzanie pliku multimedialnego
 - FB: Przewijanie do tyłu
 - FF: Przewijanie do przodu
 - Prev.: Odtwarzanie poprzedniego pliku multimedialnego
 - Next: Odtwarzanie następnego pliku multimedialnego
 - Stop: Zatrzymanie odtwarzania
 - Lista odtwarzania: Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania
8. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk menu na pilocie (12).

10.4 Konfiguracja dalszych ustawień

10.4.1 Nawigacja w menu głównym

1. Aby wyświetlić menu główne, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk menu na pilocie (12).
→ Menu główne wyświetli się na wyświetlaczu (1).
2. Aby wybrać podmenu, naciśnij kilkakrotnie przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub klawisze strzałek  i  na pilocie (12).
3. Aby wybrać odpowiedni punkt menu, naciśnij kilkakrotnie przycisk  na panelu sterowania (4) lub klawisze strzałek  i  na pilocie (12).
4. Aby aktywować wybrany punkt menu, naciśnij przycisk  na polu przycisków (4) lub przycisk ENTER na pilocie (12).
5. Wprowadź wymagane ustawienia dla aktywnego punktu menu. W tym celu użyj przycisków strzałek  i  na polu przycisków obsługowych (4) lub pilocie (12).
6. Aby wrócić do nadrzędnego podmenu, naciśnij przycisk  na polu przycisków obsługowych (4) lub przycisk menu na pilocie (12).
7. Aby opuścić menu główne, naciśnij przycisk EXIT na pilocie (12) lub poczekaj, aż menu główne zostanie automatycznie wyłączone.

10.4.2 Menu PICTURE

Menu **Picture** (obraz) oferuje następujące możliwości ustawienia.

- **Picture Mode** (tryb obrazu)
- **Color Temperature** (temperatura barwowa)
- **Aspect Ratio** (Format obrazu)
- **Noise Reduction** (Redukcja szumów)
- **MPEG Noise Reduction** (redukcja szumów MPEG)
- **Mirror** (odbicie lustrzane)
- **VGA Set Up** (konfiguracja VGA)

Aby dokonać wymaganych ustawień, należy przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale „10.4.1 Nawigacja w menu głównym” na stronie 10.

10.4.3 Menu SOUND

Menu **SOUND** (dźwięk) oferuje następujące możliwości ustawienia.

- **Sound**
- **Balance**
- **Auto Volume** (automatyczna głośność)
- **Surround Sound**

Aby dokonać wymaganych ustawień, należy przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale „10.4.1 Nawigacja w menu głównym” na stronie 10.

10.4.4 Menu TIME

Menu **TIME** (czas) oferuje następujące możliwości ustawienia.

- **Clock** (zegar)
- **Off Time** (czas wyłączenia)
- **On Time** (czas włączenia)
- **Sleep timer** (wyłącznik czasowy)

Aby dokonać wymaganych ustawień, należy przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale „10.4.1 Nawigacja w menu głównym” na stronie 10.

10.4.5 Menu OPTION

Menu **OPTION** (ustawienia) oferuje następujące opcje ustawień.

- **OSD Language** (język wyświetlania)
- **OSD Duration** (czas wyświetlania menu wyświetlacza)
- **Blue Screen** (Bluescreen)
- **Factory Default** (Reset do ustawień fabrycznych)

Aby dokonać wymaganych ustawień, należy przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale „10.4.1 Nawigacja w menu głównym” na stronie 10.

11 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od zasilania.
2. Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

12 Utylizacja

12.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

13 Dane techniczne

13.1 Zasilanie

Napięcie wejściowe	12 V/DC
Pobór mocy	18 W (BN 3098684), 20 W (BN 3098685), 18 W (BN 2616623), 18 W (BN 3437388)
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,5 W
Moduł zdalnego sterowania	2x bateria typu AAA

13.2 Wyświetlacz

Przekątna ekranu	60,5 cm (24") (BN 3098684), 68,5 cm (27") (BN 3098685), 48,2 cm (19") (BN 2616623), 54,6 cm (21.5") (BN 3437388)
Format obrazu	16:9 5:4 (BN 2616623)
Rozdzielczość	1920 x 1080 px 1280 x 1024 px (BN 2616623) 1920 x 1080 px (BN 3437388)
Częstotliwość powtarzania	75 Hz
Jasność	350 cd/m ² 300 cd/m ² (BN 2616623) 350 cd/m ² (BN 3437388)
Czas reakcji	5 ms
Głośniki	2x 5 W
Przylączy	HDMI / VGA / USB-a / BNC (CVBS) / RCA / wejście audio 3,5 mm / wyjście audio 3,5 mm
Obsługiwane formaty przez złącze USB (2.0)	MP4, AVI, MOV, MPG, MP3, JPG, JPEG, PNG Obsługuje klucze USB do 256 GB

13.3 Warunki otoczenia

Temperatura pracy	od -5 do +55°C
Wilgotność pracy	10 – 95% wilgotności względnej
Temperatura przechowywania	od -5 do +55°C
Wilgotność przechowywania	10 – 95% wilgotności względnej

13.4 Inne

Zgodność z VESA	100 x 100 mm, 75 x 75 mm (BN 2616623, BN 3437388)
Wymiary	566 x 341 x 37 mm (BN 3098684), 631 x 380 x 37 mm (BN 3098685) 551 x 307 x 37 mm (BN 3437388), 401 x 339 x 37 mm (BN 2616623)
Masa (ok.)	5,9 kg (BN 3098684), 7,5 kg (BN 3098685), 5,0 kg (BN 2616623), 5,3 kg (BN 3437388)

13.5 Zasilacz

Producent	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, Germany
Numer w rejestrze handlowym	HRB 3896
Identyfikator modelu	THX-120400KDV
Napięcie wejściowe	100–240 V/AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12,0 V/DC
Prąd wyjściowy	4,0 A
Moc wyjściowa	48,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	88,4 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,10 W

PL To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2026 by Conrad Electronic SE.

3098684-85 3437388 2616623 (RF-MM-1594)_v2_0126_02_dh_mh_pl