



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest ładowarką przenośną. Można go używać do ładowania lub zasilania urządzeń za pośrednictwem portów USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB-C® do USB-C®

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.


5.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.7 Ładowanie

- Upewnij się, że specyfikacje każdego podłączonego urządzenia są zgodne ze specyfikacjami produktu wymienionymi w części zawierającej dane techniczne.
- Nie zakrywaj produktu ani podłączonych do niego urządzeń. Niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie zwieraj gniazd urządzenia.

6 Elementy

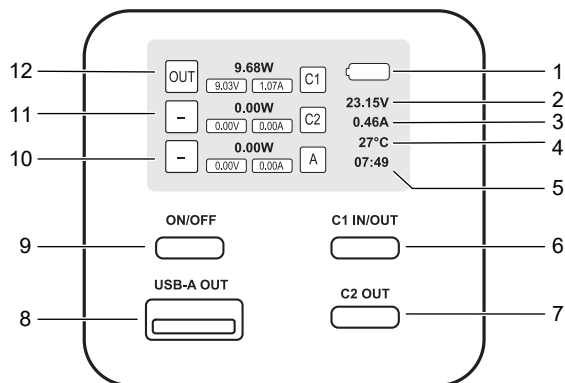

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Stan naładowania akumulatora | 2 Napięcie akumulatora |
| 3 Pobór prądu z akumulatora | 4 Temperatura akumulatora |
| 5 Czas od rozpoczęcia eksploatacji | 6 Port wejściowy i wyjściowy USB-C® C1 |
| 7 Port wyjściowy USB-C® C2 | 8 USB-A port wyjściowy USB-A |
| 9 Przycisk zasilania ON/OFF | 10 Statystyki zasilania portu USB-A |
| 11 Statystyki zasilania portu C2 | 12 Statystyki zasilania portu C1 |

7 Ładowanie baterii akumulatorowej

Ważne:

Nie ładuj ładowarki przenośnej z gniazd USB-A komputera. Natężenie prądu dostarczane przez te gniazda może być niewystarczające i może uszkodzić komputer.

1. Podłącz odpowiedni kabel USB-C® do portu wejściowego **C1 IN/OUT**.
 - Wyświetlacz pokazuje stan ładowania akumulatora.
 - Gdy wyświetlacz pokazuje 100%, akumulator jest w pełni naładowany.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB.

8 Ładowanie urządzeń

Możesz ładować urządzenia na wszystkich portach jednocześnie.

Porty wyjściowe C2 OUT i USB-A OUT:

1. Podłącz urządzenia do portów wyjściowych **C2 OUT** i **USB-A OUT**.
2. Rozpocznij ładowanie, naciskając przycisk zasilania **ON/OFF**.
 - Wyświetlacz pokazuje statystyki zasilania każdego podłączonego portu wyjściowego.

- 3. Aby przerwać proces ładowania, naciśnij przycisk zasilania **ON/OFF**.
- 4. Aby kontynuować ładowanie, naciśnij ponownie przycisk zasilania **ON/OFF**.

Port wyjściowy C1 IN/OUT:

- 1. Podłącz urządzenie do portu wyjściowego **C1 IN/OUT**.
 - Produkt włączy się.
 - Wyświetlacz pokaże statystyki zasilania portu wyjściowego.

Uwaga:

W przypadku portu wyjściowego **C1 IN/OUT** nie można używać przycisku zasilania do sterowania ładowaniem.

9 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- 1. Odlącz wszystkie podłączone kable.
- 2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
- 3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczanego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

11 Dane techniczne

11.1 Akumulator

Typ..... 6x akumulator 4500 mAh, 3.7 V, litowo-jonowy
Pojemność..... 27000 mAh, 99,9 Wh;
Pojemność znamionowa..... 27000 mAh

11.2 Ochrona

Zabezpieczenia Ochrona przed zwarciami; Ochrona przed niedoborem napięcia; Ochrona przed przeładowaniem; Ochrona przed przepięciami; Ochrona przed przegrzaniem

11.3 Warunki otoczenia

Temperatura robocza od -10°C do +40°C
Temperatura w miejscu przechowywania od -10°C do +40°C
Wilgotność w miejscu użytkowania 20–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wilgotność w miejscu przechowywania 20–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

11.4 Inne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (ok.) ... 165.4 x 55 x 50 mm
Waga (ok.) 650 g

11.5 Wejście

Port wejściowy USB-C® (USB-C1 IN/OUT)	maks. 140 W 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 3 A; 20 V/DC, 5 A; 28 V/DC, 5 A
--	--

11.6 Wyjście

Poszczególne porty

USB-A port wyjściowy (USB-A)	maks. 18 W 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
Port wyjściowy USB-C® (USB-C1)	PD3.1 maks. 140 W 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 3 A; 20 V/DC, 5 A; 28 V/DC, 5 A PPS: 3,3 - 11 V/DC, 3 A; 3,3 - 21 V/DC, 3 A
Port wyjściowy USB-C® (USB-C2)	PD3.0: maks. 20 W 5 V/DC, 2,4 A; 9 V/DC, 2,22 A

Kombinacje portów

Wyjście USB-C1 + USB-C2	maks. 120 W 100 W + 20 W
Wyjście USB-C1 + USB-A	Maks. 118 W 100 W + 18 W
Wyjście USB-C2 + USB-A	maks. 15 W
Wyjście USB-C1 + [USB-C2 + USB-A]	maks. 115 W 100 W + [15 W]

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3200729_V3_1124_jh_mh_pl 27021599231791627 I4/O3 en