

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **3209062**

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Dostmann Funk-Wetterstation CLEAR 35.1168.02





Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals


Kat. Nr. 35.1168.02




Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie


- Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !
- Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !

ryg. 1

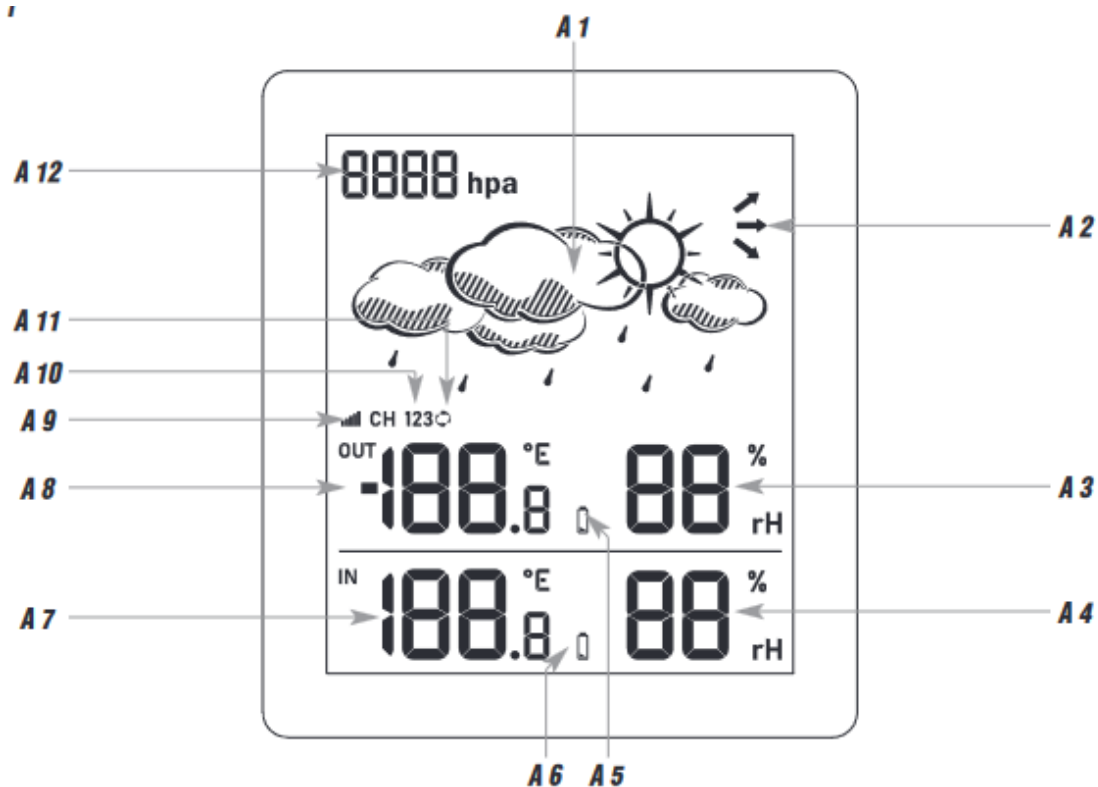

?

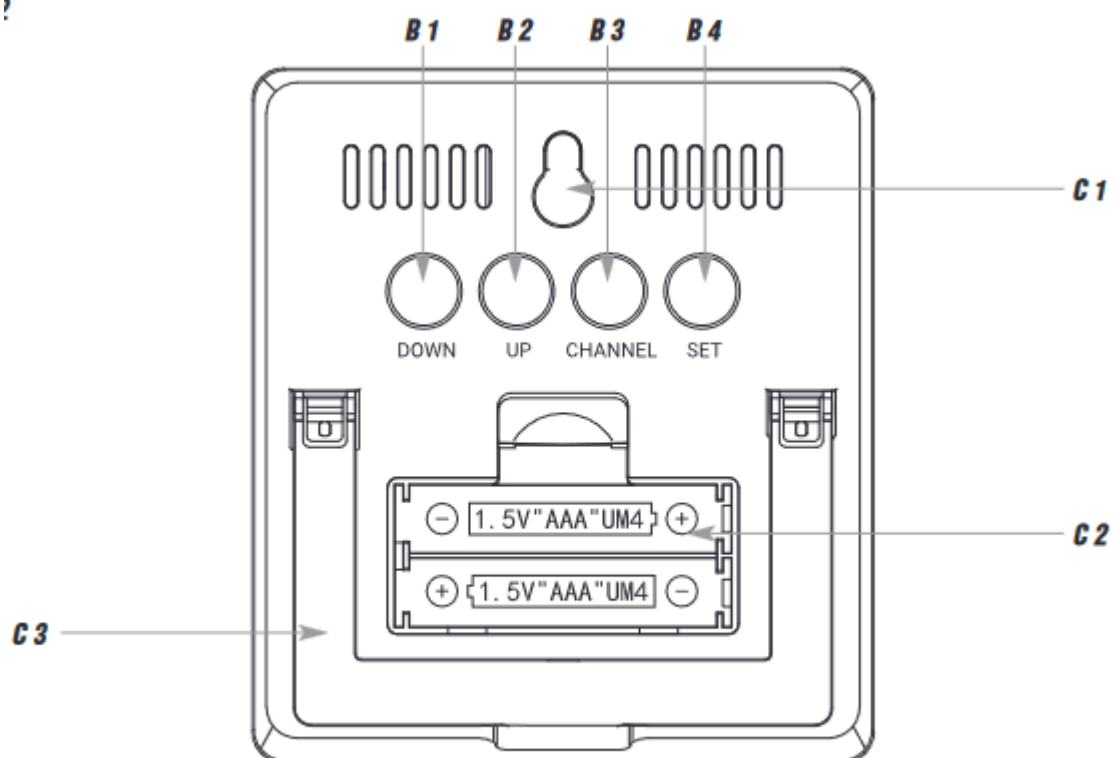

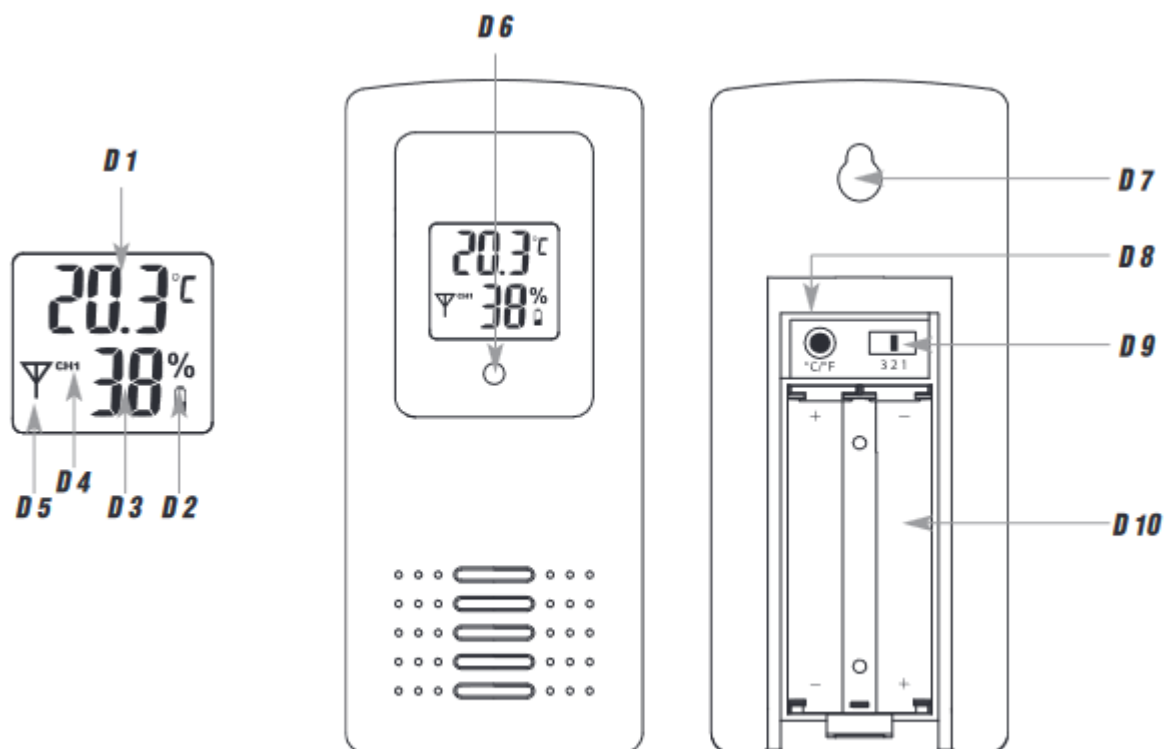

1. Zawartość dostawy

- Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa)
- Czujnik temperatury i wilgotności (nr kat.: 30.3256.02)
- Instrukcja obsługi

2. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Bezprzewodowa temperatura i wilgotność zewnętrzna (433 MHz), zasięg do 100 m (otwarte pole)
- Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
- Względne ciśnienie atmosferyczne
- Prognoza pogody z symbolami i trendem ciśnienia atmosferycznego
- Montaż na ścianie lub stojak na stół
- Opcjonalnie: Możliwość rozbudowy do 3 przetworników temperatury i wilgotności (sprzedawanych oddzielnie), także do kontroli klimatu w odległych pomieszczeniach, np. w piwnicy, pokój dziecięcy, piwnica z winami itp.

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej.

**OSTRZEŻENIE**

- Trzymaj te urządzenia i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.

**OSTROŻNOŚĆ**

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Stacja bazowa nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń go przed wilgocią!
- Nadajnik jest bryzgoszczelny, ale nie wodoszczelny.

4. Elementy**Stacja bazowa (odbiornik)**

Odp.: Wyświetlacz (ryc. 1):

- A 1: Prognoza pogody z symbolami
- A 2: Trend ciśnienia atmosferycznego
- A 3: Wilgotność na zewnątrz
- A 4: Wilgotność w pomieszczeniu
- A 5: Symbol baterii nadajnika
- A 6: Symbol baterii stacji bazowej
- A 7: Temperatura w pomieszczeniu
- A 8: Temperatura zewnętrzna
- A 9: Symbol odbioru nadajnika

- A 10: Numer kanału
- A 11: Symbol kanałów naprzemiennych
- A 12: Względne ciśnienie atmosferyczne

B: Przyciski (rys. 2):

- B 1: Przycisk W DÓŁ
- B 2: Przycisk W GÓRĘ
- B 3: Przycisk KANAŁ
- B 4: Przycisk SET

C: Obudowa (rys. 2):

- C 1: Otwór do montażu na ścianie
- C 2: Komora baterii
- C 3: Stojak (rozkładany)

D: Nadajnik (rys. 3):

- D 1: Temperatura
- D 2: Symbol baterii
- D3: Wilgotność
- D 4: Kanał 1,2,3
- D 5: Sygnał transmisji
- D6: Światło LED
- D 7: Urządzenie zawieszające
- D 8: Przycisk °C/°F
- D 9: 3 2 1 przełącznik wyboru kanału
- D 10: Komora baterii

5. Pierwsze kroki

5.1 Włóż baterie

- Umieść stację bazową i nadajnik na stole w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia elektroniczne i sprzęt radiowy. Usuń dwie folie zabezpieczające wyświetlacz.
- Otwórz komorę baterii stacji bazowej i włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V, zachowując polaryzację zgodnie z ilustracją. Na krótką chwilę zostaną wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.
- Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AAA do komory baterii nadajnika. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Wszystkie segmenty wyświetlacza LCD zostaną wyświetlone na krótką chwilę, a dioda LED zacznie migać.

- Wyświetlacz przetwornika pokazuje aktualną temperaturę i wilgotność. Przełącznik jest ustawiony na kanał 1. Naciśnij przycisk °C/°F, aby zmienić jednostkę temperatury pomiędzy °C (Celsjusz) lub °F (Fahrenheit).
- Zamknij komorę baterii.

5.2 Odbiór wartości zewnętrznych

- Po włożeniu baterii wartości zewnętrzne zostaną przesłane do stacji bazowej. Symbol odbioru nadajnika miga.
- Jeśli odbiór wartości zewnętrznych nie powiedzie się, na wyświetlaczu stacji bazowej pozostanie „- -”. Sprawdź baterie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy nie ma żadnego źródła zakłóceń.
- Możesz także rozpocząć ręczne wyszukiwanie nadajników zewnętrznych później (np. w przypadku zgubienia nadajnika lub wymiany baterii). Naciśnij i przytrzymaj przycisk KANAŁ przez trzy sekundy. Ostatni zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany.
- Symbol odbioru nadajnika miga, a stacja bazowa skanuje wartości zewnętrzne.

6. Działanie

6.1 Ustawienia ręczne

- Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby zmienić jednostkę temperatury pomiędzy °C (Celsjusz) lub °F (Fahrenheit).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby wejść do trybu ustawień.
- Na wyświetlaczu miga symbol pogody.
- Aby prognoza pogody była prawidłowa, należy ustawić rzeczywiste warunki pogodowe (patrz „symbol pogody”).
- Użyj przycisku UP lub DOWN, aby dokonać żądanego ustawienia, podczas gdy wartość miga.
- Zatwierdź przyciskiem SET i przejdź do ustawiania ciśnienia atmosferycznego.
- Względne ciśnienie atmosferyczne odnosi się do ciśnienia na poziomie morza i należy je najpierw dostosować do lokalnej wysokości. Zapytaj o aktualne ciśnienie atmosferyczne w swoim miejscu zamieszkania (lokalny serwis pogodowy, Internet, optyk, skalibrowane instrumenty w budynkach użyteczności publicznej i na lotnisku).
- Użyj przycisku UP lub DOWN, aby dokonać żądanego ustawienia, podczas gdy wartość miga. Naciśnij i przytrzymaj przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ w trybie ustawień trybu szybkiego.
- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Ponownie krótko naciśnij przycisk SET, zatwierdź wpis i powrót do normalnego trybu.

7. Prognoza

7.1 Symbole prognozy pogody (ryc. 4)

- 4 ikony pogody „słonecznie, częściowo pochmurno, pochmurno i deszczowo” przedstawiają prognozę pogody.

- Prognoza pogody dotyczy zakresu od 12 do 24 godzin i wskazuje jedynie ogólny trend pogodowy. Na przykład, jeśli aktualna pogoda jest pochmurna i wyświetlany jest symbol deszczu, nie oznacza to, że produkt jest uszkodzony, ponieważ nie pada deszcz. Oznacza to po prostu, że ciśnienie powietrza spadło i oczekuje się pogorszenia pogody, ale niekoniecznie deszczu.

7.2 Strzałki trendu

- Strzałki trendu na wyświetlaczu pokażą, czy ciśnienie atmosferyczne w ciągu ostatniej godziny rośnie, utrzymuje się czy maleje.

 Wzrost (>+1 hPa) Poprawa pogody
 Stały (<1hPa) Stabilne warunki pogodowe
 Spadek (>-1 hPa) Pogorszenie pogody

8. Lokalizacja i montaż

- W przypadku umieszczenia nadajnika na zewnątrz wybierz zacienione i suche miejsce dla nadajnika. Bezpośrednie światło słoneczne może spowodować nieprawidłowy pomiar, a ciągła wilgoć niepotrzebnie uszkadza elementy elektroniczne.
- Umieść stację bazową w dowolnym pomieszczeniu w domu. Należy unikać przebywania w pobliżu jakichkolwiek źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe, telewizory lub solidne metalowe przedmioty.
- Po wybraniu żądanej lokalizacji sprawdź, czy możliwa jest transmisja z nadajnika do stacji bazowej (zasięg transmisji do 100 m na otwartej przestrzeni). W ścianach pełnych, zwłaszcza z częściami metalowymi, zasięg transmisji może zostać znacznie zmniejszony.
- W razie potrzeby wybierz inną pozycję nadajnika i/lub odbiornika zewnętrznego.
- Jeżeli transmisja przebiegła pomyślnie, można umieścić lub zamontować na ścianie stację bazową i nadajnik zewnętrzny wraz z uchwytem do zawieszenia.

9. Wymiana baterii

- Gdy tylko na wyświetlaczu wartości zewnętrznych stacji bazowej lub na wyświetlaczu nadajnika zewnętrznego pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie nadajnika zewnętrznego.
- Wymień baterie stacji bazowej, gdy na wyświetlaczu wartości wewnętrznej pojawi się symbol baterii.

- Proszę zanotować:

Po wymianie baterii konieczne jest przywrócenie kontaktu pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem - dlatego zawsze włóż nowe baterie do obu urządzeń lub rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika.

10. Dodatkowe nadajniki zewnętrzne (opcja)

- W przypadku posiadania więcej niż jednego nadajnika zewnętrznego (maks. 3) wybierz dla każdego inny kanał za pomocą przełącznika 3 2 1 znajdującego się w komorze baterii nadajnika. Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją. Rozpocznij pracę stacji bazowej lub ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego:
- Wybierz odpowiedni kanał naciskając przycisk KANAŁ.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk KANAŁ przez trzy sekundy. Ostatni zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany i rozpocznie się wyszukiwanie ręczne.
- Wartości zewnętrzne i numer kanału zostaną pokazane na wyświetlaczu stacji bazowej. Jeśli zainstalowałeś więcej niż jeden nadajnik zewnętrzny, naciśnij przycisk KANAŁ na stacji bazowej, aby przełączać kanały od 1 do 3.
- Można także wybrać naprzemienne wyświetlanie kanałów. Naciśnij przycisk KANAŁ. Po ostatnim zarejestrowanym kanale (1 do 3) pojawi się symbol koła.
- Aby wyłączyć funkcję, naciśnij ponownie przycisk KANAŁ.
- Po pomyślnej instalacji dokładnie zamknij przedział baterii nadajnika.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie
Brak wyświetlacza na stacji bazowej/nadajniku → Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Zmień baterie
Brak odbioru nadajnika – Wyświetl „-” lub kanał 1/2/3 → Nie zainstalowano nadajnika → Sprawdź baterie nadajnika zewnętrznego (używaj wyłącznie baterii/akumulatorów o napięciu 1,5 V!) → Uruchom ponownie nadajnik i stację bazową zgodnie z instrukcją → Rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego → Wybierz inne miejsce na nadajnik zewnętrzny i/lub stację bazową → Zmniejsz odległość pomiędzy nadajnikiem zewnętrznym a stacją bazową → Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń
Wskazanie: LL.L / HH.H → Temperatura wykracza poza zakres pomiarowy
Nieprawidłowe wskazanie → Zmień baterie

Jeśli pomimo podjęcia tych działań Twoje urządzenie nie będzie działać, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady.

Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Specyfikacje

Zakres pomiarowy w pomieszczeniu

Temperatura.....-10°C...+50°C
(14...122°F)

Stacja bazowa

Wymiary.....94 x 20 (58) x 105 (101) mm

Waga... 109 g (tylko urządzenie)

Nadajnik zewnętrzny

Wymiary.....45 x 20 x 102 mm

Waga.....43 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 35.1168 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>