

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **3209064**

Termometr okienny TFA Dostmann 30.1067.15



Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso

TFA



CE UK
CA

Instruction manuals Kat. Nr. 30.1067.15
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Fig. 1



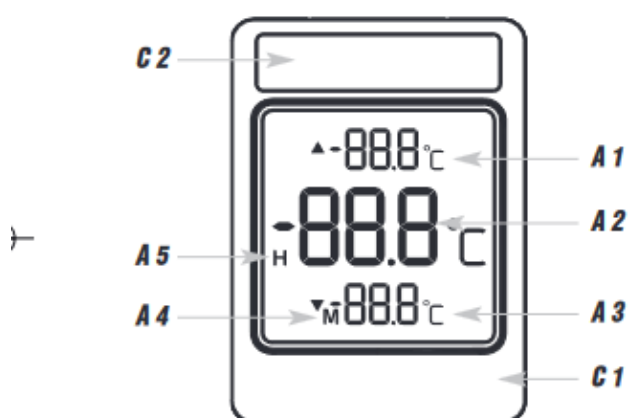


Fig. 2

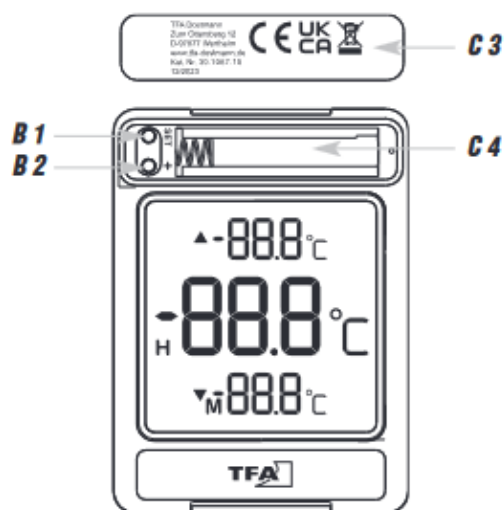

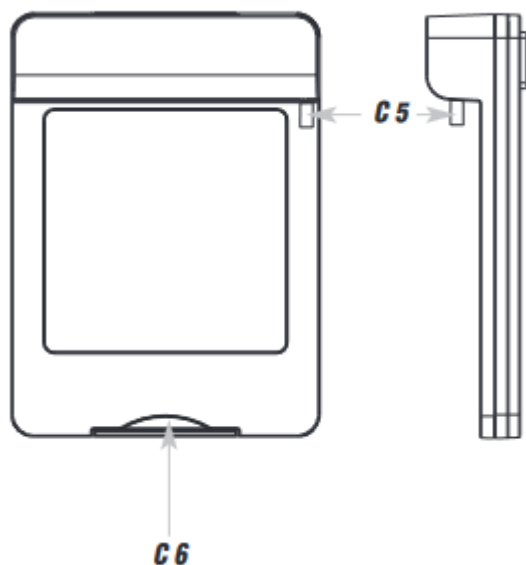

Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego produktu



- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia instrumentu i utratę ustawowych praw wynikających z wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji. Nie bierzemy również odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty ani za wynikające z nich konsekwencje.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Termometr okienny
- Uchwyt z taśmą klejącą
- Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Przejrzysty projekt funkcjonalny
- Łatwy odczyt temperatury zewnętrznej od wewnątrz
- Stałe wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych z funkcją automatycznego resetowania
- Łatwy w montażu, ze zintegrowanym uchwytem i taśmą klejącą
- Odporny na warunki atmosferyczne

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!



- Trzymaj to urządzenie i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.



OSTROŻNOŚĆ

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.

5. Elementy

A.: Wyświetlacz (ryc. 1):

- A 1: Najwyższa temperatura
- A 2: Rzeczywista temperatura zewnętrzna
- A 3: Najniższa temperatura
- A 4: Minuty (podczas ustawiania zegara)
- A 5: Godziny (podczas ustawiania zegara)
- B: Przyciski (rys. 2):
 - B 1: Przycisk SET
 - B 2: przycisk +

C: Obudowa (Rys. 1-3):

- C 1: Uchwyt
- C 2: Taśma klejąca
- C 3: Pokrywa komory baterii (przykręcana)
- C 4: Komora baterii
- C 5: Sonda temperatury
- C 6: Wgłębienie na uchwyt

6. Pierwsze kroki

- Umieść młotek w zagłębieniu i podnieś uchwyt do góry.
- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
- Otwórz komorę baterii odpowiednim śrubokrętem.
- Włóż nową baterię (1,5 V AAA), zgodnie z polaryzacją. Na krótką chwilę zostaną wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD.
- Górny wyświetlacz pokazuje temperaturę maksymalną, środkowy wyświetla temperaturę rzeczywistą, a dolny wyświetla temperaturę minimalną.
- Wartości maksymalne i minimalne są resetowane automatycznie: maksymalna temperatura o godzinie 8:00 i minimalna temperatura o godzinie 20:00. Dlatego należy ustawić aktualny czas.

6.1 Ustaw zegar

- Naciśnij przycisk SET. Cyfra godziny (H) miga na wyświetlaczu przez 20 sekund.
- Naciśnij przycisk +, aby ustawić godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu szybkiego.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem SET i w ten sam sposób ustaw minuty (M). Naciśnij ponownie przycisk SET, aby powrócić do trybu normalnego.

7. Montaż

- Ostrożnie przykręć pokrywę baterii.
- Usuń folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i przymocuj uchwyt na zewnątrz okna. Proszę wcześniej oczyścić szybę okienną. Urządzenie można teraz łatwo wpinać i wypinać.
- Uwaga: Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Fałszuje wskazane wartości! Ekstremalnie wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie wyświetlacza. Stałe światło słoneczne może wybielić ciekłe kryształy.
- Ważna uwaga: Ze względu na emisję ciepła (w zależności od izolacji) i chronione położenie okna, może się zdarzyć, że wyświetlana temperatura będzie wyższa niż temperatura zewnętrzna w wolnym, nieosłoniętym miejscu, bezpośrednio nad ziemią.

8. Wymiana baterii

- Gdy tylko wyświetlacz osłabnie, wyjmij urządzenie z uchwytu i wymień baterię. Ostrożnie przykręć pokrywę.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem / Rozwiązanie
Brak wyświetlacza na urządzeniu → Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Zmień baterię
Nieprawidłowe wskazanie → Zmień baterię
Wyświetl HH.H/LL.L → Poza zakresem pomiarowym

Jeśli pomimo podjęcia tych działań Twoje urządzenie nie będzie działać, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

11. Specyfikacje

Zakres pomiarowy..... - temperatura -25... +70°C
Rozdzielczość.....0,1°C
Dokładność.....±1°C od -10...+50°C, w pozostałych przypadkach ±2°C
Pobór mocy.....Bateria 1 x AAA 1,5 V (brak w zestawie) Zalecamy baterie alkaliczne
Wymiary.....66 x 21 x 90 mm
Waga.....42 g (tylko urządzenie)

<http://www.conrad.pl>