

**Kieszeń na dyski twarde HDD/SSD SATA 3.0
8,89 cm (3,5")**

Nr zamówienia: 3323798 (2-wnękowa)

Nr zamówienia: 3323799 (4-wnękowa)

Nr zamówienia: 3323800 (5-wnękowa)

**1 Instrukcja obsługi do pobrania**

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest kieszenią SATA na dyski HDD/SSD 8,89 cm (3,5") podłączaną do komputera poprzez złącze USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Kabel USB-A do USB-C® (100 cm)
- 2 kluczyki
- Zasilacz sieciowy (Nr zamówienia 3323798)
- Kabel zasilania
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgocić ani zamoczyć.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Kabel zasilania

Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Należy upewnić się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazda sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.6 Zasilacz sieciowy

Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazda sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.

- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.7 Podłączone urządzenia


- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.8 Utrata i uszkodzenie danych

- Rozłączanie połączeń podczas przesyłania danych może prowadzić do ich utraty lub uszkodzenia. Przed odłączeniem kabli danych rozłącz połączenia danych z poziomu menu systemowego komputera lub w inny sposób. Dalsze wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

6 Przegląd produktu

Nr. 3323798

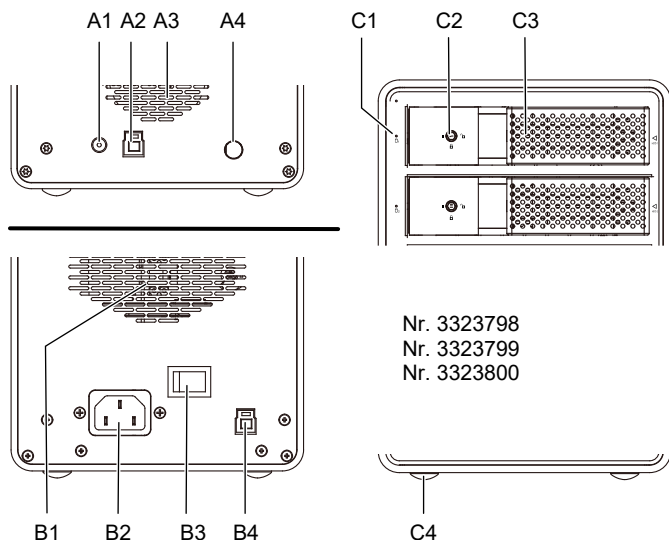

Nr. 3323798
Nr. 3323799
Nr. 3323800

Nr. 3323799 / 3323800

	Element	Opis/działanie
A1	Wejście zasilania DC	Podłącz kabel zasilacza.
A2	Port danych USB-B	Podłącz kabel USB-B. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
A3	Szczeliny wentylacyjne	Szczeliny odprowadzają gorące powietrze z wentylatora chłodzącego.
A4	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć kieszeń na dysk. Naciśnij, aby wyłączyć kieszeń na dysk.

	Element	Opis/działanie
B1	Szczeliny wentylacyjne	Szczeliny odprowadzają gorące powietrze z wentylatora chłodzącego.
B2	Wejście zasilania AC	Podłącz kabel zasilania sieciowego.
B3	Włącznik zasilania	Przełącz na I, aby włączyć kieszeń na dysk. Przełącz na 0, aby wyłączyć kieszeń na dysk.
B4	Port danych USB-B	Podłącz kabel USB-B. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

	Element	Opis/działanie
C1	Kontrolka pracy dysku	Świeci światłem ciągłym, jeśli dysk otrzymuje zasilanie i jest nieaktywny. Miga podczas zapisu i odczytu.
C2	Blokada wnęki	Użyj kluczyka, aby blokować i odblokowywać wnękę. Blokada zapobiega przypadkowemu zwolnieniu dysku z wnęki.
C3	Zatrask zwalniający	Pociągnij zatrask, aby zwolnić wnękę i wyjąć dysk.
C4	Gumowe nóżki	Połóż kieszeń na gumowych nóżkach. UWAGA! Guma może zostawiać ślady. Nie kładź kieszeni na delikatnych powierzchniach.

7 Wkładanie i wyjmowanie dysków

Dyski można wymieniać w czasie pracy urządzenia. Funkcja ta umożliwia wymianę dysków, podczas gdy inne dyski nadal pracują.

Ważne:

Podczas pracy kieszeni nie wolno sięgać do wnętrza ani przedmiotami. Dotykanie złączy elektrycznych może spowodować zwarcie.

1. (W przypadku wymiany dysku) Wsuń dysk, który chcesz wymienić z poziomu systemu operacyjnego.
2. Pociągnij zatrask wnęki, aby ją odblokować.
3. (W przypadku wymiany dysku) Wyciągnij i wyjmij włożony dysk.
4. Zajrzyj do wnęki, aby znaleźć złącze SATA.
5. Dopasuj złącze SATA na dysku, który chcesz włożyć, do złącza we wnękę.
6. Ostrożnie wsuń dysk do wnęki, aż wejdzie w złącze SATA.
7. Zablokuj zatrask zwalniający.
8. (Opcjonalnie) Użyj kluczyka do zablokowania wnęki, aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu dysku.

8 Obsługa

- Przed rozpoczęciem użytkowania dysków należy sformatować je w wymaganym systemie plików (np: FAT, ext4, Btrfs). Rozważ kompatybilność między różnymi platformami. W razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub zasięgnij porady specjalisty.
- Nie odłączaj kabla USB podczas odczytu lub zapisu danych, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu.
- Przed wyjęciem dysku zawsze wysuwaj je z poziomu systemu operacyjnego.
- **UWAGA! Ruch może uszkodzić dyski twarde (HDD) i doprowadzić do utraty danych. Nigdy nie poruszaj kieszeni podczas pracy dysków twardych.**
- Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych podczas pracy urządzenia. Nie przykrywaj kieszeni podczas pracy.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz kieszeń i odłącz zasilanie.

9 Rozwiązywanie problemów

Ogólne problemy

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje dysku	■ Sprawdź, czy pojemność nie przekracza ograniczeń systemu operacyjnego. ■ Sprawdź, czy dysk jest prawidłowo sformatowany dla Twojego systemu operacyjnego.
Wolniejsze prędkości przesyłu danych niż spodziewane.	■ Sprawdź, czy komputer i podłączone dyski obsługują szybkość przesyłu danych produktu.

10 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz produkt.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
4. Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne.

11 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12 Dane techniczne

Chłodzenie.....	Wentylator
Złącze SATA.....	SATA 3.0 (6 Gb/s) schemat mostkowania
Złącze USB.....	USB 3.0 Typ-B, maks. 5 Gb/s
Obsługiwane systemy.....	Windows®, macOS, Linux
Warunki pracy.....	od 0°C do +70°C, 30–70% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od 0°C do +80°C, 30–70% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Nr zamówienia	3323798
Wejście	12 V/DC, 4 A
Pobór mocy	maks. 48 W
Zasilacz	Wejście: 100–240 V/AC 50/60Hz Wyjście: 12 V/DC, 4 A
Liczba wnęk na dyski	2
Obsługiwane typy dysków	SATA 8,89 cm (3,5") HDD / SSD
Obsługiwana pojemność dysków	maks. 16 TB
Obsługiwana całkowita pojemność	maks. 32 TB
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	145 x 94 x 235 mm
Waga (ok.)	1,93 kg

Nr zamówienia	3323799	3323800
Wejście	100 - 240 V/AC, 3 A	100 - 240 V/AC, 3 A
Pobór mocy	maks. 150 W	maks. 150 W
Zasilacz	--	--
Liczba wnęk na dyski	4	5
Obsługiwane typy dysków	SATA 8,89 cm (3,5") HDD / SSD	SATA 8,89 cm (3,5") HDD / SSD
Obsługiwana pojemność dysków	maks. 16 TB	maks. 16 TB
Obsługiwana całkowita pojemność	maks. 64 TB	maks. 80 TB
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	145 x 161 x 258 mm	145 x 196 x 258 mm
Waga (ok.)	3,47 kg	4,13 kg