



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest kieszenią SATA na dyski HDD/SSD 8,89 cm (3,5") podłączaną do komputera poprzez złącze USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Kabel USB-A do USB-C® (100 cm)
- Zasilacz
- Kabel zasilania
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgocić ani zamoczyć.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.

- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączać produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Zasilacz sieciowy



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.7 Utrata i uszkodzenie danych

- Rozłączanie połączeń podczas przesyłania danych może prowadzić do ich utraty lub uszkodzenia. Przed odłączeniem kabli danych rozłącz połączenia danych z poziomu menu systemowego komputera lub w inny sposób. Dalsze wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi komputera.

6 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz użytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania użytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem użytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.


Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczanego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

7 Przegląd produktu

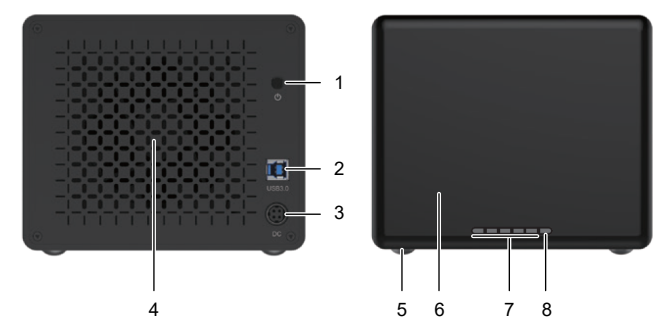

Uwaga: wymiary i liczba kontrolki mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu produktowi.

	Element	Opis/działanie
1	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć kieszeń na dysk. Naciśnij, aby wyłączyć kieszeń na dysk.
2	Port danych USB-B	Podłącz kabel USB-B. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
3	Wejście zasilania DC	Podłącz kabel zasilacza.
4	Szczeliny wentylacyjne	Szczeliny odprowadzają gorące powietrze z wentylatorów chłodzących.
5	Gumowe nóżki	Polóż kieszeń na gumowych nóżkach. UWAGA! Guma może zostawiać ślady. Nie kładź kieszeni na delikatnych powierzchniach.
6	Przedni panel magnetyczny	Zdejmij panel, aby uzyskać dostęp do gniazd dysków.
7	Kontrolki pracy dysku	
8	Kontrolka zasilania	Świeci się, gdy kieszeń na dyski jest włączona.

Kontrolki pracy dysku

Stan dysku	Kolor	Wzór
Brak dysku	--	Wyłączona
Dysk odczytuje/zapisuje	Niebieski	Miga
Dysk przechodzi w stan hibernacji	--	Wyłączona
Dysk nie działa prawidłowo	Czerwony	Światło ciągle

8 Wkładanie i wyjmowanie dysków

Dyski można wymieniać w czasie pracy urządzenia. Funkcja ta umożliwia wymianę dysków, podczas gdy inne dyski nadal pracują.

Ważne:
Podczas pracy kieszeni nie wolno sięgać do wnętrza dłońmi ani przedmiotami. Dotykanie złączy elektrycznych może spowodować zwarcie.

- (W przypadku wymiany dysku) Wsuń dysk, który chcesz wymienić z poziomu systemu operacyjnego.
- Zdejmij panel przedni.
- (W przypadku wymiany dysku) Wyciągnij i wyjmij włożony dysk.
- Zajrzyj do wnętrza, aby znaleźć złącze SATA.
- Dopasuj złącze SATA na dysku, który chcesz włożyć, do złącza we wnęce.
- Ostrożnie wsuń dysk do wnętrza, aż wejdzie w złącze SATA.
- Wyrównaj otwory kontrolki po wewnętrznej stronie panelu przedniego z kontrolkami na obudowie, a następnie załóż panel przedni.

9 Obsługa

- Przed rozpoczęciem użytkowania dysków należy sformatować je w wymaganym systemie plików (np: FAT, ext4, Btrfs). Rozważ kompatybilność między różnymi platformami. W razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub zasięgnij porady specjalisty.
- Nie odłączaj kabla USB podczas odczytu lub zapisu danych, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu.
- Przed wyjęciem dysku zawsze wysuwaj je z poziomu systemu operacyjnego.

- **UWAGA! Ruch może uszkodzić dyski twarde (HDD) i doprowadzić do utraty danych. Nigdy nie poruszaj kieszeni podczas pracy dysków twardych.**
- Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych podczas pracy urządzenia. Nie przykrywaj kieszeni podczas pracy.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz kieszeń i odłącz zasilanie.

10 Rozwiązywanie problemów

Ogólne problemy

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje dysku	■ Sprawdź, czy pojemność nie przekracza ograniczeń systemu operacyjnego. ■ Sprawdź, czy dysk jest prawidłowo sformatowany dla Twojego systemu operacyjnego.
Wolniejsze prędkości przesyłu danych niż spodziewane.	■ Sprawdź, czy komputer i podłączone dyski obsługują szybkość przesyłu danych produktu.

11 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Wyłącz produkt.
- Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne.

12 Dane techniczne

Wejście	12 V/DC 10 A
Pobór mocy	maks. 120 W
Zasilacz	Wejście: 100–240 V/AC 50/60Hz Wyjście: 12 V/DC 10 A
Liczba wnęk na dyski.....	8
Obsługiwane typy dysków	SATA 8,9 cm (3,5"); HDD/SSD
Obsługiwana pojemność dysków ...	maks. 16 TB
Obsługiwana całkowita pojemność.	maks. 128 TB
Chłodzenie.....	Wentylator
Obsługa UASP	Tak
Złącze SATA.....	SATA 3.0 (6 Gb/s)
Złącze USB.....	USB 3.0 Typ-B, maks. 5 Gb/s
Obsługiwane systemy.....	Windows®, macOS, Linux
Warunki pracy.....	od 0°C do +50°C, 10–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od 0°C do +50°C, 10–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	248 x 140 x 225 mm
Waga (ok.)	3,27 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3323927_V2_0425_jh_mh_pl 45035998103045131 I6/O2 en