

PL Instrukcja obsługi

Niszczarka do papieru RF-PPS-12L

Nr zamówienia 3338135

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do rozdrabniania papieru. Pojemność pojemnika na ścinki wynosi 12 litrów, a produkt może rozdrobnić do sześciu arkuszy papieru. Wyposażony jest również w automatyczną funkcję uruchomienia/zatrzymania oraz ręczny przełącznik wstecz / do przodu do usuwania zablokowanego papieru.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz. Bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią (na przykład w łazienkach).

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenia. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z przepisami ustawowymi, krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Niszczarka
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcje obsługi z www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Nie może stać się wilgotny ani mokry, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem!



Ten symbol oznacza, że produkt spełnia wymagania klasy ochrony II.



Ten symbol informuje o konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.



Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu, nie należy zostawiać produktu bez nadzoru, gdy w pobliżu są dzieci lub zwierzęta.



Nigdy nie sięgać do szczeliny wejściowej.



Osoby z długimi włosami powinny zachować bezpieczną odległość od szczeliny wejściowej.



Nie wolno zbliżać krawatów, szalików i luźnych ubrań do szczeliny wejściowej.



Nie używać rozpylaczy w pobliżu produktu.



Nie wkładać spinaczy do papieru, zszywek ani innych części metalowych do szczeliny wejściowej.



Nie zbliżać dłoni, ubrań lub włosów do podajnika.



Odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego, jeżeli nie będzie używane przez długi czas.



Do szczeliny wejściowej wkładać maksymalnie 6 arkuszy papieru DIN A4 (80 g/m²).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą stać się niebezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z małej wysokości, mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku braku pewności co do sposobu użycia lub podłączenia produktu bądź wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z technikiem.
- Czynności konserwacyjne, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistę lub serwis.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Bezpieczeństwo elektryczne


- Gniazdo elektryczne musi być blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Produkt należy podłączać wyłącznie do standardowych gniazd sieciowych podłączonych do sieci zasilającej. Przed podłączeniem produktu należy upewnić się, czy napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada parametrom instalacji elektrycznej.
- Nigdy nie odłączać wtyczki, ciągnąc za kabel. Zawsze używać uchwytów na wtyczce.
- Odłączyć produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy odłączać wtyczkę sieciową od gniazda.
- Upewnić się, że kabel zasilający nie jest ściśnięty, zgięty, uszkodzony przez ostre krawędzie ani poddany obciążeniom mechanicznym. Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur. Nie modyfikować kabla zasilającego. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia kabla zasilającego. Uszkodzony kabel zasilający może spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykać kabla zasilającego, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Wyłączyć odpowiednie gniazdo sieciowe (np. właściwym bezpiecznikiem), a następnie ostrożnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby zapobiec zagrożeniu, należy zlecić wymianę uszkodzonego kabla zasilającego producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie używaj produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Może to spowodować skraplanie się pary, co może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Przed użyciem odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.
- Nigdy nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenia elektryczne ani nie stawiaj w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych cieczą. Jeśli jednak ciecz lub obcy przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia, najpierw należy odciąć zasilanie odpowiedniego gniazda (np. przez wyłączenie wyłącznika automatycznego), a następnie wyciągnąć kabel zasilający z gniazda sieciowego. Przerwać stosowanie i przekazać produkt do specjalistycznego warsztatu celem naprawy.

c) Osoby i produkt

- Używanie urządzeń elektrycznych w szkołach, instytucjach szkoleniowych i warsztatach typu „zrób to sam” powinny nadzorować wykwalifikowane osoby.
- W przypadku instalacji w obiektach przemysłowych należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących systemów elektrycznych i wyposażenia rządowych organizacji bezpieczeństwa lub odpowiednich władz w danym kraju.
- Przed przystąpieniem do transportowania, przenoszenia lub czyszczenia urządzenia, a także przed przystąpieniem do opróżniania pojemnika na ścinki należy wyłączyć niszczarkę i odłączyć ją od zasilania.
- Regularnie opróżniać pojemnik na ścinki, zanim się zapelni. W przeciwnym razie może dojść do zacięcia niszczarki. Odłączyć wtyczkę zasilania, gdy pojemnik na ścinki nie jest używany.
- Niszczarka nie nadaje się do niszczenia kaset ani dyskietek.
- Niszczarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych w pomieszczeniach zamkniętych. Nie można jej używać w celach komercyjnych.

Przegląd

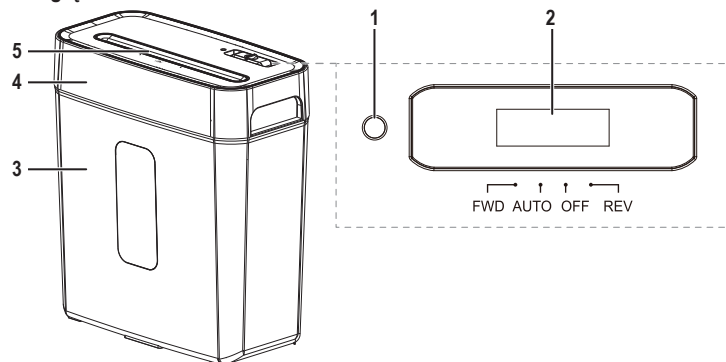

- 1 Kontrolka zasilania (niebieska/czerwona)
- 2 Przełącznik przesuwny FWD, AUTO, OFF, REV
- 3 Pojemnik na ścinki
- 4 Moduł tnący
- 5 Szczelina wejściowa na papier / kartę kredytową / niechcianą przesyłkę

Obsługa

 **Ważne**

- Nie zbliżać długich włosów, krawatów, szalików, luźnych ubrań, długich naszyjników ani bransolet do szczeliny wejściowej.
- Nie niszczyć naklejek ani elementów z przyczepionymi naklejkami. Klej może przykleić się do noży, powodując usterkę niszczarki.
- Nie dotykać noży modułu tnącego.
- Nieprzerwane działanie niszczarki przez 3 minuty może spowodować przegrzanie się silnika i uruchomić zabezpieczenie przed przegrzaniem. Patrz rozdział „d) Zabezpieczenie przed przegrzaniem”.

a) Przygotowanie do pracy

- Ustaw pojemnik na ścinki na równej, poziomej powierzchni.
- Umieść moduł tnący na pojemniku na ścinki. Sprawdź, czy moduł tnący jest wyrównany z wcięciami na pojemniku na ścinki i ustawiony z nim w jednej linii.
-  Przygotuj materiały do niszczenia, usuwając naklejki, spinacze do papieru, zszywki lub inne przedmioty obce.

b) Niszczenie

- Sprawdzić, czy wyłącznik jest w pozycji **OFF**.
- Podłączyć produkt do źródła zasilania.
- Przestrzegaj maksymalnej liczby elementów do niszczenia:
 - Papier: maks. 6 arkuszy (80 g/m²).
 - Karta kredytowa: maks. 1 szt.
 - Niechciana przesyłka: maks. 1 szt.
- Przesuń przełącznik na pozycję **AUTO**. Kontrolka zasilania zaświeci się na niebiesko.
- Włóż przedmioty przeznaczone do zniszczenia.
- Przesuń przełącznik na pozycję **OFF** po zakończeniu rozdrabniania. Lampka kontrolna zasilania zgaśnie.
- Odłącz produkt od źródła zasilania.
- Opróżnij pojemnik na ścinki.

c) Usuwanie zaciętego papieru

 **Ważne**

- Zawsze odłączyć niszczarkę od zasilania przed przystąpieniem do ręcznego usuwania zaciętego papieru.
- Nigdy nie należy używać żadnych przedmiotów w celu wyciągnięcia zablokowanej kartki lub karty kredytowej.
- Włożenie zbyt wielu przedmiotów naraz, mokry papier lub nieprawidłowe jego ułożenie mogą spowodować zablokowanie niszczarki.

- Przesuń przełącznik na pozycję **REV**, aby wycofać papier z niszczarki. Jeśli papier jest ciągle zablokowany, przesuń przełącznik na pozycję **FWD**.
- Jeżeli nie uda się usunąć zaciętego papieru w ten sposób:
 - Wyłączyć zasilanie, naciskając **OFF**.
 - Odłączyć niszczarkę od zasilania.
 - Ręcznie wyjąć zacięty papier, wyciągając go.

d) Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Nieprzerwane działanie niszczarki przez 3 minuty może spowodować przegrzanie się silnika i uruchomić zabezpieczenie przed przegrzaniem. Kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono. Zasilanie zostanie odłączone, aby niszczarka ostygła.
- Wyłączyć zasilanie, naciskając **OFF**, i poczekać około 60 minut, aż urządzenie ostygnie. Dopiero potem spróbować użyć ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka zasilania nie świeci się na niebiesko.	Wtyczka jest nieprawidłowo podłączona do zasilania.	Sprawdzić połączenie.
	Ustawienie jest nieprawidłowe.	Patrz rozdział „Obsługa → a) Przygotowanie do pracy”.
	Pojemnik na ścinki nie styka się z przełącznikiem blokady zabezpieczającej na module tnącym.	- Sprawdź, czy moduł tnący jest wyrównany z wcięciami na pojemniku na ścinki i ustawiony z nim w jednej linii. - Zapełnienie pojemnika na ścinki może spowodować podniesienie modułu tnącego i przerwanie kontaktu z przełącznikiem blokady zabezpieczającej. Opróżnij pojemnik na ścinki.
Kontrolka zasilania świeci się na niebiesko, ale urządzenie nie tnę papieru.	Włożono zbyt wiele arkuszy papieru.	Patrz rozdział „Obsługa → c) Usuwanie zaciętego papieru”.
	Papier może być zbyt cienki, miękki lub pomarszczony, przez co nie jest poprawnie wykrywany przez czujnik.	- Ustaw przełącznik w pozycji REV, aby wycofać papier z niszczarki. - Złóż papier. - Spróbuj ponownie.
	Karta kredytowa może być przezroczysta i nie aktywować czujnika.	- Owiń kartę kredytową papierem. - Włóż razem.
	Papier może być za gruby.	Zmniejsz liczbę niszczonech arkuszy.
	Papier jest włożony pod kątem.	- Ustaw przełącznik w pozycji REV, aby wycofać papier z niszczarki. - Wyrównać papier ze szczeliną wejściową. - Spróbuj ponownie.

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka zasilania świeci się na czerwono.	Silnik jest przegrzany.	Odczekaj ok. 60 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
Niszczenie nie zatrzymuje się po zniszczeniu arkuszy papieru.	Czujnik mechaniczny może być zablokowany przez papier.	Patrz rozdział „Obsługa → c) Usuwanie zaciętego papieru”.
Urządzenie emituje nadmierny hałas.	Urządzenie nie stoi na równej/stabilnej powierzchni.	Ustaw produkt na równej/stabilnej powierzchni.

Konserwacja i czyszczenie



Ostrzeżenie! Noże są ostre. Ryzyko obrażeń.

Nigdy nie używaj agresywnych detergentów, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że produkt nie będzie działał prawidłowo.

- Przed czyszczeniem produktu wyłączyć go i odłączyć od gniazda sieciowego.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Ten produkt nie zawiera żadnych elementów wymagających konserwacji. Nigdy nie należy próbować go otwierać ani rozmontowywać.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na ścinki.
- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej i czystej szmatki. Nie naciskać zbyt mocno obudowy, ponieważ może to spowodować jej porysowanie.

Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

Dane techniczne

Napięcie/prąd roboczy.....	220–240 V/AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Pobór mocy.....	maks. 230 W
Klasa ochronności.....	II
Szerokość szczeliny tnącej.....	220 mm (8,7")
Szybkość cięcia.....	2,25 m/min (7,38 ft/min)
Praca przerywana.....	3 min pracy / 60 min przerwy
Liczba arkuszy.....	maks. 6 arkuszy (80 g/m²)
Liczba kart kredytowych.....	maks. 1
Liczba niechcianych przesyłek.....	maks. 1
Pojemność pojemnika na ścinki.....	12 l
Poziom hałas.....	≤70 dB
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.....	automatyczne wyłączenie (około 60 minut na ostygnięcie)
Poziom bezpieczeństwa.....	P-4 * (DIN 66399)
Warunki pracy.....	od -5°C do +40°C, 1–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od -5°C do +40°C, 1–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.).....	315 x 160 x 343 mm
Waga.....	2,7 kg

* Maksymalna powierzchnia ciętych poprzecznie fragmentów wynosi 160 mm² (np. paski 6 x 25 mm). Odpowiednia do wrażliwych/poufnych danych takich jak paski płac, akta osobowe, umowy, raporty medyczne i dokumenty podatkowe.