



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest moskitiera, którą można zamocować na drzwiach.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać stronom trzecim wraz z instrukcją montażu.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Moskitiera
- Wąska taśma na rzep
- Szeroka taśma na rzep
- 6 gwoździ
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne

Pola magnetyczne wytwarzane przez produkt mogą wpływać na działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Nie używać tego produktu w pobliżu takich urządzeń.


5.2 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.


5.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

6 Montaż

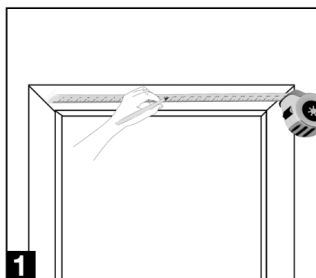


1. Wyczyścić ramę drzwiową, by usunąć zabrudzenia i szczątki.

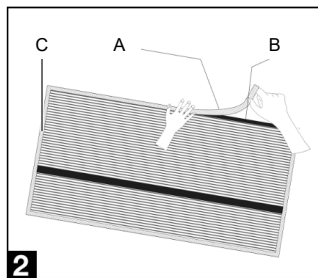

1. Połączyć magnesy, a następnie płasko położyć moskitierę na podłodze.


2. Zaznaczyć środek górnej ramy drzwiowej.

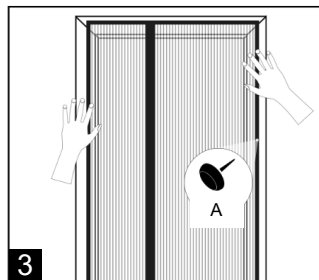

Uwaga: Upewnij się, że taśma na rzep z haczykami jest przyczepiona nad sznurkami do wiązania po bokach ramy, dzięki którym można je zamocować w miejscu.

1. Poproś o pomoc drugą osobę.
2. Podczas usuwania tyłu taśmy na rzep z haczykami równolegle przyczepiaj moskitierę do ramy drzwiowej. Może tutaj pomóc oznaczenie środka, wykonane w kroku 1.
3. Dociśnij moskitierę do ramy drzwiowej i przytrzymaj przez 30 sekund.
4. (Opcjonalnie w przypadku drewnianych ram drzwiowych) Umocuj moskitierę, przybijając taśmę na rzep z haczykami do drzwi za pomocą dołączonych gwoździ.

2. Przyczep wąską taśmę na rzep z haczykami (A) do taśmy spodniej bez haczyków (B) z obu stron. Odetnij koniec.
3. Przyczep szeroką taśmę na rzep z haczykami (C) do taśmy spodniej bez haczyków u góry.

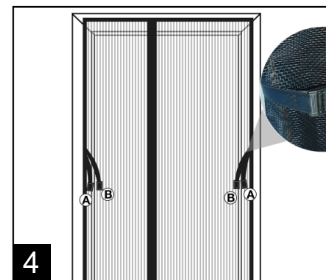

1. Za pomocą sznurków do wiązania możesz otworzyć jedną lub obie połowki drzwi.

7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.

1. Wymyj siatkę w wodzie namydlonej łagodnym płynem do mycia naczyń.

8 Dane techniczne

Nr zamówienia	3341633	3221459
Odpowiednie wymiary ramy	maks. 900 x 2100 mm	maks. 900 x 2100 mm
Odpowiednie powierzchnie montażowe	PVC, drewno, aluminium	PVC, drewno, aluminium
Wymiary moskitiery (szer. x wys.)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Kolor	Czarny	Czarny
Wymiary	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 — otwarta
Materiał	Materiał z poliestru	Materiał z poliestru
Ochrona UV	Nie	Nie
Otwór moskitiery	1,4 x 0,45 mm	1,4 x 0,45 mm
Przepuszczalność	40%	40%
Zmywalna	Tak	Tak
Temperatura otoczenia	od -20°C do +80°C	od -20°C do +80°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +80°C	od -20°C do +80°C
Waga (ok.)	765 g	765 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3341633 3221459_V1_1224_jh_mi_pl 36028798769231371 I5/O1 en