



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem tym jest dyktafon cyfrowy.

Bezwzględnie unikaj kontaktu produktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Kabel wejścia liniowego ø3,5 mm (męski do męskiego)
- Kabel USB-A do USB-C® (przesył danych i ładowanie)
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgoć ani zamoczyć.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.5 Akumulator Li-Po

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii / akumulatorów (np. typu AA lub AAA) obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie składa się z cienkiej blachy, lecz jedynie z wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

5.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Przegląd produktu

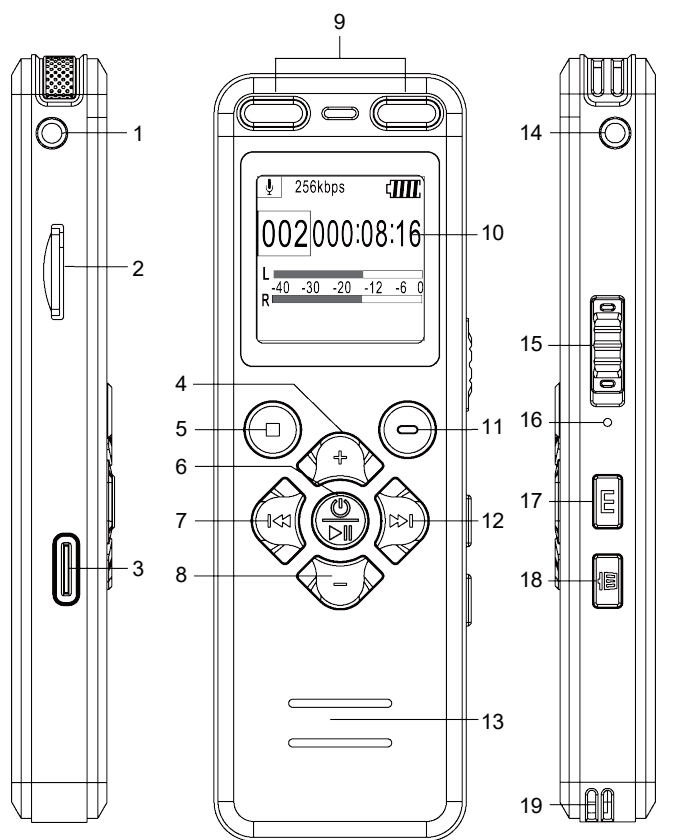

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Gniazdo wejścia liniowego (ø3,5 mm) | 2 microSD |
| 3 Port USB-C® | 4 Głośność+ / w górę |
| 5 Stop / powrót / zapisz | 6 Odtwarzanie / pauza / (wł./wyl.) |
| 7 Przewijanie do tyłu / wstecz | 8 Głośność- / w dół |
| 9 Wbudowany mikrofon | 10 Wyświetlacz |
| 11 Nagrywanie | 12 Przewijanie do przodu / w przód |
| 13 Głośnik | 14 Gniazdo na słuchawki (ø3,5 mm) |
| 15 Przełącznik blokady | 16 Otwór do resetowania |
| 17 Menu | 18 Usun |
| 19 Otwór na pasek | |

7 Menu nawigacyjne

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk  MENU, aby wejść do menu.
 - Naciskaj przyciski  < lub > > lub >, aby poruszać się po menu.
3. Naciśnij , aby wybrać opcję.
4. Naciśnij  MENU lub  STOP, aby powrócić do poprzedniego menu.

8 Ładowanie baterii

Naładuj baterię, jeśli wskaźnik stanu baterii  jest niski.

- Naładuj baterię akumulatorową przez wejście USB-C®.
- Użyj kabla USB zawartego w zestawie.

9 Mikrofon zewnętrzny

Ten produkt obsługuje korzystanie z zewnętrznego mikrofonu za pośrednictwem gniazda liniowego jack ø3,5 mm.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
2. Podłącz zewnętrzny mikrofon do gniazda jack **LINE IN**.
3. Naciśnij przycisk **REC** i z menu wybierz „Microphone”.
4. Naciśnij , aby potwierdzić wybór i rozpocząć nagrywanie.

10 Nagrywanie przez wejście liniowe (Line-in)

Ten produkt obsługuje korzystanie z zewnętrznego źródła dźwięku za pośrednictwem gniazda liniowego jack ø3,5 mm.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
2. Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do gniazda jack **LINE IN**.
3. Naciśnij przycisk **REC** i z menu wybierz „Line in”.
4. Naciśnij , aby potwierdzić wybór i rozpocząć nagrywanie.

11 Pamięć wewnętrzna / karta microSD

- Istnieją dwie lokalizacje do zapisywania plików i uzyskiwania do nich dostępu.
- Te opcje to: „TF” (microSD) i „Flash” (pamięć wewnętrzna).
- Wybierz lokalizację zapisu w menu ustawień: Save position → TF / Flash.

Wskazówka:

Sformatuj kartę microSD przed użyciem. Patrz rozdział: [Formatowanie dysku](#) ► 2].

12 Formatowanie dysku

Ważne:

- Formatowanie usuwa wszystkie zapisane pliki, dlatego najpierw wykonaj ich kopię zapasową.
- Nie wyłączaj zasilania podczas formatowania.

- Sformatuj dysk w przypadku wystąpienia błędów dysku lub przed pierwszym użyciem karty microSD.
- Wybierz dysk w menu ustawień:
System Set → Format Device → Format internal memory / Format TF card.

Wskazówka:

Możesz sformatować każdy dysk przy pomocy komputera. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi komputera, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

13 Obsługa

13.1 Nagrywanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij **REC**, aby rozpocząć nagrywanie.
→ Naciśnij , aby wstrzymać/wznówić nagrywanie tej samej ścieżki.
3. Naciśnij **STOP**, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać ścieżkę.

13.2 Nagrywanie odtwarzania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij , aby odtworzyć najnowsze nagranie.
→ Naciśnij  / , aby zmieniać ścieżki.
→ Naciśnij i przytrzymaj  / , aby przewinąć do przodu.
→ Naciśnij  / , aby ustawić głośność odtwarzania.
3. Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie.

13.3 Usuwanie nagrania

Ważne:

Zachowaj ostrożność podczas usuwania plików. Zawsze najpierw twórz kopie zapasowe ważnych plików.

1. Naciśnij **DEL**, aby wejść do menu usuwania i dokonać wyboru:
Delete One lub Delete All.
2. Potwierdź usunięcie.

13.4 Odtwarzanie muzyki

- Skopiuj utwory muzyczne do urządzenia za pomocą komputera.
- Utwórz nowy folder do zapisywania plików muzycznych.
- Nie kopiuj utworów muzycznych do folderu „RECORD”.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć urządzenie.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, aby przełączać między folderami „RECORD” a muzycznym.
3. Użyj elementów sterowania, aby odtwarzać, wstrzymywać i zmieniać utwory.


14 Pozycje menu

OPTION (OPCJA)	Opis
Biblioteka nagrań	Wyświetla wszystkie zapisane pliki.
Format nagrywania	Zmiana formatu nagrywania (WAV / MP3).
Ustawienie szybkości transmisji	Wybierz szybkość transmisji dźwięku.
Tryb AVR	Aktywuj nagrywanie aktywowane głosem i dostosuj czułość. UWAGA: Ryzyko pominięcia ważnych zdań. Nie używaj do nagrywania ważnych materiałów. ■ Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie. ■ Naciśnij STOP, aby zakończyć i zapisać nagranie
Dioda LED nagrywania	Włączanie/wyłączanie diody LED nagrywania.
Redukcja szumów	Może pomóc zmniejszyć zakłócenia podczas nagrywania.
Monitor nagrań	Włącz, aby używać podłączonych słuchawek do monitorowania nagrań.
Nagrywanie automatyczne	Ustawienia automatycznego nagrywania (np. czas rozpoczęcia/zatrzymania, daty, częstotliwość powtarzania itp.).
Zmiana prędkość odtwarzania	Zwiększanie/zmniejszanie prędkości odtwarzania.
Język	Domyślnym językiem jest angielski
Ustawianie hasła	■ Wartość domyślna: Hasło jest wyłączone (OFF) ■ Aktywacja hasła: Ustaw 6-cyfrowe hasło dostępu do urządzenia. ■ Zapomniano hasła: Wprowadź 181818 i przytrzymaj przycisk STOP dłużej niż 3 sekundy, aby zresetować hasło. ■ UWAGA Aby połączyć się z komputerem, musisz wprowadzić prawidłowe hasło.
Przestrzeń na dysku	Wyświetlanie wolnej przestrzeni i całkowitej wykorzystanej przestrzeni.
Data i godzina	Ustawienie daty i godziny do użytku ze znacznikami czasu i ustawieniami automatycznego nagrywania.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych.

15 Podłączanie do komputera

Ważne:

Jeśli nie możesz połączyć się z komputerem, sprawdź, czy urządzenie jest odblokowane i czy wprowadzono prawidłowe hasło.

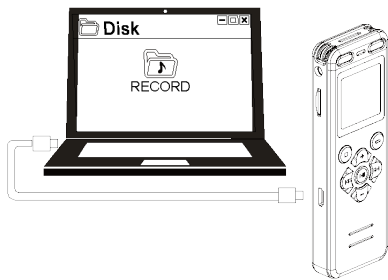

1. Użyj zawartego w zestawie kabla USB, aby podłączyć produkt do dostępnego portu w komputerze.
2. Poczekaj kilka chwil, aż pojawi się jako dysk wymienny.
3. Przeciągaj i upuszczaj pliki do i z urządzenia zgodnie z potrzebami.

Wskazówki:

- Folder o nazwie „RECORD” to wygenerowany przez system folder, w którym automatycznie zapisywane są nagrania audio.
- Utwórz kolejny folder, do którego skopiujesz wszystkie utwory.
- Jeśli włożono kartę microSD, po podłączeniu wyświetlone zostaną dwa dyski wymienne.

16 Rozwiązywanie problemów

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie się zawiesiło	Naciśnij przycisk RESET . Nie spowoduje to usunięcia żadnych plików z urządzenia.
Nagrywanie nie rozpoczyna się natychmiastowo	Aktywny jest tryb aktywowany głosem (AVR), wyłącz go w razie potrzeby.

