

📄 Instrukcja obsługi

Prasownica do koszul, 850 W, biała

Nr zamówienia 3350746



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do suszenia i prasowania nadających się do tego ubrań (np. koszul).

Produkt nie jest przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń lub podobnych zastosowań.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Urządzenie główne | ■ Łącznik drążków |
| ■ Podstawa | ■ Wieszak z 4 spinaczami |
| ■ Poduszka powietrzna | ■ 2 sznurki elastyczne ze spinaczami |
| ■ Wspornik poduszki powietrznej | ■ Instrukcja obsługi |
| ■ 2 drążki | |

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub zostały użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z II klasą ochrony.



Przeczytaj instrukcję przed użyciem produktu.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie wykorzystywały urządzenia jako zabawki.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do suszenia odzieży wypranej w wodzie.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Używaj produktu tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć nagromadzenia wilgoci i ciepła.
- Poduszka powietrzna powiększa się podczas użycia. Przed użyciem sprawdź, czy w otoczeniu (odległość ok. 3 m) nie ma ostrych i spiczastych przedmiotów. W razie potrzeby usuń wszelkie przeszkody lub zmień lokalizację.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt (urządzenie główne) przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.
- Nie ciągnij za poduszkę powietrzną.
- Zawsze utrzymuj czystość kanałów powietrznych i usuwaj wszelkie przeszkody, które mogą wpływać na przepływ powietrza przez produkt.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.

5.4 Obsługa

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Kabel zasilania




Nie należy modyfikować ani naprawiać elementów zasilania sieciowego, w tym wtyczek sieciowych, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Gniazdo elektryczne musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Upewnij się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może wymienić wyłącznie producent, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

5.6 Produkt


- Upewnij się, że ubrania nadają się do suszenia i prasowania. Zawsze sprawdzaj informacje dotyczące prania na metkach.
- Nie przekraczaj ograniczenia masy 3 kg.
- Ustaw suszarkę na płaskiej, równej i twardej powierzchni.
- Unikaj używania z mokrą, kąpielą odzieżą.
- Nie zasłaniaj kanałów wlotowych i wylotowych.
- Odłącz suszarkę od zasilania przed jej ustawianiem lub kiedy nie jest używana.

6 Przegląd produktu

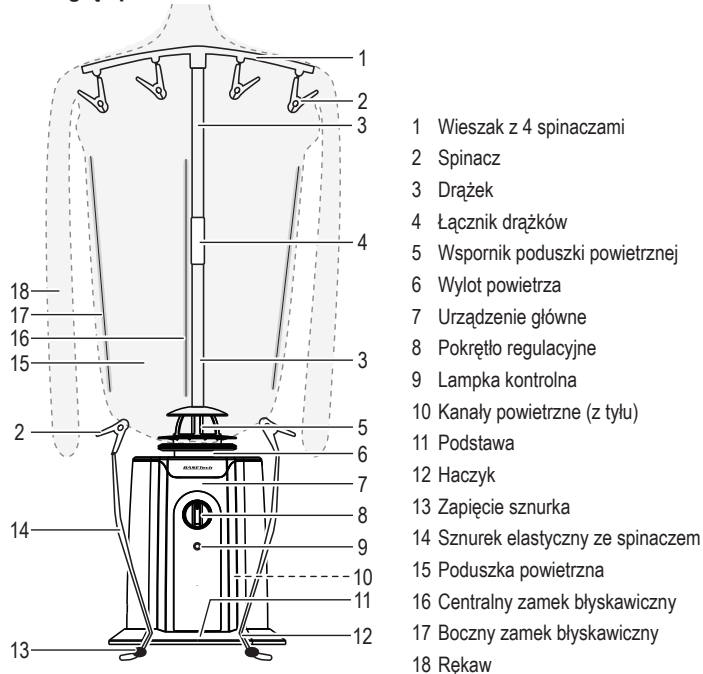

7 Montaż

1. Załóż urządzenie główne na podstawę. Możliwy jest tylko jeden sposób dopasowania.

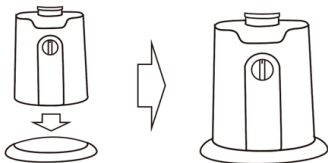

2. Rozepnij centralny zamek błyskawiczny poduszki powietrznej.

Ważne:

- Wszystkie czynności od kroku 3 wykonuj wewnątrz poduszki powietrznej.
- Centralny zamek poduszki powietrznej powinien być skierowany do przodu.




3. Nałóż od wewnątrz okrągły otwór poduszki powietrznej na jej wspornik.
4. Podepnij wspornik wraz poduszką powietrzną do wylotu powietrza.
 - Dopasuj 2 wtyki wspornika poduszki powietrznej do wycięć wylotu powietrza.
 - Obróć wspornik poduszki w prawo, powinien zatrzasknąć się na miejscu.
5. Zamontuj pierwszy drążek do wspornika poduszki powietrznej.
6. Zamontuj łącznik drążków do tego drążka.
7. Zamontuj drugi drążek do łącznika drążków.
8. Zamontuj wieszak z 4 spinaczami do górnego drążka.
9. Wyrównaj wieszak z 4 spinaczami w taki sposób, aby leżał w jednej linii z ramionami poduszki powietrznej.
10. Zasuń zamek błyskawiczny poduszki powietrznej.
11. Produkt jest kompletnie zmontowany.

Uwaga: Demontaż produktu odbywa się w odwrotnej kolejności.

8 Obsługa

8.1 Pokrętło regulacyjne

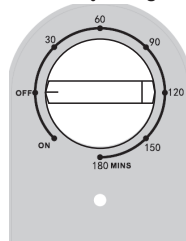

- **ON:** zasilanie włączone
- **OFF:** zasilanie wyłączone
- **30–180 MINS:** zasilanie wyłączone (z funkcją programatora czasowego)

Uwaga: Lampka kontrolna będzie świecić przy włączonym zasilaniu.

8.2 Suszenie / usuwanie zmarszczek




Uwaga: Wylot powietrza nagrzewa się podczas używania. Unikaj jego dotykania podczas użycia lub bezpośrednio po nim.

Uwaga:

- Boczne zamki błyskawiczne można rozsunąć w przypadku większych rozmiarów ubrań.
- Możesz suszyć dodatkowe sztuki odzieży (np. skarpetki), zawieszając je na 4 spinaczach wieszaka.

1. Wyłącz produkt i odłącz go od zasilania.
2. Zasuń centralny zamek poduszki powietrznej.
3. Zawieś koszulę na poduszkę powietrzną na wieszaku.
4. Zapnij wszystkie guziki i zasuń zamki koszuli.
5. Przeciagnij rękawy poduszki powietrznej przez rękawy koszuli.
6. Podłącz produkt do źródła zasilania.
7. Włącz produkt.
8. Naciągnij koszulę, aby uniknąć zmarszczek. Poduszka powietrzna powinna wystawać przez dekolt i rękawy.

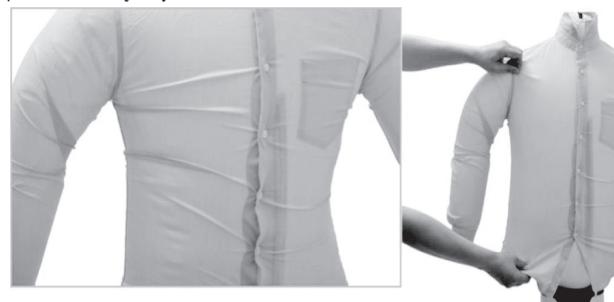

9. Sprawdź, ile czasu jeszcze pozostało, i w razie potrzeby ustaw go ponownie.

8.3 Używanie sznurka elastycznego z zapięciami

Uwaga: Jeśli jeszcze trzeba coś dopasować, użyj sznurków elastycznych ze spinaczami.



1. Zamocuj sznurki elastyczne ze spinaczami do haczyków na podstawie.
2. Zamocuj spinacz sznurka elastycznego do poduszki powietrznej lub do koszuli.
3. Naciągnij sznurek elastyczny za pomocą okrągłego zapięcia.
4. Sprawdź, ile czasu jeszcze pozostało, i w razie potrzeby ustaw go ponownie.

8.4 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Czas suszenia jest zbyt długi (np. >180 min)	Ubrania mogą być zbyt grube.	Daj więcej czasu na wyschnięcie.
	Ubrania są zbyt mokre.	Nie próbuj suszyć ubrań, jeśli kapie z nich woda.
	Poduszka powietrzna może nie być dokładnie zamknięta i ulatnia się gorące powietrze.	Sprawdź, czy z poduszki i na zamkach błyskawicznych nie ulatnia się powietrze.
Produkt przestaje działać	Wlot/wylot powietrza jest zasłonięty (np. przez luźną odzież) i zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	1. Wyłącz produkt. 2. Usuń wszelkie przeszkody i zaczekaj na całkowite ostygnięcie produktu. 3. Spróbuj ponownie.
	Przekroczony czas ustawiony na programatorze czasowym.	Sprawdź ustawienia programatora czasowego.

9 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć/utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego** zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

11 Dane techniczne

11.1 Zasilanie

Napięcie wejściowe/natężenie.....	220–240 V/AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	850 W
Masa odzieży.....	maks. 3 kg
Funkcja programatora czasowego	0–180 minut
Materiał.....	ABS, PPS, nylon, stal nierdzewna
Stopień ochrony.....	IPX1
Klasa ochronności	II

11.2 Warunki otoczenia

Temperatura robocza.....	od 0°C do +50°C
Wilgotność podczas pracy.....	5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania.....	od -30°C do +50°C
Wilgotność przechowywania	5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

11.3 Inne

Wymiary (ok.)	190 x 270 x 380 mm (bez zestawu wieszakowego)
	190 x 400 x 980 mm (z zestawem wieszakowym)
Masa (ok.).....	1,97 kg