



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Deska montażowa do płytek drukowanych

Nr zamówienia 3358951



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użycia jako podstawa pomocnicza do zamocowania płytek drukowanych podczas lutowania, napraw i innych prac. Suwak podstawy można przesuwając w górę i w dół oraz unieruchomić w celu dopasowania do różnych rozmiarów płytek drukowanych. Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Deska montażowa do płytek drukowanych
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyty w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania założeń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.


5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


6 Przegląd produktu

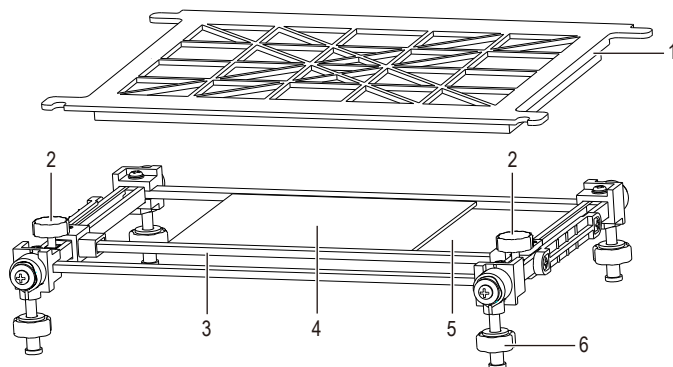


- | | |
|---|-------------|
| 1 Pokrywa tylna | zestawu) |
| 2 Pokrętło mocujące suwaka | 5 Gąbka |
| 3 Suwak | 6 Śruby x 4 |
| 4 Płytkę drukowaną (nie wchodzi w skład | |

7 Obsługa

- Postaw podstawę pomocniczą na równej powierzchni.
- Włóż płytkę drukowaną do podstawy. W zależności od rozmiaru i kształtu płytki drukowanej przesun suwak tak, by dobrze zamocować płytkę drukowaną w podstawie.

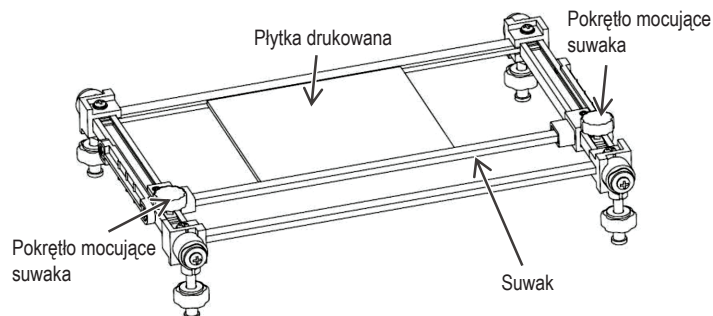

- Dokręć pokrętło mocujące suwaka.
- Po włożeniu wszystkich elementów, nałóż pokrywę tylną i obróć 4 śruby, aby ją zablokować. Odwróć całą podstawę. Płytkę będzie przygotowana do lutowania.

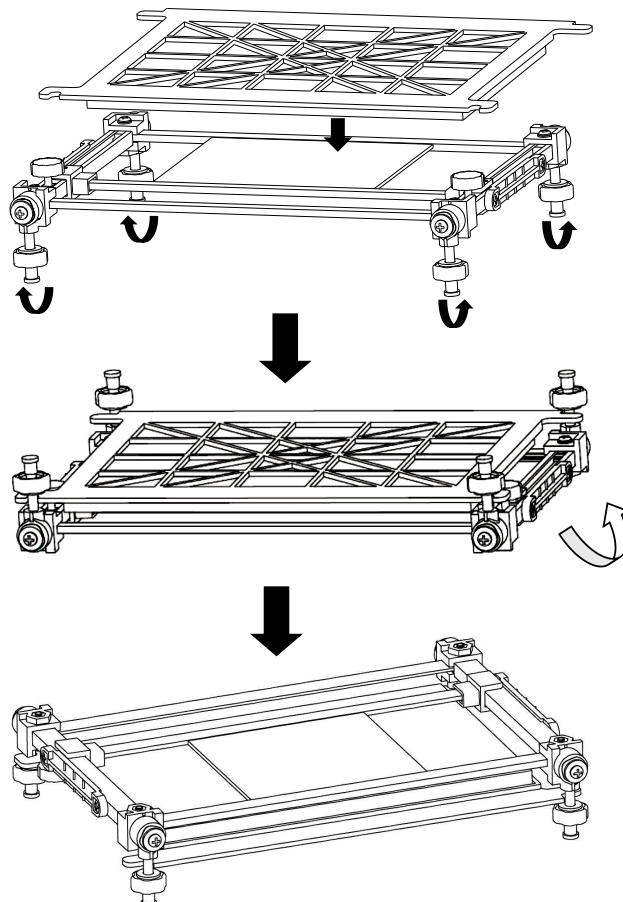

Ważne:

- Przed użyciem sprawdź, czy podstawa nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wyjmij ją w razie problemów.
- Nie wkładaj do podstawy płytki drukowanej, która się w niej nie mieści. Unikniesz uszkodzenia płytki.
- Podczas pracy unikaj uderzania podstawy i nie dopuść do jej spadnięcia. Zapewni to długą żywotność podstawy.
- Regularnie czyść podstawę i utrzymuj jej powierzchnię w czystości i porządku, aby zapewnić jej dobre właściwości użytkowe.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Wyjmij płytkę drukowaną z produktu.
2. Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Dane techniczne

Temperatura pracy..... od -10°C do +70°C

Wilgotność podczas pracy..... 5–95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania..... od 0°C do +80°C

Wilgotność podczas przechowywania 0–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Wymiary (dł. x szer. x wys.)..... 210 x 150 x 40 mm

Waga 127 g