



1 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj zamieszczony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt to podświetlane lusterko na toaletkę. Jest przeznaczone do używania na płaskiej i stabilnej powierzchni. Lusterko można obrócić wokół osi pionowej o maks. 90 stopni.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Lusterko z podświetleniem LED
- Stojak lusterka
- Podstawa lusterka
- Kabel do ładowania USB-C®
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Przebudowa i/lub modyfikacja produktu bez zgody producenta jest zabroniona ze względów bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką i należy go trzymać poza zasięgiem dzieci!
- Produkt nie może być narażony na kontakt z wodą ani wilgocią!
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, ponieważ mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Proszę ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z małej wysokości, mogą spowodować uszkodzenia produktu.

5.2 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.3 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.4 Lusterko

- Upewnij się, że produkt nie znajduje się w pozycji, w której może odbijać światło słoneczne. Odbite światło słoneczne może wywołać przypadkowy pożar.

5.5 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

6 Przegląd produktu

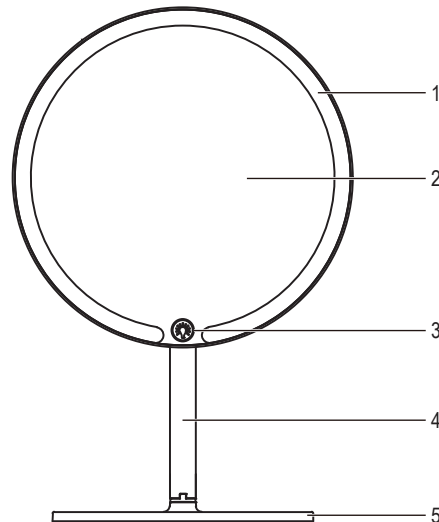

- | | | |
|----------------|----------------------|------------|
| 1 Wskaźnik LED | 3 Przycisk sterujący | 5 Podstawa |
| 2 Lusterko | 4 Stojak | |

7 Obsługa

7.1 Montowanie produktu

1. Włóż całkowicie czarny łącznik stojaka do otworu z tyłu lusterka. Następnie obróć łącznik w prawo do momentu, kiedy zatrzyma się, zabezpieczając połączenie.
2. Ustaw podstawę na równej powierzchni. Następnie całkowicie wciśnij otwarty koniec stojaka na czarny łącznik podstawy.

7.2 Ładowanie akumulatora

Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem produktu lub kiedy jest wyczerpany. Pełne naładowanie zajmuje około 2 godzin.

1. Włóż mniejszą wtyczkę dołączonego kabla do ładowania do gniazda ładowania z tyłu lusterka. Włóż większą wtyczkę kabla do ładowania do zasilacza USB (nie wchodzi w skład zestawu).
2. Włóż zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
 - Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
 - Podczas ładowania wskaźnik ładowania nad gniazdem ładowania będzie świecił się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono.
3. Wyjmij zasilacz z gniazda sieciowego i odłącz kabel do ładowania, kiedy akumulator będzie w pełni naładowany.

Uwagi:

- Kiedy stan naładowania akumulatora jest niski, podświetlenie LED automatycznie się wyłączy. Naładuj akumulator, kiedy jego stan naładowania będzie niski.
- Aby uniknąć nadmiernego rozładowania, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj akumulator co najmniej raz na 6 miesięcy.

7.3 Korzystanie z produktu

1. Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Obróć lusterko wokół osi pionowej na żądaną pozycję.
3. Aby włączyć podświetlenie LED, dotknij przycisku sterującego.
 - Podświetlenie LED przejdzie w tryb światła zimnego i będzie emitować jaskrawe światło.
4. Aby użyć podświetlenia LED w trybie światła ciepłego, dotknij przycisku sterującego po raz drugi.
5. Aby użyć podświetlenia LED w trybie światła naturalnego, dotknij przycisku sterującego po raz trzeci.
6. Aby ściemnić lub rozjaśnić podświetlenie LED w dowolnym trybie światła, dotknij przycisku sterującego i go przytrzymaj.
7. Aby wyłączyć podświetlenie LED, dotknij przycisku sterującego po raz czwarty.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i praktycznie nie wymaga konserwacji. Jeśli konieczne jest czyszczenie, wykonaj poniższe czynności.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania i wyłącz podświetlenie LED.
2. Rozpyl środek do czyszczenia szkła na czystą, miękką szmatkę i przetrzyj lustro do czysta. Nie rozpylaj spraju do czyszczenia bezpośrednio na powierzchnię lusterka. Nie używaj szorstkich ani brudnych szmatek, gdyż mogą porysować powierzchnię lusterka.
3. Oczyszcz inne części produktu suchą, niestrzępiącą się szmatką. Delikatnie zwilż szmatkę w razie potrzeby.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

Akumulator	3,7 V 1200 mAh litowo-jonowy
Wejście	5 V/DC 1 A przez USB-C®
Pobór mocy	4 W
Czas ładowania	około 2 godz.
Czas pracy.....	około 1,5 godz.
Liczba diod LED	38
Żywotność diod LED.....	20 000 godz.
Jasność	60 lm
Temperatury barwowe	3000, 4000 i 6500 K
Poziomy jasności.....	od 10 do 100%
Temperatura pracy.....	od -10°C do +55°C
Wilgotność pracy	≤ 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania.....	od -20°C do +45°C
Wilgotność podczas przechowywania	≤ 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.).....	215 x 325 x 165 mm
Wymiary podstawy (ø x H)	165 x 6 mm
Waga	410 g