



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest wielofunkcyjna lampa LED na biurko, która ma 5 następujących funkcji:

- Lampa na biurko
- Uchwyt na pióro
- Porty ładowania USB (2x)
- Zegar cyfrowy
- Uchwyt na telefon

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB-C® jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Wielofunkcyjna lampa LED na biurko
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

- Rozświetlacz jest niewymienny.
- Jeśli rozświetlacz ulegnie awarii pod koniec okresu eksploatacji, należy wymienić cały element oświetlenia.

5.6 Zasilacz



Nie należy modyfikować ani naprawiać elementów zasilania sieciowego, w tym wtyczek sieciowych, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego.
- Jako źródło zasilania używaj wyłącznie zawartego w zestawie zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazda sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnij się, że kable nie są zaciśnięte, zagięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

5.7 Akumulator CR2025

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!

5.8 Podłączone urządzenia


- Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.9 Światło LED

Uwaga, światło LED:

- Nie patrz bezpośrednio na światło LED!
- Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!

6 Przegląd produktu

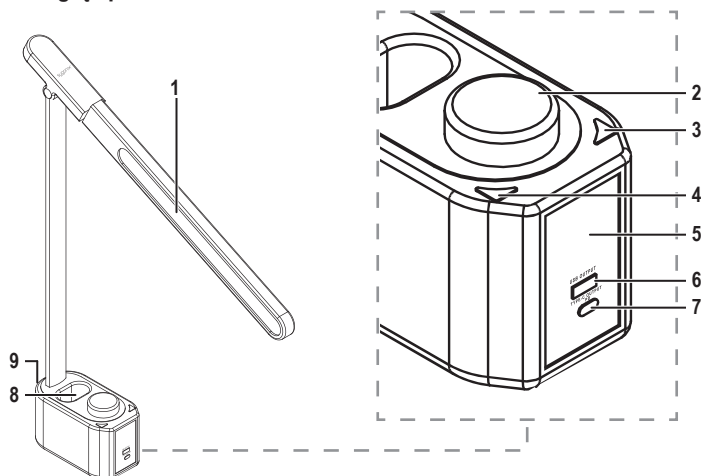

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Głowica lampy ze źródłem światła LED | 6 Port ładowania USB-A |
| 2 Pokrętko | 7 Port ładowania USB-C® |
| 3 Przycisk regulacji zegara/jasności | 8 Uchwyt na pióro/telefon |
| 4 Przełącznik formatu 12-/24-godzinnego | 9 Wejście 12 V DC |
| 5 Zegar cyfrowy | |

7 Obsługa

7.1 Ustawienie produktu

- 1. Umieść podstawę produktu na poziomej, stabilnej i równej powierzchni.
- 2. Podłącz zasilacz do wejścia 12 V/DC (9).
- 3. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- 4. Wyreguluj głowicę lampy (1) zgodnie z potrzebą.

7.2 Włączanie/wyłączanie i regulacja temperatury barwowej

- Temperaturę barwową światła LED (1) można regulować na 5 wstępnie ustawionych poziomach.
- Produkt jest wyposażony w funkcję pamięci. Po włączeniu światła LED (1) automatycznie zapamiętuje on poziom jasności i temperatury barwowej ustawiony poprzednim razem.
- Wbudowany akumulator podtrzymuje funkcję pamięci, gdy produkt jest wyłączony. Po ponownym podłączeniu zasilania do sieci, zegar cyfrowy (5) zachowa swoje poprzednie ustawienie.

- 1. Naciśnij pokrętkę (2), aby wyłączyć produkt. Lampa LED (1) zaświeci się.
- 2. Wybierz preferowaną temperaturę barwową:

Naciśnij pokrętkę	Temperatura barwowa	
1 raz	3000 K	■ Włącz produkt ■ Bardzo ciepła biel
2 razy	3500 K	■ Ciepła biel
3 razy	4000 K	■ Naturalna biel
4 razy	5000 K	■ Chłodna biel
5 razy	5700 K	■ Bardzo chłodna biel

- 3. Naciśnij pokrętkę (2) na około 3 sekundy, aby wyłączyć produkt. Lampa LED (1) zgaśnie.

7.3 Regulacja poziomu jasności lampy LED.

Jasność lampy LED (1) można przyciemnić do 11 wstępnie ustawionych poziomów.

- Obróć pokrętkę (2), aby wybrać preferowany poziom jasności.

7.4 Regulacja formatu czasu zegara cyfrowego

- Naciśnij przycisk 12-/24-godzinny (4), aby przełączać między 12- i 24-godzinnym formatem czasu:
 - 12:00: Na zegarze cyfrowym (5) wyświetlany będzie format 12-godzinny.
 - 00:00: Na zegarze cyfrowym (5) wyświetlany będzie format 24-godzinny.

7.5 Ustawianie czasu na zegarze cyfrowym

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk formatu 12-/24-godzinnego (4), aż godzina na zegarze cyfrowym (5) zacznie migać.
- 2. Naciskaj przycisk formatu 12-/24-godzinnego (4), aż zaczną migać minuty.
- 3. Naciśnij lub przytrzymaj przycisk regulacji zegara/jasności (3), aby ustawić minuty.
- 4. Naciskaj przycisk formatu 12-/24-godzinnego (4), aż zaczną migać godziny.
- 5. Naciśnij lub przytrzymaj przycisk regulacji zegara/jasności (3), aby ustawić godziny.
- 6. Naciskaj przycisk formatu 12-/24-godzinnego (4), aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień zegara cyfrowego.

7.6 Regulacja poziomu jasności zegara cyfrowego

- 1. Naciskaj przycisk regulacji zegara/jasności (3), aby ustawić jasność zegara cyfrowego (5):

Naciśnij przycisk regulacji zegara/jasności	Zegar cyfrowy
1 raz	Włączony przy niskim poziomie jasności
2 razy	Średni poziom jasności
3 razy	Wysoki poziom jasności
4 razy	Wyłączanie

7.7 Korzystanie z portów ładowania

- Podłącz odpowiedni kabel ładowania do portu ładowania USB-A (6) lub portu ładowania USB-C® (7).

8 Czyszczenie i pielęgnacja

- Ważne:**
- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 - Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- 1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
- 2. Czyść produkt suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

10.1 Produkt

Wejście (DC)	12 V/DC, 2A
Pobór mocy	24 W
Temperatura barwowa	3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Jasność	maks. 600 lm
Żywytność diod LED	30000 godzin

10.2 Akumulator do podtrzymywania czasu (niewymienny)

Typ akumulatora	CR2025
-----------------	--------

10.3 Wyjście ładowania

USB-A	5 V/DC, 2A, maks. 10 W
USB-C®	5 V/DC, 3A, 9 V/DC, 2A, maks. 18W
USB-A + USB-C®	5 V/DC, 3A
Obsługa szybkiego ładowania	tak

10.4 Warunki otoczenia

Warunki użytkowania/przechowywania	od -20°C do +45°C, <85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
------------------------------------	--

10.5 Inne

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	107 x 57 x 683 mm
Waga	580 g