

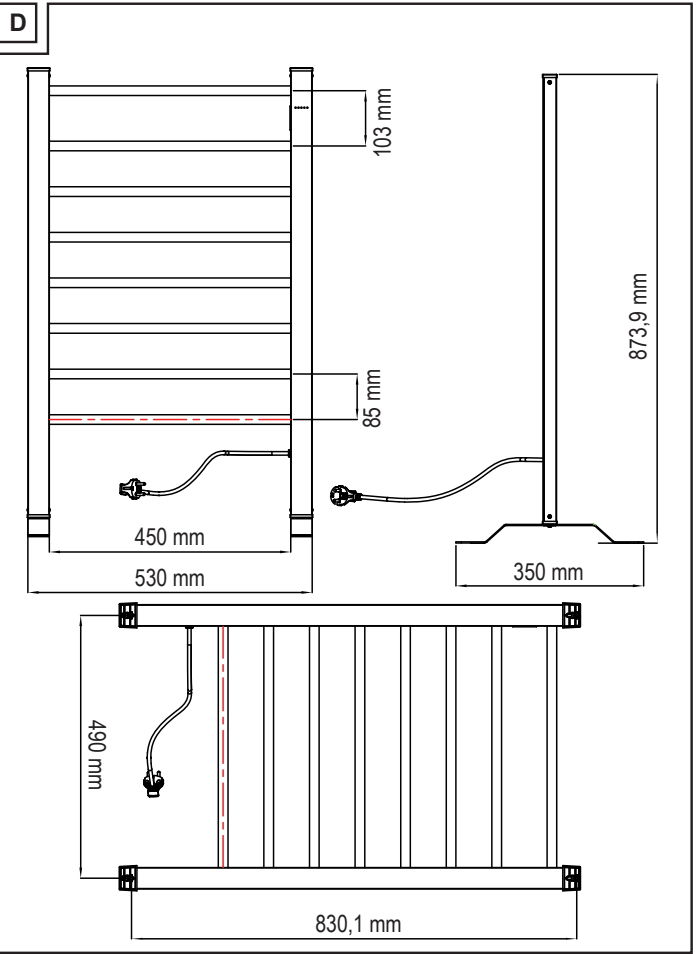
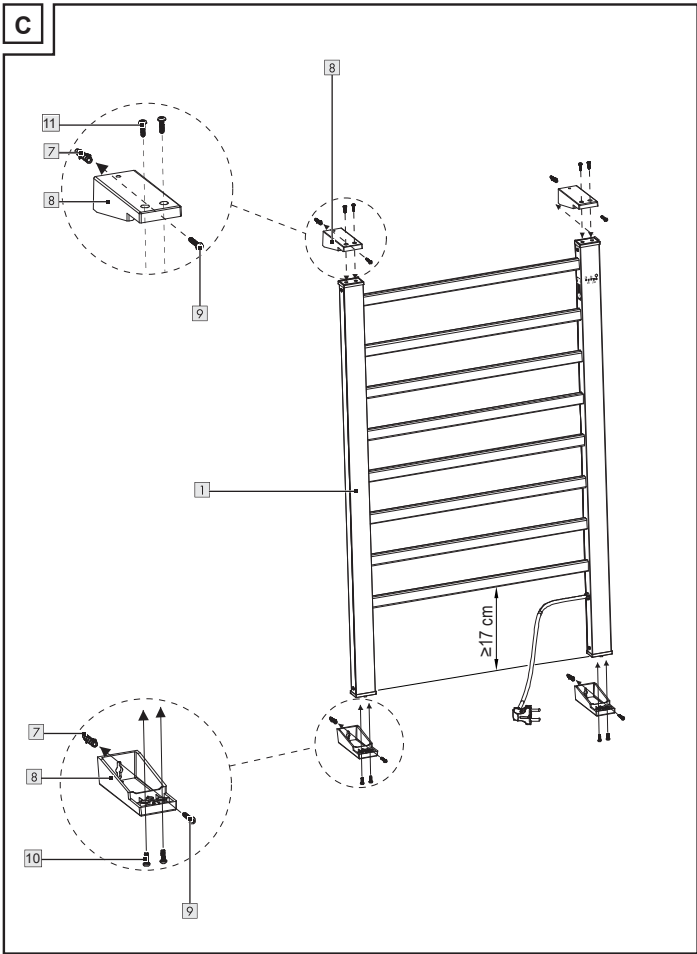


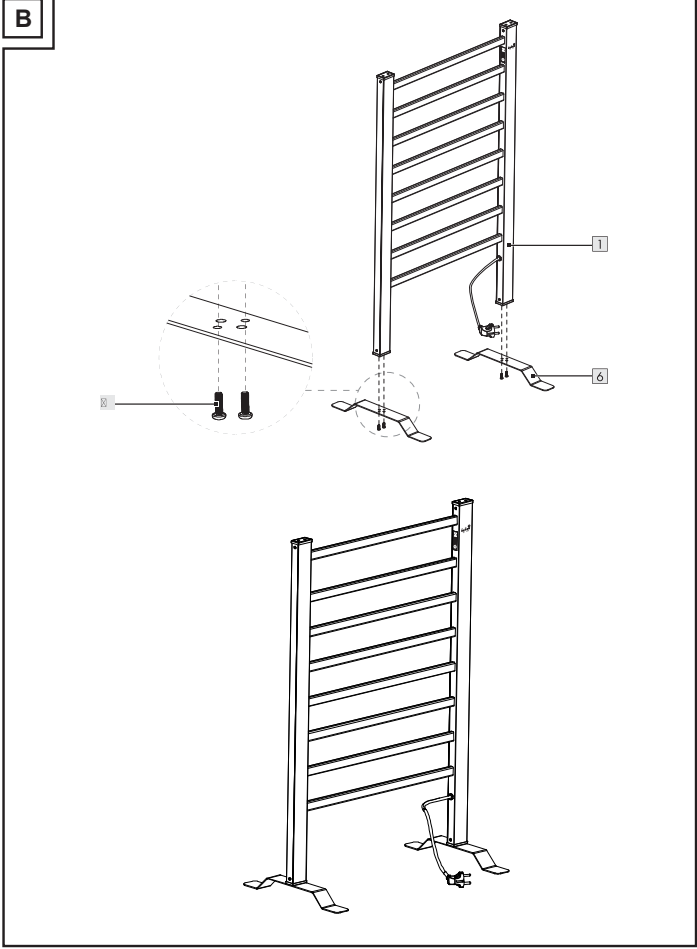

**Podgrzewacz ręczników,
do montażu naściennego / ustawienia na
podłodze,
150 W, biały**

Nr zamówienia: 3398433

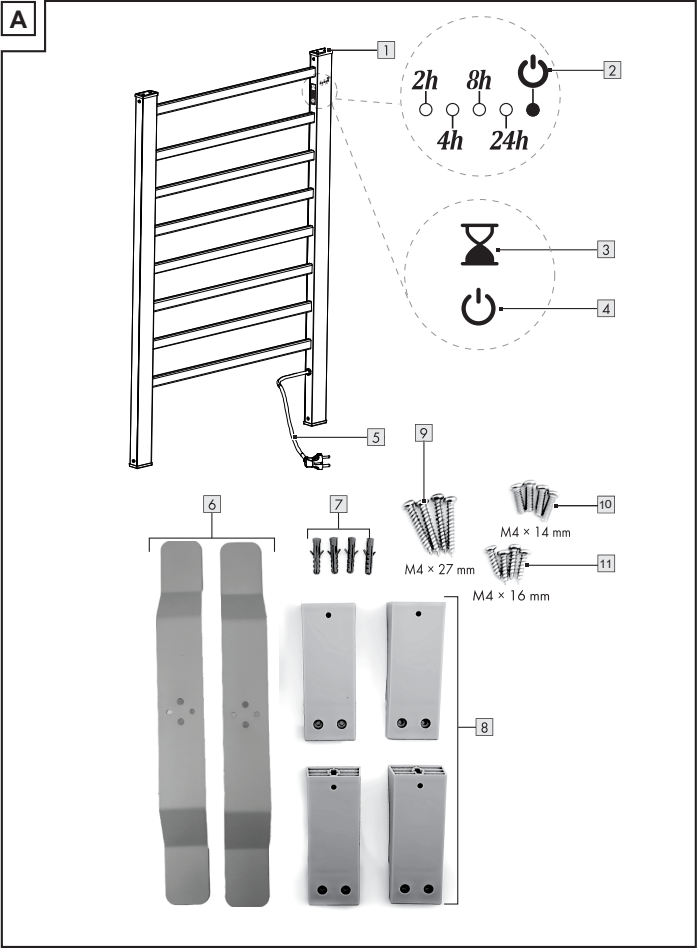

2 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest elektronicznym podgrzewaczem do ręczników z funkcją regulatora czasowego.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Ważne:

Ten podgrzewacz ręczników ma stopień ochrony IP22, zapewniając ograniczoną ochronę przed wnikaniem wody. Nadmierna wilgoć może uszkodzić urządzenie i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.

Na tym podgrzewaczu ręczników wieszaj tylko wilgotne ręczniki, które zostały wykręcone. Nigdy nie umieszczaj ociekających mokrych ręczników na urządzeniu, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu elektrycznemu.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4 Zawartość zestawu

- Patrz rysunek A
- Instrukcja obsługi

5 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgocić ani zamoczyć.

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6.1 Przeczytaj przed użyciem!

- Dzieci w wieku poniżej trzech lat nie powinny się zbliżać do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie oraz konserwację nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.

- Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio pod gniazdem sieciowym.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć zagrożenia dla małych dzieci, urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby najniższy drążek grzewczy znajdował się co najmniej 600 mm nad podłogą.
- **UWAGA:** Niektóre części tego urządzenia mogą stawać się bardzo gorące i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób niesamodzielnych życiowo.
- Nie należy używać termowentylatora w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
- Ten produkt musi być zainstalowany w taki sposób, aby przełączniki i inne elementy sterujące nie mogły być dotknięte przez osobę znajdującą się w wannie lub pod prysznicem.

6.2 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

6.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

6.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

6.6 Kabel zasilania



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączać tylko do gniazda w obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazda sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

- Ze względów bezpieczeństwa, odłączyć kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Należy upewnić się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazda sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

6.7 Wiercenie



Podczas przebijania powierzchni np. wierząc lub wkładając łączniki, uważaj, aby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur. Nieuważne przewiercenie kabli elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem!

7 Opis części

Patrz rysunek A

1	Wieszak na ręczniki	2	Wyświetlacz
3	Przycisk regulatora czasowego	4	Przycisk WŁ./WYŁ.
5	Kabel zasilania z wtyczką	6	Podstawa do montażu na podłodze
7	Kolek rozporowy	8	Uchwyt do montażu na ścianie
9	Śruba: M4 x 27 mm	10	Śruba: M4 x 14 mm
11	Śruba: M4 x 16 mm		

8 Montaż

Uwaga:

Produkt można ustawić na 2 sposoby:

- Wolno stojący: **patrz rysunek B.**
- Zamontowany na ścianie: **patrz rysunek C.**

9 Podłączenie

- Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
 - Wszystkie diody LED na krótko się zapalą i wyłączą.
- Produkt przejdzie w stan gotowości.
 - Kontrolka zasilania zapali się na czerwono.

10 Obsługa

10.1 Włączanie/wyłączanie grzania



- Przycisk zasilania służy do włączania/wyłączania grzania, jednak nie odci- na zasilania elektrycznego.
- Aby odłączyć produkt od źródła zasilania, wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowe- go.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączać tylko do gniazda w obwo- dzie elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym o zna- mionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć grzanie.
- Kontrolka zasilania będzie wskazywać stan.
 - Czerwony: Tryb gotowości
 - Zielony: Grzanie włączone

10.2 Funkcja regulatora czasowego

- Naciskaj przycisk regulatora czasowego, aby wybrać odpowiedni czas.
 - Dioda LED zapali się, pokazując, który przedział czasowy jest włączony.
- Grzanie wyłączy się po upływie wybranego czasu.
 - Dioda LED regulatora czasowego zgaśnie.

11 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów che- micznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Wyłącz produkt.
- Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

12 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europej- ski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończe- niu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz użytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania użytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem użytego sprzętu do punktu zbiórki użytkowni- cy końcowi są zobowiązani do wyjęcia użytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze użyte- go sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieod- płatnego odbioru użytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki sys- tem postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze użytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczą- ce zwrotu i recyklingu użytego sprzętu.

13 Dane techniczne

13.1 Produkt

Wejście znamionowe.....	230 V/AC, 50 Hz, 150 W
Obciążenie znamionowe	Pręt grzewczy (każdy): 2 kg Montaż na stojaku: 2,5 kg Montaż naścienny: 4 kg
Stopień ochrony.....	IP22
Liczba prętów	8
Regulator czasowy	2/4/8/24 godz.
Podgrzewacz ręczników	maks. 25°C
Klasa ochrony.....	I
Warunki pracy.....	od +2 do +40°C
Warunki przechowywania.....	od -4 to +65°C
Wymiary.....	Patrz rysunek D
Waga	1 kg

13.2 Wymagane informacje dla elektrycznych grzejników pomieszczeń

Identyfikator modelu: ATW02TM-08G

Pozycja	Symbol	Wartość	Moduł	Pozycja	Moduł
Moc grzewcza				Rodzaj mocy grzewczej / regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybrać jedną)	
Nominalna moc grzewcza	P _{nom}	0,150	kW	Jednostopniowa moc grzewcza i bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
Minimalna moc grzewcza (orientacyjna)	P _{min}	0,100	kW	Dwa lub więcej stopni regulacji ręcznej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	tak
Maksymalna ciągła moc grzewcza	P _{max,c}	0,150	kW	Z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie

Pozycja	Symbol	Wartość	Moduł	Pozycja	Moduł
Pobór mocy				Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	nie
W stanie spoczynku	P_o	0,27	W	Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu oraz zegar dzienny	nie
W trybie czuwania	P_{sm}	--	W	Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu oraz zegar tygodniowy	nie
W stanie bezczynności	P_{idle}	--	W	Inne warianty regulacji (możliwość wyboru kilku opcji)	
W trybie gotowości sieciowej	P_{nsm}	--	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem obecności	nie
Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub stanu	nie			Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	nie
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	80,0	%	Opcja kontroli odległości	nie
				adaptacyjne sterowanie rozruchem	nie
				Ograniczenie czasu pracy	nie
				Czujnik promieniowania podczerwieni	nie
				Funkcjonalność samoucząca się	nie
				dokładność sterowania	nie
Dane kontaktowe	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau				

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3398433_V4_0226_dh_mh_pl 18014400687451531 I3/O4 en