


Panasonic
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny Automat na Karmę

Model Nr CP-JNF01

Spis Treści

Srodki Ostrozności	2
Informacje o Częściach	4
Instrukcja Montażu	4
Instrukcja Użycia	8
Instrukcja Czyszczenia	10
Opis Lampki Kontrolnej / Rozwiązywanie Problemów	11
Połączenie z Aplikacją	12
Aplikacja - Ustawianie planu karmienia	13
Aplikacja - Udostępnione Urządzenie	14
Aplikacja - Odłączanie Sieci Automatu	15
Ważne informacje	16
Dane Techniczne	18
Zawartość Opakowania	19

Firma Panasonic zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji obsługi.



Điękujemy za zakup tego produktu. Aby uzyskać optymalną wydajność i bezpieczeństwo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Prosimy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

Srodki Ostrozności

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję produktu przed użyciem. Zainstalowanie lub użycie urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe straty i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej spowodowanej naruszeniem zasad.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, natychmiast przestań go używać i odłącz zasilacz.
- Używaj w zamkniętych pomieszczeniach i trzymaj z dala od ognia.
- Zawieszka grzeje przewody mogą spowodować awarię, upewnij się, że tego nie robisz.
- Podczas korzystania automat należy trzymać z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zasileniem wodą.
- Produkt zawiera małe części, należy uważać, aby nie dopuścić do ich przypadkowego połknięcia.
- Zasilacz sieciowy
 - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu.
 - Włóż wtyczkę sieciową całkowicie do gniazda.
 - Aplikacja - Ustawianie planu karmienia.
 - Ustawienie planu karmienia.
 - Podczas odłączania wtyczki trzymaj ją za jej korpus.
 - Nie używaj uszkodzonej wtyczki sieciowej lub gniazda elektrycznego.
 - Wtyczka sieciowa jest urządzeniem odłączającym. Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby można było natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda.
 - Urządzenie
 - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu.
 - Nie pozwól, aby woda lub inne płyny kapały lub rozpryskiwały się wewnątrz urządzenia.
 - Nie wystawiaj akcesoriów (akumulatora, ładowarki, zasilacza sieciowego, karty pamięci SD itp.) na deszcz, wilgoć, kapanie lub zasilenie.
 - Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
 - Nie używaj zaleconych akcesoriów.
 - Nie zdejmuj osłon.
 - Nie naprawiaj tego urządzenia samodzielnie.
 - Zieloną lampkę kontrolną należy wyłączać tylko w celu naprawy.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostają podsunęte w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie próbowały włączyć lub wyłączyć urządzenia.
 - To urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym dostarczanym wraz z urządzeniem.

2


Srodki Ostrozności

- UWAGA**
 - Nie umieszczaj tego produktu na wysokim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub zagrożeniu związanym z bezpieczeństwem zwierząt domowych. Jednocześnie, aby zapobiec przewodzeniu automatu przez zwierzęta, zaleca się ustawienie go w rogu lub przy ścianie.
 - Automat ustaw poziomo i nie przewracaj go, w przeciwnym razie może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
 - Wewnętrzna ściana pojemnika jest zmywalna wodą, ale zewnętrznej ściany pojemnika, przysławk, podstawy i innych elementów nie należy myć wodą.
 - Jeśli chcesz przetrwać używać urządzenia, najpierw odłącz przewód zasilający opróżnij je, umyć i wysuszyć.
 - Jeśli drzewo korzystając z tego urządzenia, pamiętaj, aby używać go pod nadzorem osoby dorosłej.
 - Z wyjątkiem personelu zajmującego się konserwacją, inne osoby nie mogą naprawiać tego produktu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
 - Produkt został przetestowany w fabryce i jest to normalne, że na częściach pojawiają się niewielkie ślady wody.
 - Zasilacz sieciowy
 - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu.
 - W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko eksplozji.
 - Wymień ją tylko na typ zalecany przez producenta.
 - Niewłaściwe doładowanie się z bateriami może spowodować wyciek elektrolitu i pożar.
 - Nie dotykaj wtyczki metalnymi reżkami.
 - Podczas odłączania wtyczki trzymaj ją za jej korpus.
 - Nie używaj uszkodzonej wtyczki sieciowej lub gniazda elektrycznego.
 - Wtyczka sieciowa jest urządzeniem odłączającym. Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby można było natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda.
 - Urządzenie
 - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu.
 - Nie pozwól, aby woda lub inne płyny kapały lub rozpryskiwały się wewnątrz urządzenia.
 - Nie wystawiaj akcesoriów (akumulatora, ładowarki, zasilacza sieciowego, karty pamięci SD itp.) na deszcz, wilgoć, kapanie lub zasilenie.
 - Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
 - Nie używaj zaleconych akcesoriów.
 - Nie zdejmuj osłon.
 - Nie naprawiaj tego urządzenia samodzielnie.
 - Zieloną lampkę kontrolną należy wyłączać tylko w celu naprawy.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostają podsunęte w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie próbowały włączyć lub wyłączyć urządzenia.
 - To urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym dostarczanym wraz z urządzeniem.

- Utylizacja Zużytego Sprzętu**
 - Tylko dla Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu
 - Ten symbol na produktach, opakowaniach lub dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać z innymi odpadami gospodarskimi domowymi. W celu właściwej obróbki, odzysku i recyklingu zużytych produktów należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów i przetwarzania odpadów.
 - Użytkując odpady we właściwy sposób, pomagasz oszczędzać cenę zasoby i zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.
 - To urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym dostarczanym wraz z urządzeniem.

3

Informacje o Częściach

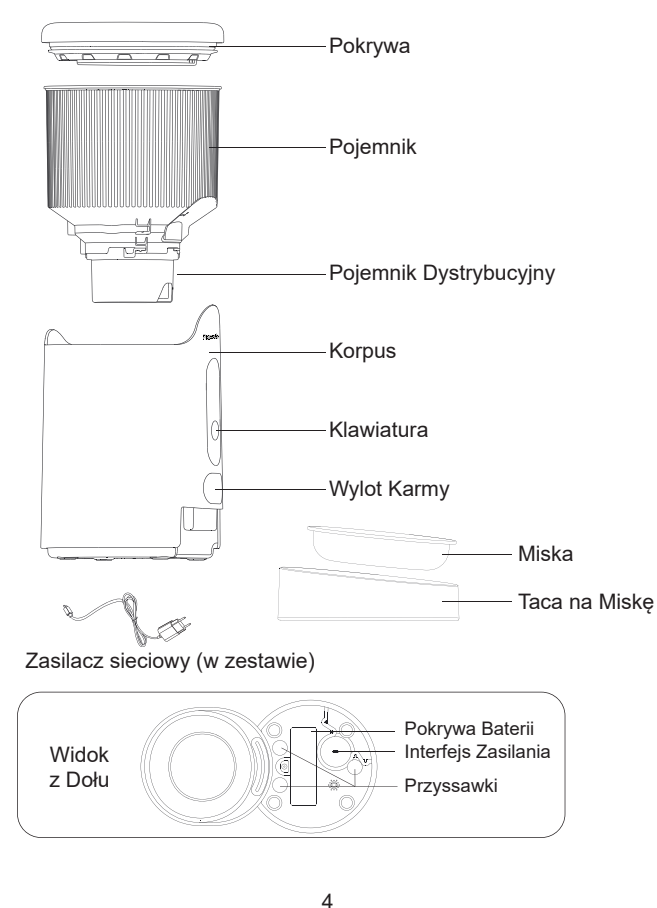

4

Instrukcja Montażu

1 Zainstaluj pojemnik

Wyodrąbnij okragły znacznik z boku pojemnika ze znacznikiem odblokowania na korpusie, umieść pojemnik w korpusie i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do znacznika blokady. Instalacja jest zakończona.




5

Instrukcja Montażu

2 Zainstaluj środek pochłaniający wilgoć

Naciśnij środkową pozycję uchwytu i obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do znacznika odblokowania, a następnie podnieś ją, otwórz pojemnik środka pochłaniającego wilgoć i załaduj go. Ponownie załóż pokrywę naciśnij środek uchwytu i pokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do znacznika blokady.

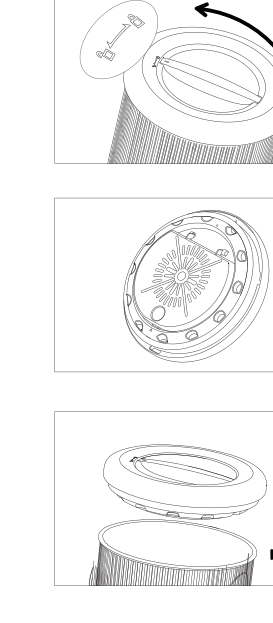

6

Instrukcja Montażu

3 Zainstaluj miskę

Umieść miskę na karmie w dolnej części tacy i włóż korpus od góry do rowka pozycjonującego tacy.



7


Instrukcje Użycia

Ułączanie

Po włączeniu zasilania urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. W tym czasie rozlegnie się dźwięk, białe światło zamiga szybko dwa razy, a urządzenie uruchomi się i przeprowadzi autotest. Jeśli jest to pierwsze użycie lub pierwsze użycie po przywróceniu ustawień fabrycznych, urządzenie przejdzie bezpośrednio do normalnego stanu roboczego po zakończeniu autotestu po włączeniu zasilania.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, rozlegnie się dźwięk i lampka zgśnie.

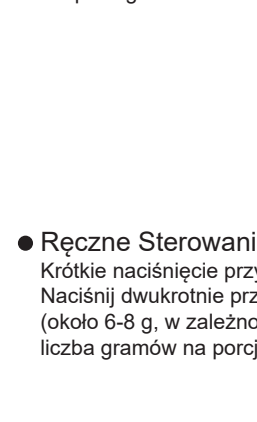

8

Instrukcje Użycia

Kontrola za pomocą Aplikacji

Po połączeniu z aplikacją możesz ustawić w niej plan karmienia, a karmia będzie dostarczana regularnie i w odpowiedniej ilości. (Patrz str. 12 Połączenie z Aplikacją)

Przywracanie ustawień fabrycznych w stanie roboczym

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, białe światło będzie migać w sposób ciągły, a informacje o sieci dystrybucyjnej i plan karmienia zostaną usunięte.

Zasilanie baterią

Kiedy automat jest zasilany bateriami, Wi-Fi nie działa, a aplikacja nie może się połączyć. Karmia dla zwierząt może być podawana ręcznie, klikając dwukrotnie przycisk lub zgodnie z ostatnio ustawionym planem karmienia.

*Zainstaluj zapasowe baterie


Użyj śrubokręta, aby otworzyć pokrywę baterii na spodzie automatu, włóż 4 baterie AA do komory baterii, załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śruby.

*Uwaga:

- 1. Zapasowe baterie należy zakupić samodzielnie, obsługiwane są tylko suche baterie alkaliczne (R6/R6C/R6S/LR6).
- 2. Upewnij się, że zainstalowana bateria jest w pełni naładowana.
- 3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, aby zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu spowodowanemu wyciekami elektrolitu z baterii.

9

Instrukcja Czyszczenia

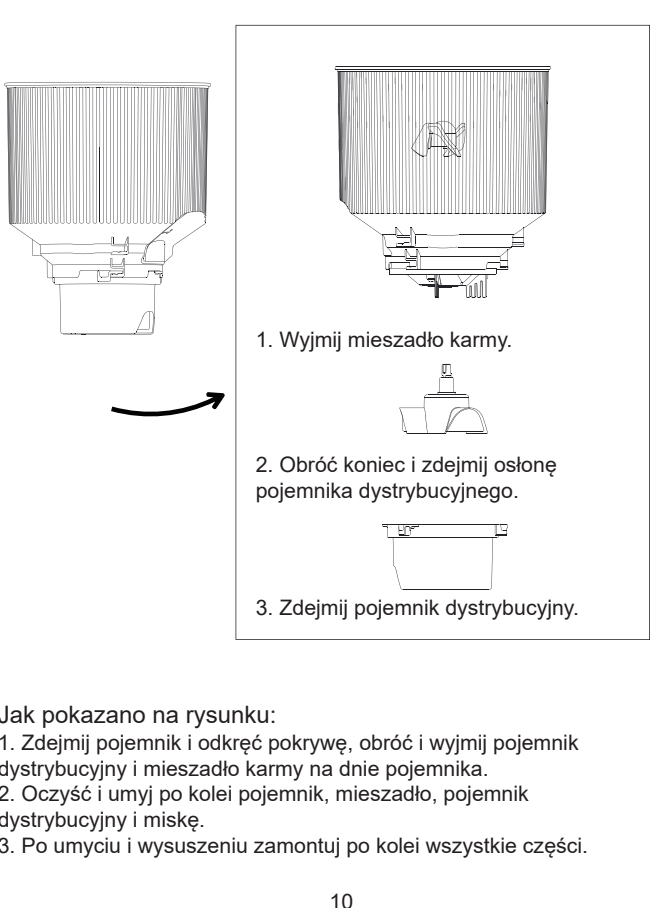

Jak pokazano na rysunku: 1. Zdejmij pojemnik i odkręć pokrywę, obróć i wyjmij pojemnik dystrybucyjny i mieszadło karmy na dnie pojemnika. 2. Oczyść i umyj po kolei pojemnik, mieszadło, pojemnik dystrybucyjny i miskę. 3. Po umyciu i wysuszeniu zamontuj po kolei wszystkie części.

10

Opis Lampki Kontrolnej / Rozwiązywanie Problemów

Stan Lampki Kontrolnej	Stan Pracy	
Lampka kontrolna zgaszona (zasilanie włączone)	Czowanie	
Białe światło miga szybko dwa razy	Autotest po włączeniu	
Białe światło ciągle szybko miga	Szybka dystrybucja siewowa	
Migotanie białego światła	Dystrybucja siewowa	
Pali się białe światło	Normalny stan roboczy	
Pali się czerwone światło	Pojemnik nie jest zainstalowany prawidłowo	
Czerwone światło miga powoli	Niski poziom karmy / ułknięcie (ocen według ilości karmy w pojemniku)	
Czerwone światło miga szybko przez 5 sekund (w odstępie co 1 godzinę)	Moc baterii poniżej 15%	
Autotest po włączeniu	Białe światło zamiga szybko dwa razy i rozlegnie się dźwięk	
Wyłączenie	Lampka gśnie i rozlegnie się dźwięk	
Przed skorzystaniem z usług serwisowych prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą		
Objaw	Przyczyna	Środek zaradczy
Brak zasilania	• Zasilacz sieciowy nie jest podłączony do źródła zasilania lub jest nieprawidłowo podłączony do źródła zasilania	• Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony
Wskaznik pali się cały czas na czerwono	Sprawdź, czy pojemnik jest prawidłowo zainstalowany	Wymień baterię
Wskaznik miga szybko na czerwono	1. Sprawdź, czy w maszynie brakuje karmy i uzupełnij ją. 2. Jeśli w maszynie jest wystarczająca ilość karmy, wyjmij pojemnik, aby sprawdzić, czy karmia nie utknęła. Po oczyszczeniu blokady zainstaluj pojemnik i ponownie włącz zasilanie	1. Sprawdź, czy urządzenie jest normalnie zasilane. 2. Sprawdź, czy pojemnik jest zainstalowany prawidłowo. 3. Sprawdź, czy w urządzeniu brakuje karmy/zablokowała się. 4. Sprawdź, czy hałas Wi-Fi jest poprawny. 5. Sprawdź, czy częstotliwość Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, jeśli częstotliwość Wi-Fi wynosi 5 GHz, spróbuj zmienić router
Wskaznik miga powoli na biało	Włącz lub wyłącz zasilanie lub ponownie nacisnąć przycisk tryb pracy przez 10 sekund, aby przestąpić do trybu parowania	
Urządzenie nie może połączyć się z Internetem	1. Sprawdź, czy urządzenie jest normalnie zasilane. 2. Sprawdź, czy pojemnik jest zainstalowany prawidłowo. 3. Sprawdź, czy w urządzeniu brakuje karmy/zablokowała się. 4. Sprawdź, czy hałas Wi-Fi jest poprawny. 5. Sprawdź, czy częstotliwość Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, jeśli częstotliwość Wi-Fi wynosi 5 GHz, spróbuj zmienić router	

11

Połączenie z Aplikacją

1. Połączenie z Aplikacją

1. Wyśkaj aplikację „Smart Life” na głównych rynkach aplikacji mobilnych lub zeskanuj kod QR, aby ją pobrać i zainstalować.



2. Po zakończeniu instalacji zarejestruj konto i zaloguj się do aplikacji.

3. Kliknij „Dodaj urządzenie” na stronie głównej, włącz Bluetooth i Wi-Fi telefonu oraz upewnij się, że automat jest w stanie dystrybucji sieciowej i powiód go zgodnie z monitem aplikacji.

* Ze względu na aktualizację aplikacji, rzeczywiste działanie może nieznacznie różnić się od powyższego opisu, prosimy działać zgodnie z aktualnymi wytycznymi w aplikacji. * Automat można podłączyć tylko do jednej z aplikacji lub apletu. Jeśli musisz przełączyć się z aplikacji na aplet lub z apletu na aplikację, musisz rozłączyć sieć dystrybucyjną między aplikacją i automatem lub połączenie między apblem i siecią dystrybucyjną automatu.


* Panasonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych (lub informacji) podczas transmisji bezprzewodowej. * Zaleca się, aby telefony z systemem Android korzystały z systemu Android 9.0 lub nowszego. Zaleca się, aby telefony Apple korzystały z ISO 10.0 lub nowszego. Zaleca się, aby telefony Hongmeng korzystały z Harmony 2.0 lub nowszego.

12

Aplikacja - Ustawianie planu karmienia

Aplikacja umożliwia użytkownikom ustawienie 7-dniowego planu karmienia i automatyczne wydawanie karmy w zaplanowanych odstępach czasu, poprzez wybranie preferowanej wielkości porcji. (1 = mała porcja i 5 = duża porcja). Można także w dowolnym momencie ręcznie wydać karmę za pośrednictwem aplikacji.

* Interfejs użytkownika aplikacji może różnić się od poniższego przykładu w zależności ze względu na aktualizację.

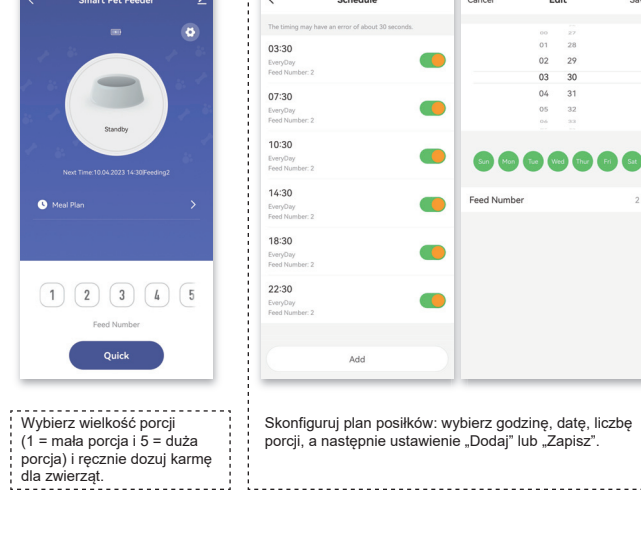


13

Aplikacja - Udostępnione Urządzenie

Wspólny sprzęt może zapraszać innych członków do sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji. Wybierz odpowiedni automat na stronie głównej, aby przejść do głównego interfejsu karmienia, kliknij ikonę edycji w prawym górnym rogu, aby znaleźć odpowiednie ręcznie wydać karmę za pośrednictwem aplikacji.


* Interfejs użytkownika aplikacji może różnić się od poniższego przykładu w zależności ze względu na aktualizację.

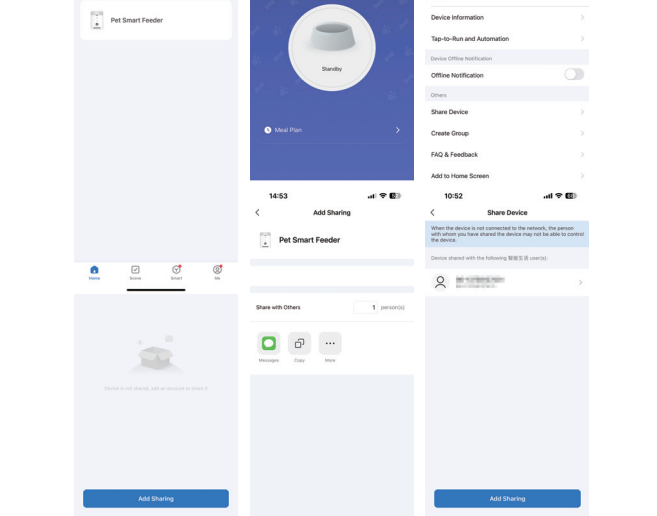

14

Aplikacja - Odłączanie Sieci Automatu

Aby rozłączyć połączenie sieci dystrybucyjnej między zasilaczem a urządzeniem, kliknij „Dom” w lewym dolnym rogu, następnie kliknij „...” w prawym górnym rogu, aby wybrać automat, kliknij „Usuń urządzenie” na dole i potwierdź, że urządzenie jest odłączone od otwartej sieci dystrybucyjnej.

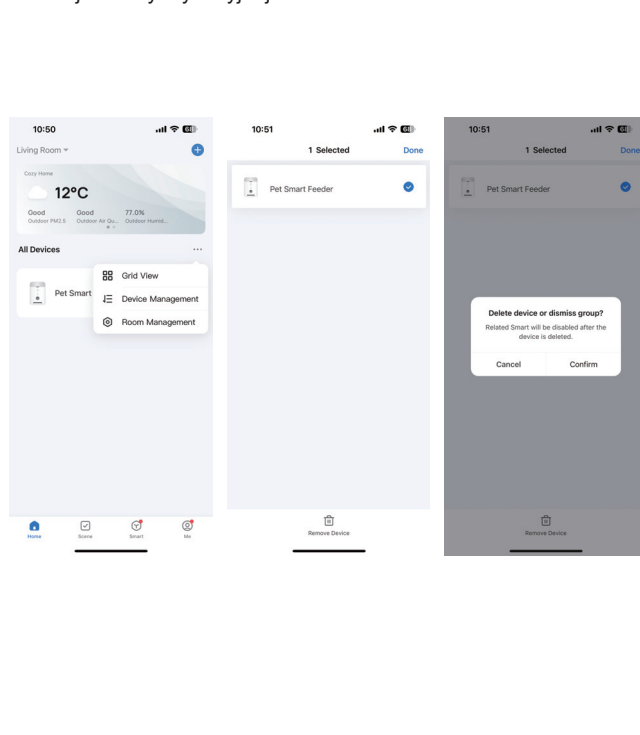


15

Ważne informacje

Zalecenia dotyczące rodzaju i wielkości karmy dla zwierząt domowych

- Ten produkt można stosować wyłącznie do suchej karmy dla zwierząt domowych, nie należy go stosować z mokrą karmą, w przeciwnym razie może to spowodować awarię sprzętu.
- Automat ten obsługuje suchą karmę dla zwierząt o średnicy do 12 mm (w tym liofilizowane przysmaki dla zwierząt domowych).
- Nie przekraczaj wskazania linii maksymalnej podczas uzupełniania karmy w pojemniku.
- Różnica w kształcie i wielkości suchej karmy dla zwierząt domowych może spowodować zmianę ilości karmy podawanej na porcję.
- Podczas montażu mieszadła podajnika upewnij się, że podczas wskłania w podstawę słychać kliknięcie (jak pokazano na prawym obrazku).
- Alerty będą wyświetlane w interfejsie użytkownika aplikacji (UI) w następujących scenariuszach:
 - Jeśli Twój inteligentny automat na karmę dla zwierząt: 1) działa przy zasilaniu z zasilacza sieciowego. 2) jest sparowany z urządzeniem. 3) oraz podłączony do Twojej sieci.


Dodatkowe ostrzeżenia obejmują:

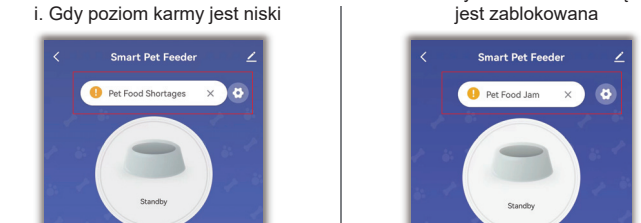

16

Ważne informacje

Poniższe kroki służą jako przewodnik dotyczący zmiany preferowanej nazwy inteligentnego automatu na karmę. Interfejs aplikacji może się różnić w zależności od urządzenia i wersji aplikacji.

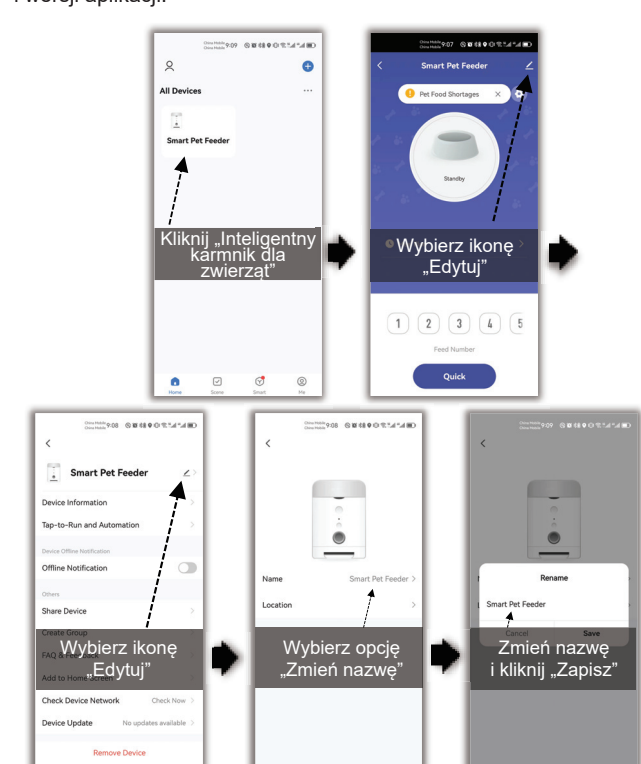

17

Dane Techniczne

Zasilanie jednostki głównej DC 5.0 V ± 1 A
Zasilacz 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.25 A
Zużycie energii (normalne użytkowanie) 5 W
Zużycie energii w trybach czuwania < 0.5 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Urządzenie 338 x 190 x 360 mm
Opakowanie (pojedyncze) 215 x 215 x 440 mm
Masa netto z zasilaczem 1,86 kg
Środowisko działania temperatura 5 °C ~ 40 °C
Wilgotność względna 5% ~ 90%
Wersja Bluetooth V4.2
Pasmo częstotliwości Bluetooth 2.402-2.4835 GHz
Tryb Wi-Fi IEEE802.11 B/G/N20
Pasmo częstotliwości Wi-Fi 2.40-2.4835 GHz
Maksymalna moc Wi-Fi 18,2 dBm

18

Zawartość Opakowania

Inteligentny Automat na Karmę	Zasilacz sieciowy	Instrukcja obsługi
1	1	1
Miska	Taca na Miskę	Środek pochłaniający wilgoć
1	1	1
Gwarancja		
1		

Unikalny kod urządzenia (przykład)

CP-JNF01CW 2202 18 10001

	Numer seryjny dnia produkcji
	Linia produkcyjna nr
	Data produkcji
	Typ modelu


Deklaracja zgodności (DoC)

Niniejszym firma „Panasonic Marketing Europe GmbH” oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt do Autoryzowanego Przedstawiciela:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergstr. 15, 22525 Hamburg, Germany

Wyprodukowano przez:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Germany

Autoryzowany Przedstawiciel w Europie:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergstr. 15, 22525 Hamburg, Germany

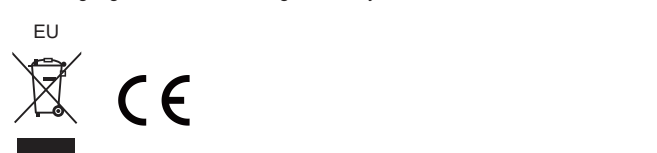

Strona internetowa: <http://www.panasonic.com>

Wersja NR: V1.0