



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest bezprzewodowy nadajnik i odbiornik sygnału HDMI. Produkt bezprzewodowo przesyła obraz wideo na odległość do 30 m.

W następujących krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użytkowania produktu:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy używać go na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Nadajnik
- Odbiornik
- Przewód USB-A do USB-C® (2x)
- Przełęcz HDMI do Mini HDMI
- Przełęcz HDMI do Micro HDMI
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Przegląd produktu

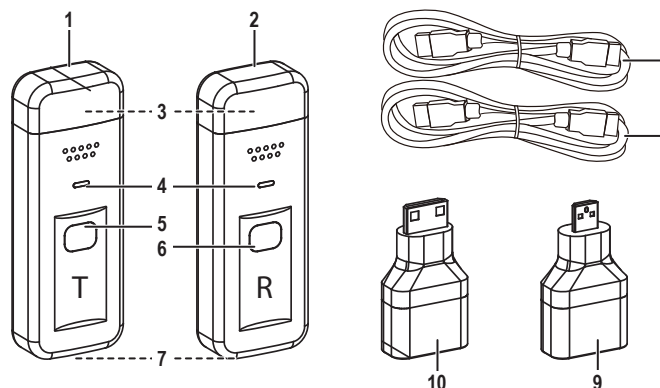

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Nadajnik | 6 Przycisk parowania odbiornika |
| 2 Odbiornik | 7 Port zasilania (USB-C®) |
| 3 Interfejs wejścia/wyjścia sygnału | 8 Przewód USB-A do USB-C® |
| 4 Kontrolki | 9 Przełęcz HDMI do Micro HDMI |
| 5 Przycisk parowania/klonowania nadajnika | 10 Przełęcz HDMI do Mini HDMI |

Część	Opis
(4) Kontrolka	- Świecenie: Sygnał wideo jest prawidłowy. - Miganie: Sygnał wideo jest nieprawidłowy.
(5) Przycisk parowania/klonowania nadajnika	- Krótkie naciśnięcie powoduje rozłączenie lub ponowne sklonowanie. - Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować z odbiornikiem.
(6) Przycisk parowania odbiornika	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania z nadajnikiem.

7 Obsługa

7.1 Podłącz produkt do źródła zasilania.

- Użyj jednego kabla USB-A do USB-C® (8), aby podłączyć port zasilania (7) nadajnika (1) do odpowiedniego zasilacza.
- Użyj drugiego kabla USB-A do USB-C® (8), aby podłączyć port zasilania (7) odbiornika (2) do odpowiedniego zasilacza.

7.2 Podłączanie do interfejsu wejścia/wyjścia

Uwaga:

W razie potrzeby użyj przełęczki HDMI do Micro HDMI (9) lub przełęczki HDMI do Mini HDMI (10), aby podłączyć się do interfejsu wejścia/wyjścia.

- Podłącz interfejs wejścia/wyjścia sygnału (3) odbiornika (2) do złącza HDMI wyświetlacza.
 - Podłącz interfejs wejścia/wyjścia sygnału (3) nadajnika (1) do złącza HDMI źródła sygnału wideo.
- Zaświeci się kontrolka (4) sygnalizując normalne działanie sygnału.

7.3 Parowanie nadajnika i odbiornika

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk parowania odbiornika (6), aby przejść do trybu parowania.
→ Na ekranie pojawi się komunikat „Ready to pair”.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk klonowania/parowania nadajnika (5), aby sparować go z odbiornikiem (2).
→ Kontrolka (4) nadajnika (1) zacznie migać.
→ Gdy zaświeci się kontrolka (4), parowanie będzie zakończone.
- 3. Nadajnik (1) i odbiornik (2) będą pomyślnie sparowane.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- 1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
- 2. Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

11 Dane techniczne

11.1 Zasilanie

Wejście 5 V/DC, min. 1A (nadajnik i odbiornik)

11.2 Wideo

HDCP HDCP 1.2

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli 165 MHz

Maksymalna prędkość transmisji danych..... 4,95 Gbit/s

Maksymalna rozdzielczość..... 1920 x 1080 pikseli przy 60Hz zgodnie ze standardem HDMI1.3

Latency del segnale 30 - 60 ms

Złącze HDMI-A

Impedancja 100 Ω

11.3 Dźwięk

Transmisja audio Obwodzenie audio

11.4 Moduł bezprzewodowy

Częstotliwość transmisji 5,150–5,250 GHz

Moc transmisji..... 8,79 dBm

Zasięg transmisji..... 30 m

Antena 1T1R

Standard 802.11 a/n

11.5 Warunki otoczenia

Warunki pracy/przechowywania ... od -5°C do +40°C, 5 – 80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

11.6 Inne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 64,4 x 24,2 x 11,7 mm (nadajnik i odbiornik)

Waga nadajnika 15 g

Waga odbiornika..... 15 g