

☎ Instrukcja obsługi

Przełącznik USB

Nr zamówienia 3427729 (porty komputerowe USB-A)

Nr zamówienia 3428024 (porty komputerowe USB-C®)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt umożliwia przełączanie połączeń czterech urządzeń USB między dwoma komputerami.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy używać go na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe stosowanie może spowodować zwarcie, pożar lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Urządzenie główne
- Pilot
- Kabel zasilania USB-A do USB-C®
- Kabel danych USB-A, 2 szt. (Nr zamówienia 3427729)
- Kabel danych USB-C®, 2 szt. (Nr zamówienia 3428024)
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:




Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6 Omówienie produktu i połączenia

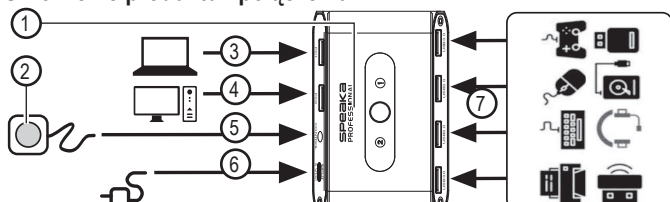

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| 1 Przycisk wyboru | 4 PC2 (port komputera) | 7 Porty USB (do urządzeń pomocniczych) |
| 2 Pilot | 5 Port Control (do pilota) | |
| 3 PC1 (port komputera) | 6 Port zasilania (USB-C®) | |

Uwagi:

- Przełączanie komputera: Naciśnij przycisk wyboru (1) lub wybór na pilocie (2).
- Pilota (2) możesz przymocować do powierzchni za pomocą podkładki samoprzylepnej na jego spodzie.
- W razie potrzeby podłącz dodatkowe źródło zasilania (6), by zasilić podłączone urządzenia.

7 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od wszystkich podłączonych urządzeń.
2. Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9 Dane techniczne

9.1 Zasilanie

Wejście	5 V/DC 3 A przez USB-C®
Moc wyjściowa.....	5 V/DC, max 0,9 A 4,5 W (indywidualne porty) 5 V/DC, max 3,6 A 18 W (w sumie)

9.2 Łączność

Komputer	Nr zamówienia 3427729: 2 szt. USB-A Nr zamówienia 3428024: 2 szt. USB-C®
Urządzenia	4 szt. USB-A
Prędkość.....	maks. 5 Gbit/s

9.3 Warunki otoczenia

Temperatura robocza.....	od 0°C do +50°C
Temperatura przechowywania.....	od -10°C do +60°C
Wilgotność w miejscu przechowywania/pracy.....	5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

9.4 Inne (ok.)

Długość kabla USB.....	1 m
Długość kabla pilota	1 m
Wymiary (bez kabla).....	102 x 53 x 17 mm
Waga	Nr zamówienia 3427729: 104 g Nr zamówienia 3428024: 102 g