



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Bezpieczny nóż uniwersalny 164 mm

Nr zamówienia 3428026



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest bezpieczny nóż użytkowy z samoczynnie chowającym się ostrzem.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Bezpieczny nóż uniwersalny
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Korzystanie z noża uniwersalnego

- Upewnij się, że mechanizm samoczynnie chowający ostrze działa prawidłowo.
- Ustaw blokadę, gdy produkt nie znajduje się w użyciu.
- Tnij z dala od ciała i innych osób.
- Aby wysunąć ostrze, mocno ściśnij uchwyt.

- Puść uchwyt, aby ostrze cofnęło się automatycznie.
- Skoncentruj się na zadaniu, aby uniknąć rozpraszania uwagi.
- Nieużywany nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.6 Wymiana ostrza

- Do czynności wymiany ostrza zakładaj rękawice chroniące przed przecięciem.
- Zużyte ostrze należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika na odpady.
- Załóż nowe ostrze w bezpieczny sposób i upewnij się, że jest prawidłowo osadzone.
- Przetestuj nóż po wymianie ostrza, aby potwierdzić jego funkcjonalność.
- Wymieniając ostrze nie dotykaj jego krawędzi.
- Ostrza zapasowe przechowuj w bezpieczny sposób w opakowaniu.

6 Przegląd produktu



- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Pokrywa ostrza | 4 Szlufka na smycz | 6 Otwór wyjścia ostrza |
| 2 Uchwyt | 5 Dźwignia wysuwania/ | |
| 3 Zamek zabezpieczający | chowania ostrza | |

7 Obsługa


7.1 Korzystanie z noża uniwersalnego

Ostrze chowa się automatycznie i krótko po utracie kontaktu z przedmiotem.


1. Ściśnij dźwignię, aby wysunąć ostrze.
2. Zwolnij dźwignię, aby schować ostrze.
3. Użyj zamka zabezpieczającego, aby zablokować ostrze w pozycji wsuniętej.

7.2 Wymiana ostrza

1. Zdejmij pokrywę ostrza.

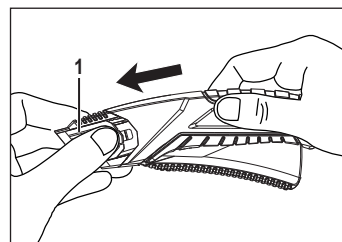

2. Prawą dłonią ściśnij dźwignię, aby wysunąć ostrze.

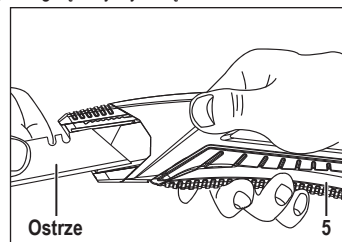

3. Lewą dłonią ostrożnie wyjmij/wymień ostrze.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Dane techniczne

Materiał..... Nylon + włókno szklane
Typ ostrza..... SK5
Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 164,2 x 64 x 23 mm
Waga..... 87 g

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3428026_v1_0625_02_PING_mh_pl