



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Bezpieczny nóż uniwersalny 150 mm

Nr zamówienia 3428028



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest bezpieczny nóż uniwersalny.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Bezpieczny nóż uniwersalny
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.5 Korzystanie z noża uniwersalnego

- Gdy produkt nie jest używany, schowaj ostrze.
- Tnij z dala od ciała i innych osób.
- Przesuń suwak wysuwania/chowania ostrza do przodu, aby wysunąć ostrze.
- Przesuń dsuwak wysuwania/chowania ostrza do tyłu, aby schować ostrze.
- Skoncentruj się na zadaniu, aby uniknąć rozpraszania uwagi.
- Nieużywany nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.6 Wymiana ostrza

- Do czynności wymiany ostrza zakładaj rękawice chroniące przed przecięciem.
- Zużyte ostrze należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika na odpady.
- Załóż nowe ostrze w bezpieczny sposób i upewnij się, że jest prawidłowo osadzone.
- Przetestuj nóż po wymianie ostrza, aby potwierdzić jego funkcjonalność.
- Wymieniając ostrze nie dotykaj jego krawędzi.
- Ostrza zapasowe przechowuj w bezpieczny sposób w opakowaniu.

6 Przegląd produktu

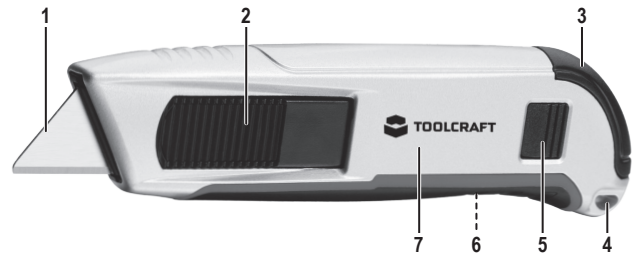

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ostrze | 5 Przycisk odłączania wkładu |
| 2 Suwak wysuwania/chowania ostrza | 6 Etui do przechowywania ostrza |
| 3 Wkład | 7 Uchwyt |
| 4 Szlufka na smycz | |

7 Obsługa


7.1 Korzystanie z noża uniwersalnego

1. Przesuń suwak wysuwania/chowania (2) ostrza do przodu, aby wysunąć ostrze (1).
2. Przesuń suwak wysuwania/chowania ostrza (2) do tyłu, aby schować ostrze (1).


7.2 Wymiana ostrza

Etui do przechowywania ostrza (6) zawiera dwa zapasowe ostrza (1).


1. Lewą dłonią naciśnij i przytrzymaj przycisk odłączania wkładu (5).
2. Prawą dłonią wyjmij wkład (3) z uchwytu (7).

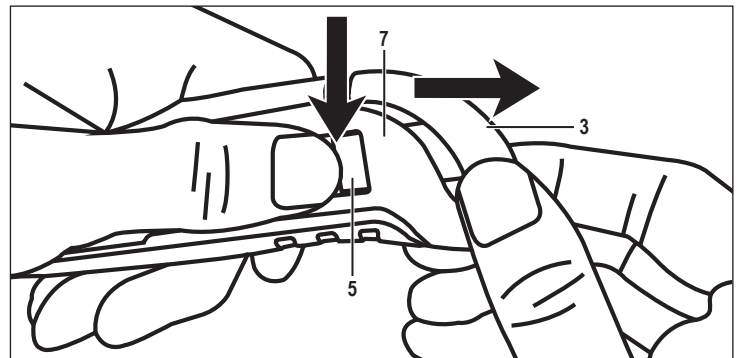

3. Prawą dłonią przesuń suwak wysuwania/chowania ostrza (2) do przodu, aby wysunąć ostrze (1) do miejsca, w którym można wcisnąć w dół jego pokrywę.
4. Lewą dłonią ostrożnie wyjmij ostrze (1).

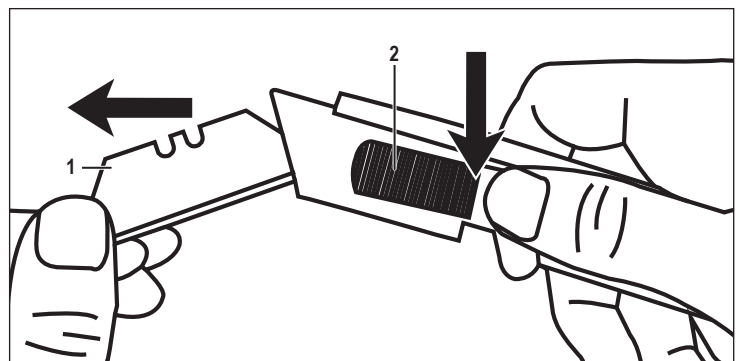

5. Z wkładu (3) wyjmij etui do przechowywania ostrza (6).

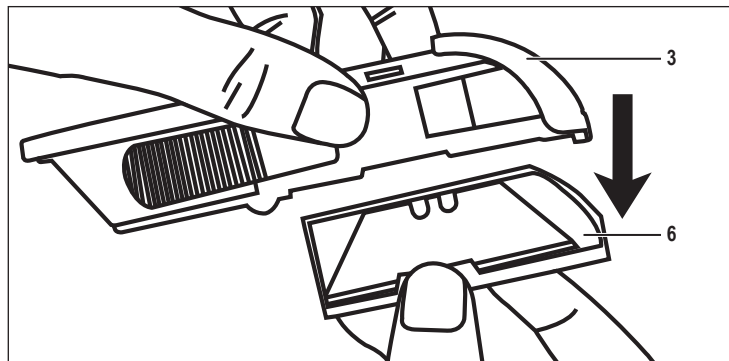

6. Z etui do przechowywania ostrza (6) wyjmij nowe ostrze (1).

7. Ostrożnie włóż nowe ostrze (1) do wkładu (3).

8. Przesuń suwak wysuwania/chowania ostrza (2) do tyłu, aby schować ostrze (1).

9. Włóż wkład (3) z powrotem do uchwytu (7).

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Dane techniczne

Materiał.....	stop aluminium
Typ ostrza.....	SK5
Liczba ostrzy.....	3 sztuki
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	150 x 39 x 15,5 mm
Waga.....	78 g