

📖 Instrukcja obsługi

Mysz z łącznością 2,4 G i Bluetooth, podwójne kółko do przewijania

Nr zamówienia 3428762



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest bezprzewodowa mysz z łącznością 2,4 G i Bluetooth.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy używać go na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Mysz z odbiornikiem
- Instrukcja obsługi
- Kabel ładowania USB-C® do USB-A (90 cm)

4 Opis symboli



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


5.4 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Akumulator Li-Po

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii / akumulatorów (np. typu AA lub AAA) obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie składa się z cienkiej blachy, lecz jedynie z wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

6 Przegląd produktu

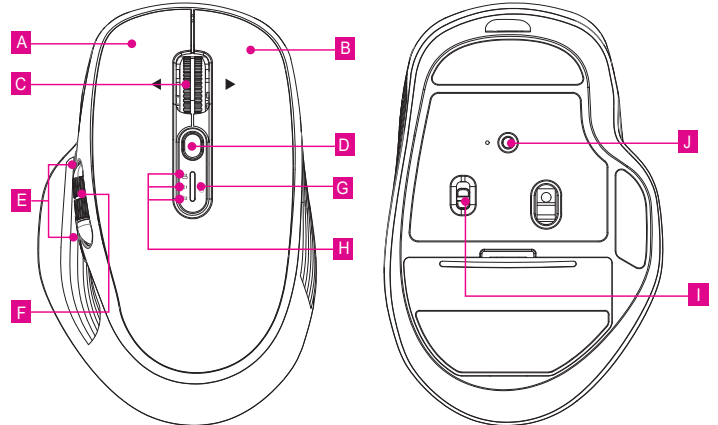


- | | |
|---|---|
| A Lewy przycisk | H Wskaźnik podłączonego urządzenia:
☐ 2,4 G: biały
✱ 1 Bluetooth 1: niebieski
✱ 2 Bluetooth 2: zielony |
| B Prawy przycisk | Wskaźnik DPI |
| C Kółko do przewijania | Wskaźnik niskiego poziomu zasilania |
| D Przycisk DPI | I Przełącznik WŁ./WYŁ. |
| E Przycisk do przodu / do tyłu (Windows®)
Przełączanie aplikacji (macOS) | J Przełącznik: Powiększanie/pomniejszanie
przewijanie w poziomie |
| F Kółko przesuwania, powiększania/
pomniejszania | |
| G Przycisk przełączania urządzenia | |

7 Akumulator

7.1 Ładowanie


1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do portu USB-C® w produkcie, a drugi do odpowiedniego źródła zasilania (np. portu komputera).
2. Ładowanie rozpocznie się po podłączeniu.

7.2 Niski poziom naładowania

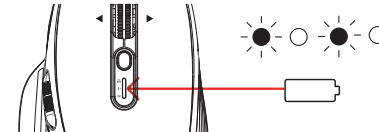

Gdy poziom naładowania akumulatora myszy jest niski, a oczekiwany czas użytkowania jest krótszy niż 7 dni, zaświeci się lampka ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora.


8 Kółko do przewijania

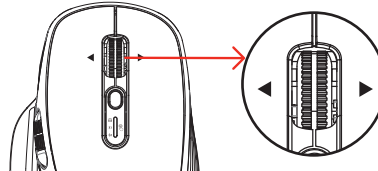


Użyj kółka przewijania, aby nawigować w górę i w dół, a także na boki.

8.1 Dostosowanie DPI

Naciśnij wielokrotnie przycisk DPI, by dostosować prędkość kursora.

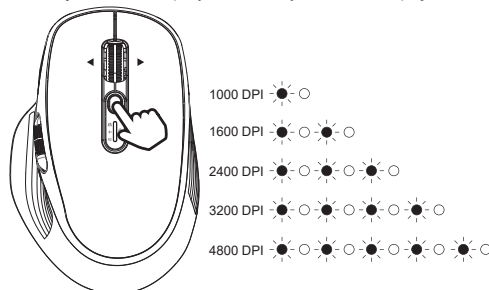

9 Połączenie 2,4 G

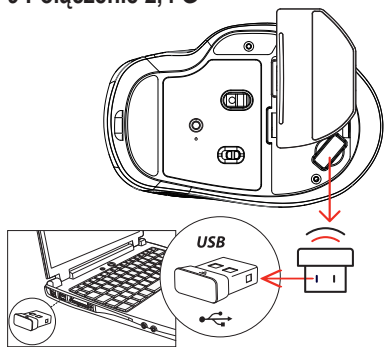


Z odbiornikiem bezprzewodowym można sparować jedno urządzenie na raz.

1. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dostępnego portu komputera.
→ Komputer potrzebuje kilku minut na konfigurację.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk urządzenia, by wybrać 2,4 G: biały.
3. Mysz połączy się po kilku chwilach.

UWAGA: Po użyciu odbiornik należy przechowywać w schowku

10 Parowanie Bluetooth

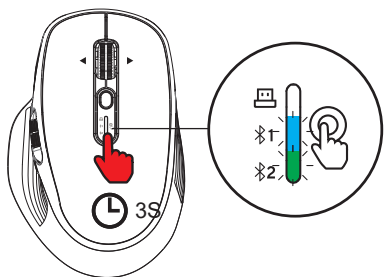

Z każdym kanałem można sparować jedno urządzenie.

- ✓ Bluetooth jest włączony w komputerze.
1. Naciśnij wielokrotnie przycisk urządzenia, aby wybrać kanał:
✱ 1 Bluetooth 1: niebieski
✱ 2 Bluetooth 2: zielony
→ Kontrolka będzie szybko migać podczas pierwszego parowania.
 2. Wejdź do ustawień sieci Bluetooth na komputerze i wybierz tę mysz z listy połączeń (BT MOUSE-1, BT MOUSE-2).
→ Komputer potrzebuje kilku chwil na nawiązanie połączenia.
 3. Rozpocznij nowe parowanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez ok. 3 sekundy do momentu, kiedy kontrolka zacznie szybko migać. Aktualnie podłączone urządzenie zostanie odłączone i użytkownik będzie mógł rozpocząć nowe, żądane parowanie.

11 Szybkie przełączanie między wieloma urządzeniami

Naciśnij wielokrotnie przycisk urządzenia, aby przełączać się między wcześniej podłączonymi urządzeniami.

12 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

13 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

14 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads


Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

15 Dane techniczne

15.1 Produkt

Wejście	5 V/DC 250 mA poprzez USB-C® min. 0,3 W maks. 1,25 W (w celu osiągnięcia maks. prędkości ładowania)
Akumulator	3,7 V/DC, 500 mAh, 1,85 Wh, litowo-polimerowy
Czas ładowania	3–4 godz.
Czas pracy.....	ok. 90 godz.
Dostosowanie DPI.....	1000 do 4800 DPI
Podłączanie wielu urządzeń	1 szt. 2,4 G 2 szt. Bluetooth
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows®, macOS, Android, iOS, Linux
Warunki pracy.....	od 0°C do +40°C, ≤85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -20°C do +60°C, ≤85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	77 x 44 x 116 mm
Waga	105 g
15.2 Bezprzewodowa	
Częstotliwość (2,4 G + Bluetooth)	2,402–2,480 GHz
Moc transmisji.....	Bluetooth: 3,66 dBm; 2,4 GHz: -6,75 dBm
Zasięg transmisji.....	10 m

15.3 Dane zgodnie z dyrektywą europejską 2022/2380

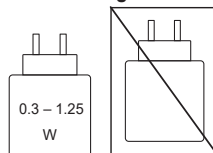

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie pomiędzy min. 0,3 W, której wymagają urządzenia radiowe, a maks. 1,25 W potrzebnej do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.