



1 Pobieranie instrukcji obsługi

Skorzystaj z linku www.conrad.com/downloads (lub zeskanuj kod QR), aby pobrać kompletną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne). Postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do montowania w nim twardych dysków SATA 6,35 cm (2,5") lub 8,89 cm (3,5"). Urządzenie podłączone jest do komputera poprzez USB. Produkt zasilany jest przez zasilacz sieciowy dołączony do zestawu.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zakres dostawy

- Stacja dokująca
- Zasilacz
- Kabel USB typ C® na USB typ A (1 m)
- Instrukcja obsługi

4 Objasnienia symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.
- Produktu nie należy umieszczać w pobliżu głośników lub maszyn, które generują silne pole magnetyczne.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu głośników lub urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne. Dysk twardy wolno chwytać, trzymając wyłącznie za bok obudowy i nigdy za płytkę elektroniczną.

5.3 Środowisko robocze

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Eksploatacja

- Nie należy przenosić produktu, jeśli znajduje się w nim dysk twardy HDD i pod żadnym pozorem, jeśli jest właśnie używany. Poruszanie produktem podczas pracy może spowodować, że głowica zapisująca/odczytująca dotknie talerza magnetycznego. To z kolei może doprowadzić do utraty danych oraz do uszkodzenia twardego dysku. Przed przeniesieniem produktu należy go wyłączyć i odczekać przynajmniej 30 sekund (aż tarcze magnetyczne w twardym dysku całkowicie się zatrzymają).
- Jeśli istnieje wątpliwość w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym użyciem. NIE próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

5.5 Zasilacz




Nie zmieniaj ani nie naprawiaj żadnych elementów zasilania elektrycznego, w tym wtyczki, kabla zasilania i zasilacza. Nie wolno używać uszkodzonych elementów. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!

- Podłączać produkt do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne przez cały czas.
- Do zasilania należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Źródłem napięcia dla zasilacza może być wyłącznie standardowe elektryczne gniazdko domowe podłączone do publicznej sieci elektrycznej. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić, czy napięcie podane na nim jest zgodne z napięciem w domowej sieci elektrycznej.
- Zasilacza nie wolno podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. Zamiast tego zawsze używaj przeznaczonych do tego celu powierzchni chwytnych na wtyczce sieciowej.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze odłączaj zasilacz od sieci w czasie burzy z piorunami.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie dotykaj go, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Należy postępować w następujący sposób:
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest zasilacz (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy, aby gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania).
 - Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka.
 - Należy korzystać z nowego zasilacza o tej samej konstrukcji. Nie należy używać uszkodzonego zasilacza.
- Upewnij się, że kabel nie jest ściśnięty, zagięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Kabel zasilający układać zawsze tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani zaczepić. Ryzyko obrażeń w przypadku nieprzestrzegania wskazówek.

5.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.

6 Widok produktu

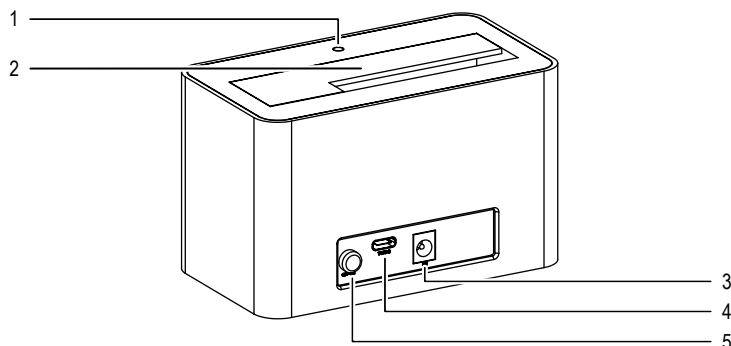

- 1 Wskaźnik LED
- 2 Uchwyt na dysk twardy
- 3 Gniazdo DC
- 4 Gniazdo USB typu C®
- 5 Przycisk włączania/wyłączania

7 Obsługa

7.1 Podłączanie do złączy

1. Produkt należy ustawić na równej, stabilnej i odpornej na wibracje powierzchni.
2. Połącz zasilacz z odpowiednim gniazdkiem sieciowym.
3. Podłącz wtyczkę DC zasilacza sieciowego do odpowiedniego gniazda DC (3).

- Zasilanie jest włączone.
4. Podłącz dostarczony kabel USB typu C® USB typu A do gniazda USB typu C® (4) i wolnego portu USB typu A komputera.
- Połączenie z komputerem jest nawiązane.


7.2 Włóż dysk twardy

Uwaga:

- Wskaźnik LED (1) świeci się, gdy produkt jest włączony, a podczas odczytu lub zapisu danych na dysku twardym miga.
 - Nowy dysk twardy przed użyciem musi najpierw zostać podzielony na partycje i sformatowany, zanim zostanie rozpoznany przez komputer i będzie mógł zostać użyty.
1. Jeżeli włącznik nie znajduje się na zewnątrz: Wyłącz produkt, naciskając włącznik.
2. Wsuń dysk twardy do uchwytu dysku twardego (2).
3. Trzymaj dysk twardy w taki sposób, aby wtyczka przyłączeniowa dysku twardego wskazywała w dół.

Uwaga:

- Dysk twardy można podłączyć w dowolnej orientacji (dopóki wtyczka przyłączeniowa wskazuje w dół).
- Dysk twardy 6,35 cm (2,5") pasuje do otworu w klapce. W celu montażu w dysku twardego 8,89 cm (3,5") kłapkę należy docisnąć do dołu.

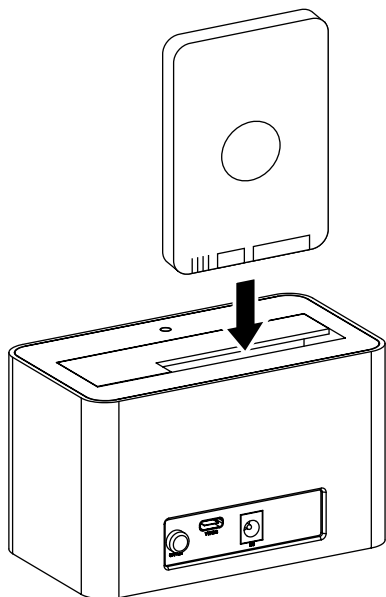

4. Umieść dysk twardy w uchwycie dysku (2).
5. Włącz produkt, naciskając włącznik (5).
- Zaświeci się wskaźnik LED.
- Dysk twardy zostanie rozpoznany przez komputer i wyświetlony jako napęd.

7.3 Wymijanie dysku twardego

1. Zakończ wszystkie bieżące transfery plików.
2. Wsuń dysk twardy przez system operacyjny.
3. Wyłącz produkt, naciskając włącznik (5).
- Wskaźnik LED gaśnie.
4. Mocno chwyć dysk twardy za bok obudowy i delikatnie wyjmij go z uchwytu (2). Nie wyjmuj dysku na siłę.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od zasilania.
2. Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

10.1 Zasilanie

Napięcie/natężenie wejściowe..... 12 V/DC, 2 A

Pobór mocy Maks. 24 W

10.2 Kompatybilność

Obsługiwane dyski twarde 6,35 cm (2,5") / 8,89 cm (3,5") SATA I/II/III, HDD/SSD, do 16 TB

Standard USB..... USB 3.0

Funkcje transferu..... UASP, TRIM, SATA Hot Swap

Szybkość transferu maks. 6 Gb/s

10.3 Warunki otoczenia

Temperatura pracy..... od -40 do +65°C

Wilgotność pracy 8 – 90% wilgotności względnej

Temperatura przechowywania..... od -40 do +65°C

Wilgotność przechowywania 5 – 95% wilgotności względnej

10.4 Inne informacje

Wymiary..... 126 x 72 x 75 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa..... 250 g

10.5 Informacje, o których mowa w rozporządzeniu 2019/1782

Producent	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numer rejestru handlowego	HRB 3896
Identyfikator modelu	TP03-120200E
Napięcie wejściowe	100-240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12,0 V/DC
Natężenie wyjściowe prądu	2,0 A
Moc wyjściowa	24,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	75,4 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	66,2 %
Pobór mocy w stanie bez obciążenia	0,10 W

Publikacja ta została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3437207_v1_0825_02_DS_m_PL_(1)