



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do zamykania przedmiotów, takich jak bagaż, pamiętniki lub szafki w szkołach bądź centrach fitness. Umożliwia wygodną obsługę bez kluczy w przypadku niskich i średnich wymagań bezpieczeństwa.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Aby ustawić najbezpieczniejszą kombinację, wybierz taką składającą się z różnych liczb. Unikaj takich kombinacji, jak data urodzenia.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

6 Obsługa

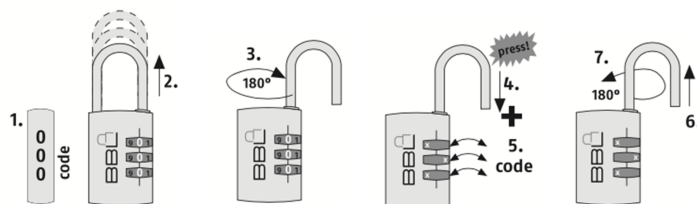


Diagram shows Item no: 3466155

- Aby otworzyć kłódkę, ustaw pokrętkę w pozycji „0 0 0” (1) i pociągnij pałąk do góry (2).
- Obróć pałąk o 180° (3) i wciśnij go w dół (4).
- Obróć pokrętkę, aby ustawić własną kombinację (5). Zapamiętaj i zapisz tajny numer.
- Pociągnij pałąk do góry (6) i wróć do pozycji zamkniętej (7). Nowa kombinacja jest teraz ustawiona!
- Wystarczy poprzesuwać pokrętkę, aby zamknąć kłódkę.

7 Dane techniczne

Pozycja	Materiał	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Średnica pałąka (mm)	Waga (g)
3466155	Aluminiowa obudowa Anodowana powłoka Stalowy pałąk	30 x 73 x 16	12,5 x 26,5	5	58
3466175	Aluminiowa obudowa Anodowana powłoka Stalowy pałąk	40 x 86 x 16	20 x 31,5	6	91