



TOOLCRAFT

📖 Instrukcja obsługi

Zestaw naprawczy do podłóg

Nr zamówienia: 3476214



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produktem jest zestaw naprawczy podłóg, a jego zastosowania obejmują wypełnianie i maskowanie małych otworów, zadrapań, wgnieceń i uszkodzeń powierzchni w drewnianych podłogach i innych powierzchniach drewnianych.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.


Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

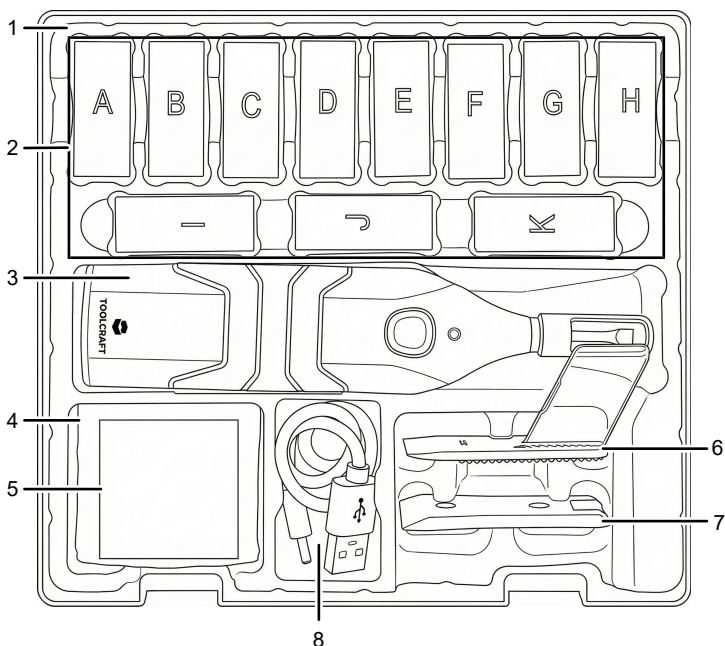

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Pojemnik | 2 Pałeczki wosku |
| 3 Narzędzie do topienia na gorąco | 4 Szmatka do czyszczenia |
| 5 Gąbka ścierna | 6 Skrobak |
| 7 Szpachelka | 8 Kabel USB-C® do USB-A |
| 9 Instrukcja obsługi (nie pokazano) | |

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.5 Produkt

- Ryzyko pożaru! Gorącą końcówkę zawsze trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych, palnych powierzchni i otwartego ognia.
- Zagrożenie związane z gorącą powierzchnią. Zawsze ustawiaj produkt na żaroodpornej, niepalnej powierzchni w bezpiecznym miejscu, z dala od ludzi, dzieci i zwierząt domowych.
- Niebezpieczeństwo poparzenia. Gorąca końcówka może spowodować poważne oparzenia skóry. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu końcówki ze skórą, ubraniem lub jakąkolwiek częścią ciała.
- Niebezpieczeństwo poparzenia ciepłem resztkowym. Nawet po wyłączeniu produktu końcówka utrzymuje ciepło i stwarza ryzyko poparzenia. Obchodź się ostrożnie z produktem i upewnij się, że do momentu przechowywania całkowicie się ochłodził.
- Używaj w dobrze wentrowym miejscu. Podgrzany wosk może wydzielać opary.

6 Przegląd produktu

Uwaga:

Gdy nie korzystasz z urządzenia, załóż osłonę końcówki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

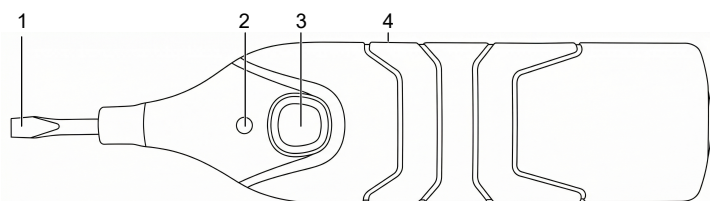

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Gorąca końcówka | 2 Kontrolka LED |
| 3 Przycisk zasilania | 4 Port ładowania USB-C® |

7 Ładowanie produktu

- Za pomocą dołączonego kabla zawartego w zestawie podłącz produkt do odpowiedniego źródła zasilania USB.
- Kontrolka ładowania wskaże, że ładowanie jest w toku.

8 Dopasowanie koloru

- Porównaj pałeczki wosku z powierzchnią drewna i wybierz kolory, które ściśle pasują do koloru bazowego i stojów.
- Zaczynaj od jaśniejszego odcienia a następnie nakładaj ciemniejsze, aby stopniowo budować kolor.
- (W razie potrzeby) przed nałożeniem zmieszaj kilka kolorów wosku, aby uzyskać możliwie najbliższe dopasowanie kolorystyczne do otaczającego drewna.

9 Obsługa

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia

Przed dotknięciem lub odłożeniem do przechowywania odczekaj, aż końcówka całkowicie ostygnie.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć rozgrzanie końcówki.
→ Zaświeci się kontrolka LED, wskazując, że trwa rozgrzewanie.
2. Zwolnij przycisk zasilania, aby zatrzymać rozgrzewanie.
3. Przed odłożeniem rozgrzanej końcówki zawsze pozwól jej całkowicie ostygnąć.

10 Zastosowanie


⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do naprawy zawsze przetestuj produkt na małym, niewidocznym obszarze, aby sprawdzić zgodność i dopasowanie kolorów.


Rozgrzana końcówka może uszkodzić wrażliwe drewniane powierzchnie, lakiery lub wykończenia. Jeśli masz wątpliwości co do zgodności z powierzchnią, przed użyciem zasięgnij porady fachowca.

Przygotuj powierzchnię

- Usuń luźne i drobne zanieczyszczenia z uszkodzonego miejsca.
- Przed nałożeniem wosku powierzchnia powinna być czysta i sucha.
- Naciśnij i wygładź krawędzie, aby uzyskać gładki, zaokrąglony profil powierzchni.

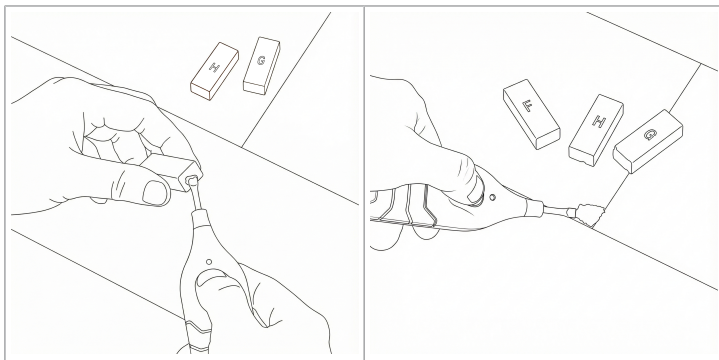

1. Roztop wosk na rozgrzanej końcówce.
2. Płynnie przeciągnij rozgrzaną końcówkę wzdłuż naprawianej powierzchni. Lekko docisnij i upewnij się, że wosk został w pełni rozprowadzony we wszelkich zadrapaniach lub pustych przestrzeniach.

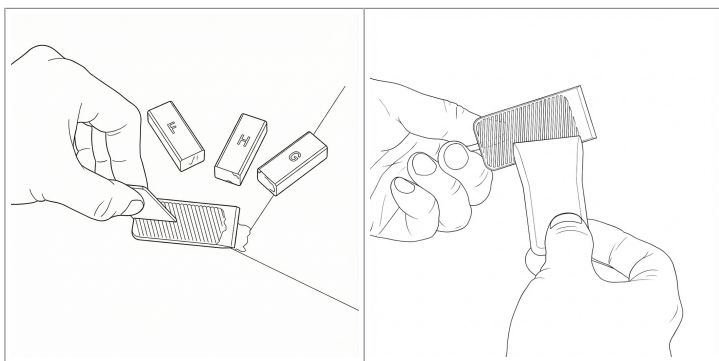

3. Poczekaj, aż wosk wyschnie, a następnie użyj skrobaka, aby wyrównać powierzchnię.
4. Użyj szpachelki, aby przed schowaniem skrobaka usunąć z niego wszelkie pozostałości wosku.

11 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz produkt.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.

Wskazówka:

Użyj ściereczki do czyszczenia i szpatułki dołączonych do zestawu, aby zetrzeć pozostałości wosku z narzędzia do topienia na gorąco i skrobaka.

12 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć/utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

13 Dane techniczne

13.1 Informacje ogólne

Wejście	5,0 V/DC 1,0 A
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh
Czas ładowania	ok. 2,5 godz.
Czas działania	ok. 1 godz.
Temperatura końcówki maks. 260°C	
Warunki pracy.....	od -25°C do +40°C, 20–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od -25°C do +55°C, 20–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	Produkt: 19 x 4 x 19,5 cm Blok wosku: 1,7 x 1,3 x 4 cm
Waga	95 g (narzędzie do topienia na gorąco)

13.2 Pałeczki wosku

Etykieta	Kolor	Etykieta	Kolor
A	Brąz mahoniowy	G	Jasny dąb
B	Ciemny orzech	H	Jasny buk
C	Jasne drzewo różane	I	Sosna naturalna
D	Wiśnia czerwona	J	Biały
E	Dąb stary	K	Przezroczysty
F	Grusza jasna		

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3476214_V1_0126_dh_mh_pl 9007201946253195 I2/O1 en