



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest nawilżacz ultradźwiękowy z napełnianiem od góry.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Z wyjątkiem zbiornika napełniającego należy w każdych okolicznościach unikać kontaktu z wilgocią

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Klasa ochronności 2 (podwójna lub wzmocniona izolacja / izolacja ochronna).



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgocić ani zamoczyć.



Zbiornik na wodę należy czyścić co trzy dni.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bezpieczeństwo elektryczne



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Podłącz produkt do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- Produkt należy podłączać wyłącznie do gniazdka sieciowego zasilanego z sieci publicznej. Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem dostawcy energii elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj produktu mokrymi dłońmi. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Ze względów bezpieczeństwa, podczas burzy, odłącz produkt od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj produktu, jeśli nosi ślady uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz zasilanie sieciowe produktu (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyjmij odpowiedni wyłącznik różnicowoprądowy RCD).
 - Wyjmij produkt z gniazdka sieciowego.
 - Nie używaj więcej produktu. Nie dopuść do tego, aby robili to inni.

5.6 Produkt

- Nie zakrywaj wlotów i wylotów powietrza.
- Nad urządzeniem należy zapewnić wolną przestrzeń o wysokości co najmniej 60 cm, umożliwiającą wydostawanie się mgły.
- Umieść produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni, pod którą brak przeszkód (np. dywan lub ręczniki).
- Przed uzupełnieniem, przeniesieniem lub czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj je od zasilania.
- Do pracy nawilżacza używaj wyłącznie wody destylowanej.
- Do zbiornika na wodę nie wlewaj gorącej wody. Temperatura wody nie może przekraczać 36°C.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu komputerów i wrażliwego sprzętu elektronicznego
- Nie zaleca się umieszczania urządzenia pod klimatyzatorami, ponieważ może to wpłynąć na poziom wilgotności.
- Do zbiornika na wodę nie dodawaj żadnych olejków eterycznych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzaj podstawy ani kabla zasilającego w wodzie.
- Nigdy nie dopuść do przedostania się wody na elementy elektryczne podstawy i przewodu.



Nigdy nie należy używać środków czyszczących, alkoholu do dezynfekcji ani innych roztworów chemicznych do czyszczenia zbiornika. Może to spowodować uwolnienie szkodliwych oparów do powietrza podczas pracy urządzenia.

Zbiornik i filtr



Co 2–3 dni należy wymieniać wodę oraz czyścić zbiornik i krążek filtrujący, aby zapobiec gromadzeniu się osadów mineralnych (kamienia), pleśni oraz rozwojowi bakterii, które mogłyby przedostawać się do powietrza.

- Podstawa: Przetrzyj wilgotną, miękką ściereczką, a następnie dokładnie wysusz.
- Zbiornik: Napełnij do połowy wodą i dodaj czysty ocet destylowany. Wstrząśnij mieszanką, w razie potrzeby użyj miękkiej szczotki, a następnie opróżnij i dokładnie wypłucz.
- Tarcza filtracyjna: Namocz w roztworze składającym się z równych części wody i czystego octu destylowanego przez co najmniej 30 minut. Delikatnie wyszoruj miękką szczotką, a następnie dokładnie oplucz.


Tarcza rozpylająca

- Delikatnie przetrzyj tarczę wacikiem nasączonym mieszanką czystego octu destylowanego i wody w proporcji 50/50.
- Nigdy nie używaj palców ani ostrych narzędzi, ponieważ naturalne oleje i zadrapania mogą uszkodzić delikatną membranę.



Przechowywanie: Jeśli nie zamierzają Państwo korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć je od zasilania. Przed schowaniem należy je dokładnie wyczyścić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.


7 Przegląd produktu

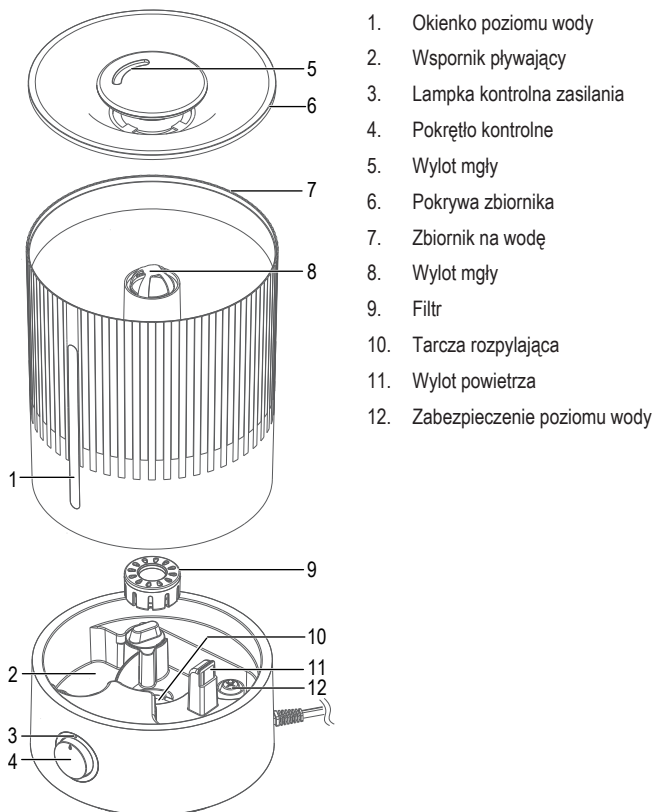

8 Obsługa



Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo zamocowany do podstawy, w przeciwnym razie uruchomi się automatyczne wyłączenie.

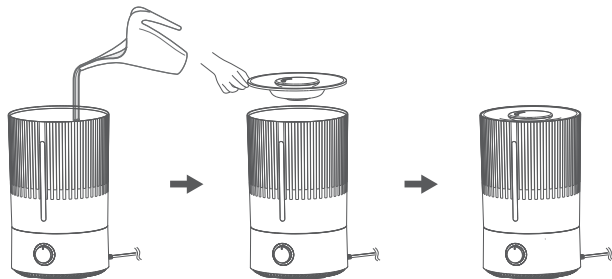

Warunki wstępne:

✓ Produkt jest odłączony od źródła zasilania.

1. Wyjmij zbiornik i napełnij go wodą destylowaną (nie wlewaj jej do środkowego otworu).
2. Zamknij pokrywę, upewniając się, że silikonowy pierścień jest na swoim miejscu, aby zapobiec wyciekom.
3. Podłącz produkt do źródła zasilania.
4. Aby rozpocząć pracę, dostosuj pokrętło sterujące.
→ Podczas normalnej pracy będzie świecić się zielona kontrolka.

Uwagi:

- Czerwona kontrolka sygnalizuje, że zbiornik jest pusty i urządzenie wyłączy się. Odłącz od zasilania i napełnij.
- Jeśli wokół urządzenia gromadzi się wilgoć, oznacza to, że wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. W takim przypadku zmniejsz moc lub całkowicie wyłącz zasilanie.
- Odgłosy kapania przy wysokich ustawieniach są zjawiskiem normalnym.

9 Rozwiązywanie problemów

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Produkt nie działa (np. brak zasilania lub nie wytwarza mgiełki)	Sprawdź zasilanie.
	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest napełniony.
	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zamocowany do podstawy.

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Słaby efekt nawilżania.	Sprawdź, czy wlot/wylot nie jest zatkany.
	Delikatnie przetrzyj warstwę rozpylającą.
	Jeśli w urządzeniu przez dłuższy czas pozostawała woda, należy je wyczyścić i wymienić wodę.
Czuć nieprzyjemny zapach	Wyczyść produkt i wymień wodę.

10 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

11 Dane techniczne

Wejście	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Zasilanie	26 W
Pojemność zbiornika	5 l
Wydajność mgły (regulowana)	max. 300 ml/h (±30 ml/h)
Poziom hałasu	<38 dB
Wielkość pomieszczenia	maks. 35 m²
Klasa ochrony	II
Automatyczne wyłączenie	Usunięcie zbiornika Niski poziom wody
Długość przewodu	1,2 m
Warunki pracy	od +5°C do +40°C, 20–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -10°C do +50°C, 20–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (ø x wys.)	205 x 328 mm
Waga	1,23 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642283_V2_0926_dh_mh_pl 45035999331403147 I6/O2 en