



Wtryskiwacz PoE 60 W



Skrócona instrukcja instalacji


DN-95104-1

1. Opis produktu

1.1 Opis produktu

Iniektor PoE 60 W jest w pełni zgodny ze standardem IEEE 802.3af/at/bt. Może współpracować ze wszystkimi urządzeniami zasilanymi (PD) zgodnymi ze standardem IEEE 802.3af/at/bt PoE lub adapterami odbiorczymi PoE, umożliwiając rozbudowę sieci w miejscach, gdzie nie ma linii zasilającej lub gniazdka elektrycznego, a gdzie chcesz zamontować urządzenia takie jak punkt dostępowy, kamera IP lub telefon IP itp.

1.2 Opis wyglądu

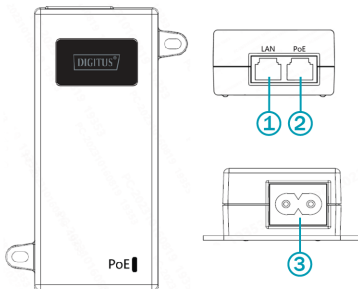


Wskaźnik LED

LED	Kolor	Funkcja
PoE	Zielony	Wyłączony: Nie podłączony do portu PoE.

		Świeci: zasilanie urządzenia.
--	--	-------------------------------

1. Port wejścia danych
2. Port zasilania PoE i wyjścia danych
3. Wejście zasilania AC

Wymiary montażowe

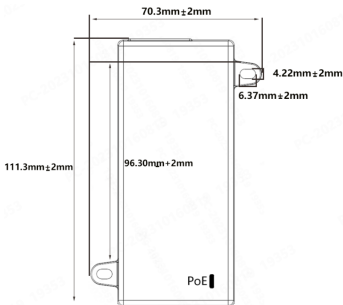

2. Lista elementów w opakowaniu

Podczas pierwszego użycia iniektora PoE należy ostrożnie otworzyć opakowanie. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

- Iniektor PoE
- Instrukcja obsługi
- Przewód zasilający

3. Instrukcja instalacji

Ten rozdział pomaga użytkownikom w prawidłowej instalacji i bezpiecznym użytkowaniu wtryskiwaczy PoE.

3.1 Środki ostrożności dotyczące instalacji

W tej części opisano sposób instalacji urządzenia i podłączania do niego przewodów. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowej instalacji, która może spowodować uszkodzenie urządzenia i zagrożenie bezpieczeństwa.

- Przed czyszczeniem urządzenia należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilającą. Nie należy czyścić urządzenia wilgotną szmatką ani płynem.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu wody lub wilgotnych miejsc. Należy zapobiegać przedostawaniu się wody lub wilgoci do obudowy urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej obudowie lub biurku. Upadek może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Upewnij się, że napięcie robocze jest takie samo, jak podane na urządzeniu.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj obudowy podczas pracy urządzenia lub gdy istnieje zagrożenie porażeniem prądem.

3.2 Środowisko instalacji

Przed instalacją upewnij się, że dostępne jest odpowiednie środowisko pracy, w tym wymagania dotyczące zasilania, odpowiednia przestrzeń, bliskość innych urządzeń, które mają być

podłączone, oraz inne urządzenia na miejscu. Sprawdź następujące wymagania instalacyjne:

- Zapewnij stabilność stołu warsztatowego i dobre uziemienie.
- Sprawdź, czy są dostępne kable i złącza wymagane do instalacji oraz czy kabel jest umieszczony zgodnie z rozsądnymi wymaganiami konfiguracyjnymi (nie więcej niż 100 m).
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza wynosi od 0°C do 40°C, a wilgotność robocza od 5% do 90%.


3.3 Instalacja

Instalacja na biurku

- Ostrożnie ustaw urządzenie w pozycji pionowej na stole warsztatowym.


Instalacja na ścianie

- Przymocuj dwie śruby do ściany, jak pokazano na rysunku. Wyrównaj dwa otwory mocujące urządzenia i bezpiecznie zawieś urządzenie na śrubach.

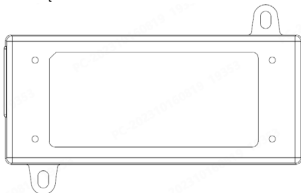

Schemat montażu na ścianie

3.4 Ilustracja zastosowania urządzenia zasilającego w połowie rozpiętości

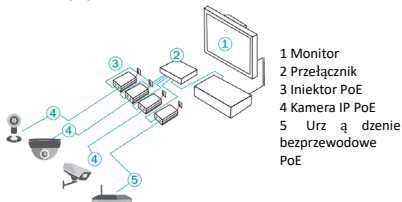

3.5 Włącz urządzenie

Podłącz iniektor PoE do gniazdka zasilania za pomocą dołączonego kabla zasilającego. Po włączeniu zasilania iniektor PoE uruchamia się automatycznie.

Uwaga: Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na wtryskiwaczu PoE. W przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

4. Dodatek: Dane techniczne

Model	Iniektor PoE 60 W
Port	WYJŚCIE: 1x10/100/1000Mbps RJ45 Port IN: 1x10/100/1000Mbps RJ45 Port
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt
Nośnik sieciowy (kabel)	10BASE-T: Kabel UTP kategorii 3, 5 (≤ 100 m)

	100BASE-TX: Kabel UTP kategorii 5,5e (≤ 100 m) 1000BASE-T: Kabel UTP kategorii 5e, 6 (≤ 100 m)
Wskaźnik LED	PoE (zielony)
PSE Zasilanie RJ-45	Pary danych 1/2(+), 3/6(-) Pary danych 4/5(+), 7/8(-)
Moc wyjściowa PoE	Maks. 60 W
Napięcie wejściowe	AC 100–240 V 50/60 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	112 × 46,5 × 31,6 mm
Instalacja	Instalacja na biurku, Instalacja na ścianie
Temperatura pracy	0°C~40
Temperatura przechowywania	-10°C~70°C
Wilgotność podczas pracy	5%~90% RH bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania	5%~90% RH bez kondensacji
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb różnicowy ± 1 kV, Tryb wspólny ± 2 kV
Norma elektrostatyczna	Kontakt ± 4 kV, powietrze ± 8 kV
MTBF	>50000 godzin

Niniejszym firma Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności stanowi część zawartości przesyłki. W przypadku braku deklaracji zgodności można ją zamówić pocztą, kierując prośbę na adres producenta podany poniżej.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

